

# **BENUTZERHANDBUCH - SCHNELLEINSTIEG**



# **KETRON**

# **SICHERHEITSHINWEISE**







Achtung! Gefahr eines Stromschlags. Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Es befinden sich keine vom Anwender zu wartenden Teile im Gerät. Lassen Sie das Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.



Dieses Symbol, ein Blitz in einem ausgefüllten Dreieck, warnt vor nicht isolierten, elektrischen

Spannungen im Inneren des Geräts, die zu einem gefährlichen Stromschlag führen können.



Dieses Symbol, ein Ausrufezeichen in einem ausgefüllten Dreieck, weist auf wichtige Bedienungs- oder Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung hin.

und die Seriennummern (siehe Geräterückseite) ein, um sie mit Ihren Unterlagen aufzubewahren.
ModelIname —————
Seriennummer

# ACHTUNG! ZUM SCHUTZ VOR BRAND ODER ELEKTROSCHOCK: SETZEN SIE DIESES GERÄT NIEMALS REGEN ODER ERHÖHTER LUFTFEUCHTIGKEIT AUS.

Information zur CE-Kennzeichnung

- a) Elektromagnetische Verträglichkeit: E2, E3, E4
- b) Einschaltstoßstrom: 15 A

- · Lesen Sie diese Anleitung.
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und geben Sie das Gerät nur mit dieser Anleitung weiter.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

• Benutzen Sie das Gerät nur zu dem Zweck und auf die Weise, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Zum Schutz vor Sach- oder Personenschäden durch Stromschlag infolge Feuchtigkeit:

- Betreiben Sie dieses Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser, und stellen Sie es niemals so auf, dass es nass werden kann.
- Stellen Sie niemals mit Flüssigkeit gefüllte Behälter (Vasen, Kaffeetassen usw.) auf dieses Gerät.
- Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem trockenen Tuch.

Zum Schutz vor Sach- oder Personenschäden durch Stromschlag oder ungeeignete Versorgungsspannung:

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse.
- Verbinden Sie das Gerät nur dann mit dem Stromnetz, wenn die Angaben auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmen. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Elektrofachmann.
- Wenn der mitgelieferte Netzstecker nicht in Ihre Steckdose passt, ziehen Sie einen Elektrofachmann zu Rate.
- Unterbrechen Sie niemals den Schutzleiter des Netzsteckers und kleben Sie niemals den Schutzkontakt zu.
- Wenn das Gerät über einen Wechselstromadapter mit dem Stromnetz verbunden werden muss: Verwenden Sie nur den mitgelieferten oder vom Hersteller empfohlene Wechselstromadapter.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht gedehnt, gequetscht oder geknickt werden kann – ins besondere am Stecker und am

Netzkabelausgang des Geräts – und verlegen Sie es so, dass man nicht darüber stolpern kann.

 Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

Zum Schutz vor Sachschäden durch Überhitzung:

- Versperren Sie niemals vorhandene Lüftungsöffnungen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitze abstrahlenden Geräten (Heizlüfter, Öfen, Verstärker usw.) auf.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht an einem räumlich beengten Ort ohne Luftzirkulation auf.

Zum Schutz vor Sach- oder Personenschäden durch falsches Zubehör:

- Verwenden Sie nur Zubehör oder Zubehörteile, die der Hersteller empfiehlt.
- Verwenden Sie nur Wagen, Ständer, Stative, Halter oder Tische, die vom Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät verkauft werden. Wenn Sie einen Wagen verwenden, bewegen Sie ihn vorsichtig, so dass er nicht umstürzen und Sie verletzen kann.



Zum Schutz vor Folgeschäden durch mangelhafte Instandsetzung:

 Lassen Sie Wartungsarbeiten und Reparaturen nur vom qualifizierten Fachpersonal des Kundendienstes ausführen.
 Bringen Sie das Gerät zum Kundendienst, wenn es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn Flüssigkeit oder Fremdkörper hinein gelangt sind, wenn es heruntergefallen ist oder nicht normal funktioniert oder wenn das Netzkabel beschädigt ist.

# **SICHERHEITSHINWEISE**

#### **BENUTZERINFORMATION**

"Umsetzung der Europäischen Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten sowie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte."

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seines Lebenszyklus einer getrennten Abfallentsorgung zuzuführen ist.

Der Benutzer muss daher das Gerät bei den entsprechenden Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgeben oder dem Händler bei Kauf eines neuen gleichartigen Geräts zurückgeben.


Die getrennte Sammlung der Altgeräte im Hinblick auf deren Recycling, Behandlung und umweltverträgliche Entsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkung auf Umwelt und menschliche Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Verwertung sowie das Recycling der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt.

Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift seitens des Benutzers unterliegt den im jeweiligen Benutzerland vorgesehenen Verwaltungsstrafen.



# **Abspielen der Audya DEMO-Songs**

- 1. 1. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten REGISTRATION und PLAY LIST.
- 2. Über die Tasten F1 F10 (rechts und links vom Display) wählen Sie einen der 10 Demo-Songs, die auf der geöffneten Menüseite angezeigt werden.
- 3. 3. Mit dem DATA/VALUE Wheel können Sie diverse Demo-Song-Seiten durchlaufen.
- 4. Verwenden Sie die START-STOP-Tasten, um das Abspielen des jeweiligen Songs zu starten bzw. zu beenden.
- 5. Zum Verlassen des DEMO-Modus drücken Sie entweder die REGISTRATION- oder die PLAY LIST-Taste.

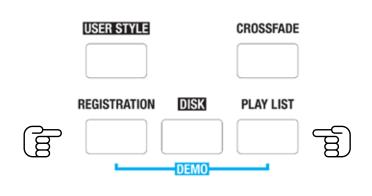



# **Inhaltsverzeichnis**

Einleitung	
Hauptmerkmale	5
Beschreibung der Vorderseite	
Beschreibung der Rückseite	
USB-Anschlüsse an der Vorderseite	
AUDIO-Anschlüsse	
Anschlüsse	
MIDI-Anschluss	
VIDEO-Anschluss	
USB Anschluss	
Display und Funktionstasten	
Display	
Funktionstasten F1, F2, F3, F9 und F10	
User-Tasten	
Arranger Conductor-Tasten	
Wahl der Sounds	
Wahl der Styles	
Play Control	
Mixer	
Player	21
Voicetron	24
Master	25
Style View	26
Style View	
Style View (Audio Style Modeling)	
GM Part	
Drum Mixer	29
Drum Set	30
Drawbars	31
Supersolo	
Voice List	
Double, Harmony, Key Tunes	
Double, Harmony	
Key Tunes	
Play List	
Program	
Registration	39
Bearbeiten der GM Voices	
Menu	
MIDI Remix	
Disk	
Drive USB, Search	
USB-Drive	
Search	
	FΛ

Frei belegbare User-Tasten	52
User Assignable	52
User Styles	53
MSP-Funktion	54
Music stand	55
Text scrolling	
Audio Drum	
Audio Grooves	56
Audio Drum	
Groove Bank (Drum 2)	58
Groove Bank (Drum 2)	59
Bass Bank	60
Arp & Licks	61
Live Guitar	62
Sounds	63
Drum Set	63
GM voices	63
GM voices	64
GM voices	65
Preset Sounds	66
Preset Sounds	67
Preset Sounds	
AUDYA FACTORY STYLES	
AUDYA FACTORY STYLES	70
AUDYA FACTORY STYLES	71
Spezifikationen	72
Technische Daten	72

Vielen Dank für Ihre Kaufentscheidung zugunsten einer **Ketron Audya Advanced Music Station**. In dieser "Benutzerhandbuch-Kurzfassung" finden Sie die Beschreibung der wichtigsten Schritte für einen Schnellstart Ihres Keyboards. Lesen Sie sich diese Anleitung vor dem Gebrauch genau durch, um das Keyboard und seine Leistungen beim Live-Spiel sowie im Aufnahmestudio bestens zu nutzen. Nach der Lektüre bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Ort auf, damit Sie auch in Zukunft darin nachschlagen können.

# Hauptmerkmale

# ■ Neue Klänge und Supersolo Sounds

Der neue Klangerzeuger des Audya setzt die Ketron Tradition der Best Natural Sounds fort: Es steht eine gut 360 MB starke Stereo- und Multilayer-Sound-Bibliothek einschließlich eines neuen Stereo Grand Piano mit außergewöhnlich realistischer Klangqualität zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es einen 64 MB großen internen Arbeitsspeicher für Custom Sounds, die sich schnell und einfach von der Festplatte aus beim Spielen laden lassen. Das Audya besitzt auch eine überarbeitete DSP-Sektion mit neuen Rotor-, Distortion-, Phaser-, Flanger-, Tremolo-, Chorus- und Reverb-Effekten.

#### **■** Audio Groove

Zum ersten Mal überhaupt liefert dieses Arranger Keyboard echte Audio-Sequenzen von Drums und anderen Schlaginstrumenten, Bässen, Gitarren, Arpeggi und Licks, die allesamt MIDI-synchronisiert sind. Dem Instrument implementiert ist eine umfassende Datenbank von Audio-Aufnahmen, die von berühmten Drummern und Musikern stammen und deren Einspielungen als rhythmische Sektion von Styles und MIDI-Dateien konfiguriert sind. Außerdem sind auch Live Guitar Grooves perfekt mit Styles und MIDI-Dateien synchronisiert, sodass es bei Tempowechsel zu keiner Tonhöhenänderung kommt.

### ■ Player

Mit dem Professional Player können bis zu 5 Tracks gleichzeitig bearbeitet werden: zwei WAVE-Dateien, zwei MP3-Dateien und eine MIDI-Datei mit Pre-listen im Kopfhörer, Playlist- und Crossfade-Funktion.

#### ■ Karaoke

Eine große Wahl an Songtexten von MIDIoder Audio-Dateien kann am Display visualisiert werden.

### ■ MIDI- und Audio Recording

Sie können Ihre Songs in einer vollständigen Audio/MIDI-Umgebung mit Hard Disk Recording aufzeichnen und neu abmischen.

#### ■ Drawbars

An Bord des Audya findet sich eine neue Digital Drawbars-Sektion mit neun

Schiebereglern. In Echtzeit können Sie die Klangpower einer Tonradorgel mit Percussion-, Click-, Rotor-, Distortion-, Vibrato- und anderen Effekten zum Tragen bringen.

#### ■ USB

Die Hard Disk des Audya kann via USB an einen Computer angeschlossen werden, um den Musikinhalt der Festplatte zu ändern und Backups von Songs und Einstellungen durchzuführen. Zwei USB-Host-Anschlüsse auf der Vorderseite des Instruments nehmen zudem direkt jedes Massenspeichermedium wie USB-Sticks, externe Hard Disks, CD-und DVD-Lesegeräte für einen einfachen Datenaustausch mit anderen Systemen auf.

#### ■ Voicetron

Die Voicetron-Sektion verfügt über einen Vocalizer, der bis zu fünf Stimmen gleichzeitig generiert. Dank der großen Preset-Datenbank ist er absolut einfach zu benutzen. Gleichzeitig ist es dem Entertainer aber auch gestattet, mit Formanten- und Tonhöhenkorrektur, Voice Transformer und Effekten zu arbeiten. Der Vocalizer kann manuell über die Tastatur oder automatisch über den Arranger oder eine MIDI-Datei gesteuert werden.

# ■ Key Tunes

Es besteht die Möglichkeit, jeder Keyboardtaste einen Song zuzuordnen, der als Loop ausgeführt und im DJ-Style wiedergegeben werden kann.

# ■ Benutzerschnittstelle

Das Bedienfeld ist so aufgebaut, dass es Musiker vor allem während ihrer Live-Darbietungen wirkungsvoll unterstützt. Siebzehn Schieberegler (einer davon ist frei programmierbar) gestatten es, Lautstärken und Effekte problemlos zu kontrollieren. Zudem sorgen zahlreiche LED-Tasten für die Anzeige des On/Off-Zustands sämtlicher Funktionen. Ein großes TFT-Farbdisplay mit 320x240 Pixel sowie ein modernes computerähnliches Betriebssystem machen es zusammen mit den um das Display angeordneten Funktionstasten einfach, durch Menü- und Programmierseiten zu navigieren.

# **Einleitung**


# Beschreibung der Vorderseite

Das Bedienfeld des Audya ist in verschiedene Bereiche gegliedert.

Jede Nummer der Übersicht entspricht einem jeweils in der Folge beschriebenen Bedienteil/bereich.

#### HINWEIS

Einige Tasten und Bedienelemente sind neben ihrer schwarzen Bezeichnung auch mit einer blauen Aufschrift versehen, da sich ihre Funktion je nach gewähltem Betriebsmodus ändert.

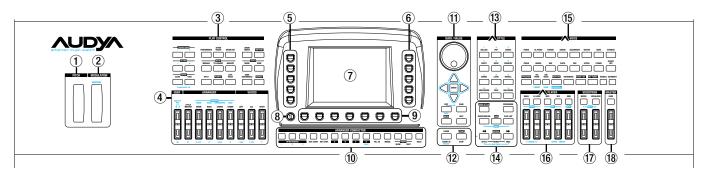

### 1) Pitch

Das Pitch Wheel (Tonhöhenrad) dient der Tonhöheneinstellung des jeweils für die rechte Hand gewählten Sounds. Der Defaultwert beträgt ±2 Halbtöne; die werkseitige Einstellung kann vom MENU aus geändert werden.

#### (2) Modulation

Das Modulation Wheel (Modulationsrad) dient der Modulation des jeweils für die rechte Hand gewählten Sounds. Der Defaultwert der Empfindlichkeit beträgt 14; die werkseitige Einstellung kann vom MENU aus geändert werden.

# ③ Play Control

Bereich für die wichtigsten Klangsteuerungen: Transposer, Octave, Rotor usw. (siehe Seite 18).

### 4 User / Arranger / Voices

Mixer-Bereich zur Audiomischung der Arranger Parts, der rechten und linken Hand, der Styles usw. Im DRAWBARS-Modus dienen die Elemente der Zugriegelsteuerung (siehe Seite 16).

#### (5) Function buttons F1 - F5

Die Funktionstasten links vom Display gestatten die Wahl der Voices, Styles, Kontrollsteuerungen, Einstellparameter usw., die auf der linken Seite des Displays dem gewählten Betriebsmodus entsprechend angezeigt werden. Nach Drücken einer Funktionstaste wird die zugehörige Displayanzeige blau hervorgehoben.

#### 6 Function buttons F6 - F10

Siehe oben. Tasten rechts vom Display.

#### ⑦ Display

LCD-Farbdisplay. Zur näheren Erläuterung der Displayfunktionen siehe Seite 12.

#### (8) Brightness

Small knob for the display brightness adjustment. Kleiner Poti zur Regulierung der Helligkeit des Displays. Je nach Bedarf und Lichtbedingungen nach links bzw. rechts drehen.

#### 9 User, Back and Forward buttons

Die 5 User und beiden Rückwärts ▶► und Vorwärts-Tasten ◄◄, die sich unter dem Display befinden, dienen der Wahl der Funktionen, die am Display je nach Betriebsmodus angezeigt werden (siehe Seite 13).

#### **10** Arranger Conductor

In diesem Bereich angeordnet sind die Tasten für die Echtzeitsteuerung des Arrangers: Intro/Ending, Key Start/Key Stop, ABCD, Fill In, Break, Tempo, Hold (siehe Seite 13).

#### 11) Data/Value

CURSOR-Tasten (◀ ► ▲ ▼) zur Eingabe von Daten, Einstellung von Werten und Navigation durch Listen und Menüpunkte je nach eingestelltem Betriebsmodus (siehe Seite 15).

#### 12 Transport

In diesem Bereich angeordnet sind die Tasten für die Start/Stop- und Count In/Restart-Funktionen im Arranger-Modus bzw. für die Start/Stop- und Pause-Funktionen für den jeweils ausgewählten Song.

#### 3 Style

Dieser Bereich dient der Wahl der Arranger Styles (siehe "Wahl der Styles" auf Seite 17).

#### (14) User Style/Disk area

Dieser Bereich dient der Wahl der User Styles und der Festplattenverwaltung (siehe Seiten 53 und 48).

#### (15) Voice

Bereich, der der Wahl der Sounds dient (siehe "Wahl der Sounds" auf Seite 14).

#### 16 Player

Bereich, der der Steuerung des Multimedia Players dient (siehe "Player" auf Seite 21).

#### (17) Voicetron


Bereich, in dem das Mikrofon und die Effekte für die Stimme zu regeln sind (siehe "Voicetron" auf Seite 24).


#### 18 Master


Bereich für die Kontrolle des Audioausgangs im Allgemeinen (siehe "Master" auf Seite 25).

# Beschreibung der Rückseite

Alle Anschlüsse für externe Geräte befinden sich an der Rückseite des Keyboards. Jede Nummer der Übersicht entspricht einem jeweils in der Folge beschriebenen Anschluss bzw. Bedienelement.

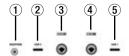

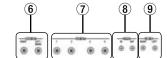

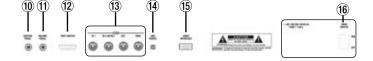

### 1 Headphone

Standard-Stereo-Buchse für den Anschluss von Kopfhörern. Die allgemeine Lautstärke wird über den Master-Regler eingestellt.

#### (2) Gain 2

Potentiometer zur Gain-Regelung des Eingangssignals am Micro 2-Anschluss.

#### ③ Micro 2

Standard-Mono-Kombobuchse für den Anschluss eines dynamischen Mikrofons.

#### (4) Micro 1

Standard-Mono-Kombobuchse für den Anschluss eines dynamischen Mikrofons.

#### ⑤ Gain 1

Potentiometer zur Gain-Regelung des Eingangssignals am Micro 1-Anschluss.

#### 6 Main Out

Zwei Standard-Mono-Phonebuchsen für den Hauptausgang rechts/links oder Mono-Ausgang (RIGHT, LEFT/MONO) zum Anschluss einer PA-Anlage.

#### (7) Aux Out

Vier Standard-Mono-Phonebuchsen als Hilfsausgänge zum Anschluss von Monitoren, Mixern, Outboard-Effektgeräten usw.

#### 8 S/PDIF

Standard-RCA-Buchsen für den digitalen Stereo-Ein- und Ausgang zum Anschluss digitalen Geräten (CD-Player, digitale Konsole usw.).

#### 9 Line In

Standard-RCA-Buchsen für den rechten/linken Eingang (RIGHT, LEFT) eines Stereogeräts mit Leitungssignal (CD-Player usw.).

#### 10 Sustain Pedal

Standard-Mono-Buchse für den Anschluss eines Sustain-Pedals (optional).

#### (11) Volume Pedal

Standard-Stereo-Buchse für den Anschluss eines Volume-Pedals (optional).

#### 12 Foot Switch

Mehrpolige Standard-Buchse für den Anschluss eines optionalen Fußschalters zur Steuerung einiger interner Funktionen.

#### (13) MIDI

Standard-Buchsen für MIDI IN/IN2 (KEYB)-, MIDI OUT- und MIDI THRU-Anschlüsse.

#### (14) USB Device

USB-Buchse (Typ B) zur Anbindung an einen PC.

#### 15 Video Interface

Standard-VGA-Buchse für den Anschluss an einen externen VGA-Videomonitor.

#### 16 Main Switch/Fuse

Buchse für den Netzanschluss (220 V) mit ON/ OFF-Schalter und Sicherung.

### **USB-Anschlüsse an der Vorderseite**

Auf der Vorderseite des Keyboards befinden sich zwei USB-Buchsen (Typ A) für den einfachen Anschluss von USB-Geräten wie USB-Sticks, Kartenlesegeräte usw. Für den Anschluss an einen Computer verwenden Sie bitte die USB-Buchse an der Rückseite.







#### 1 USB connector 1

USB-Buchse für USB-Sticks oder andere USB-Geräte (Kartenlesegeräte, Player, externe HDs usw.)

2 USB connector 2 Siehe oben.


#### HINWEIS

Die durch entsprechende Buchstaben und Nummern gekennzeichneten Keyboardtasten C3 bis E6 dienen der vereinfachten Eingabe von Dateinamen beim Speichern und Suchen von Dateien.


# **Anschlüsse**

# **AUDIO-Anschlüsse**


Stereoanschluss an eine Beschallungsanlage.

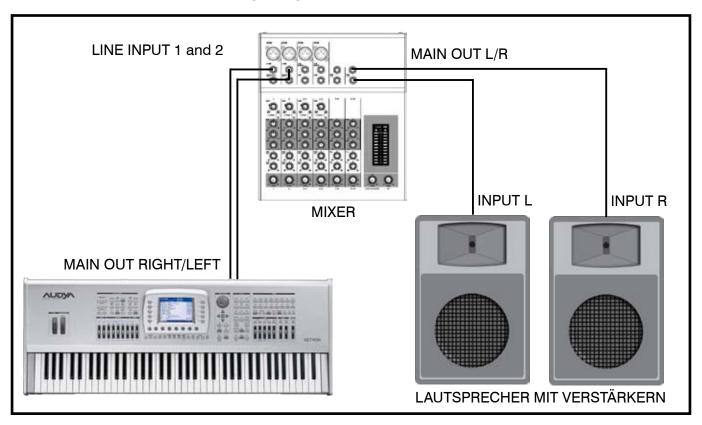

Anschluss der 4 Hilfsausgänge an einen Mixer und Anschluss an eine Beschallungsanlage.

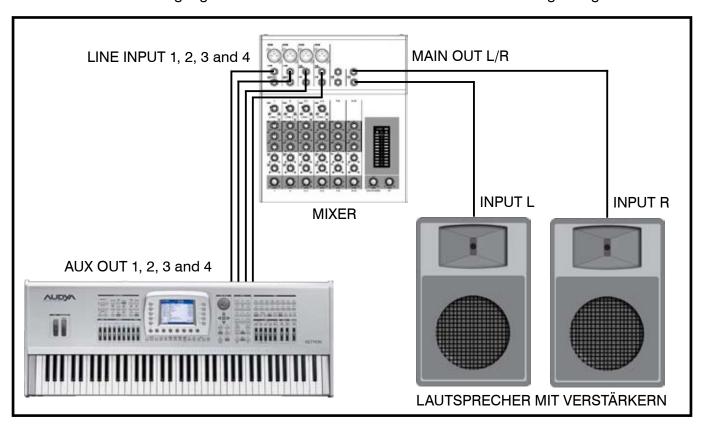


Anschluss von einem oder zwei Mikrofonen und Kopfhörern.

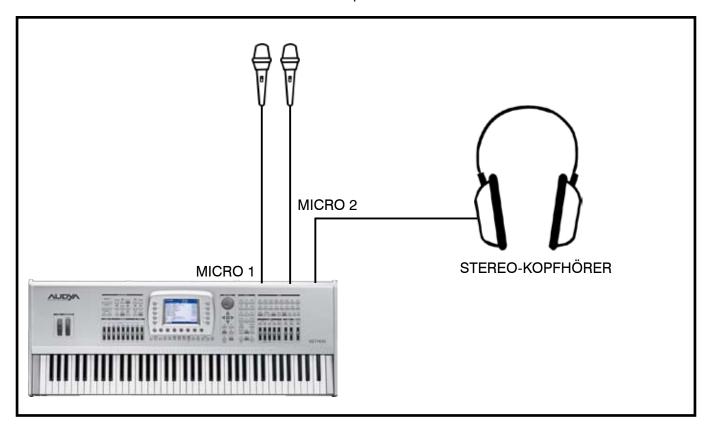

# **MIDI-Anschluss**


MIDI-Anschluss an eine externe Schnittstelle, die mit einem Computer verbunden ist.

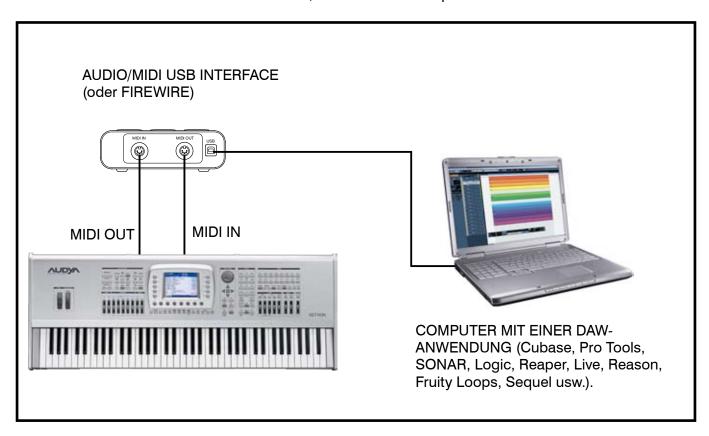

# **Anschlüsse**


# **VIDEO-Anschluss**

Anschluss an einen VGA-Monitor.

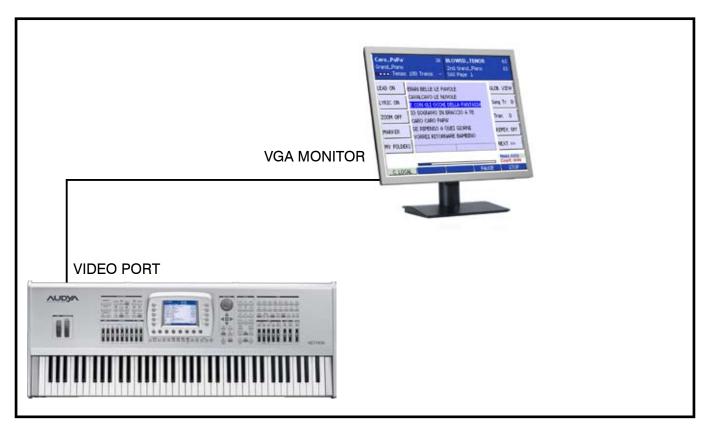

# **USB Anschluss**

USB-Anschluss an einen Computer.

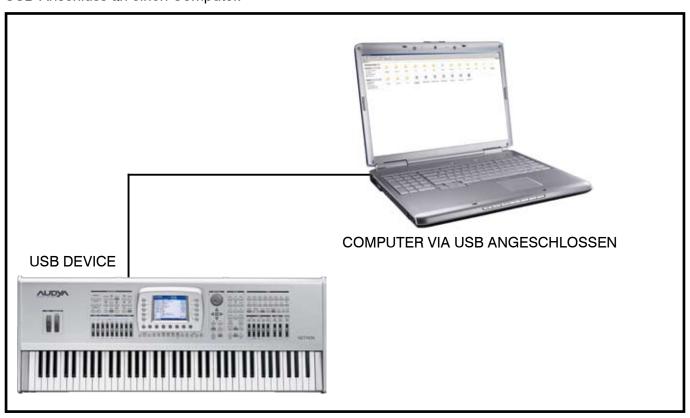

# **Anschlüsse**

#### Herstellen einer USB-Verbindung

- Schließen Sie das USB-Kabel an die USB DEVICE-Buchse auf der Rückseite des Audya einerseits und andererseits an die USB-Buchse eines Computers an.
- Nach einer Weile wird die Meldung "USB angeschlossen" am Display des Audya (Abbildung A) angezeigt. Sämtliche vom Bedienfeld des Keyboards aus zu betätigenden Funktionen werden nun deaktiviert.
- Nach ein paar Sekunden sollte das in Abbildung B dargestellte Fenster am Computerbildschirm zu sehen sein. Wählen Sie die Option "Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen mit Windows Explorer".
  - Grundsätzlich ist es immer möglich, die Audya-Festplatte vom "Arbeitsplatz" des Computers aus zu öffnen. Die Festplatte des Audya wird hier als "Lokaler Datenträger" angezeigt.
- 4. Nachdem Sie den Ordner der Audya-Festplatte geöffnet haben, können Sie die hierin enthaltenen Dateien wie die eines jeden anderen Peripheriegeräts verwalten (Abbildung C).
- Sie können aus den Ordnern bzw. in die Ordner der Audya-Festplatte folgende Dateitypen kopieren:
  - MP3
  - MIDIFILE
  - STYLES
  - PLAYLIST
  - DJ LOOPS
  - INSTRUMENTSREGISTRATION
  - WAVE
  - SFX
  - ETC.
- 6. Nach dem Kopieren der Dateien beenden Sie die USB-Verbindung, indem Sie den Vorgang SICHERES ENTFERNEN für USB-Hardware durchführen und das USB-Kabel von der Rückseite des Audya und/oder der USB-Buchse am Computer abziehen. Unter Windows-Umgebung klicken Sie hierzu auf die Ikone rechts unten in der Taskleiste. Das Pop-up-Fenster, das geöffnet wird, gestattet Ihnen nun, die Hardware sicher zu entfernen.
- Nach einigen Sekunden nimmt das Audya seinen normalen Betrieb wieder auf. Es ist weder erforderlich, das Audya erneut hochzufahren, noch am Computer besondere Aktionen durchzuführen.

Für fortgeschrittene Funktionen in Sachen Dateiverwaltung oder Datei-Update auf der Audya-Festplatte siehe "Disk" auf Seite 48.



Abbildung A

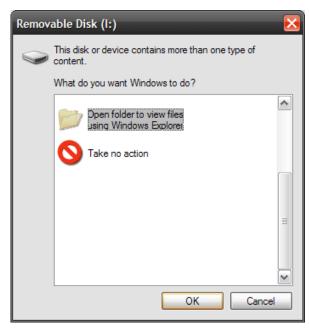


Abbildung B


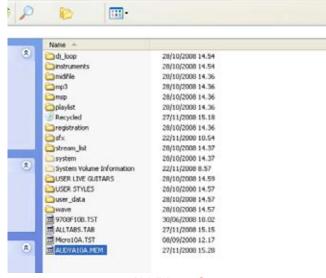


Abbildung C

# **Display und Funktionstasten**

# **Display**

Das Herzstück der Audya-Navigation ist das Display. Die Funktionstasten F1-F5 links davon und die Funktionstasten F6-F10 rechts davon sowie die fünf frei belegbaren User-Tasten darunter erlauben die Wahl der auf den jeweiligen Menüseiten angezeigten Elemente.

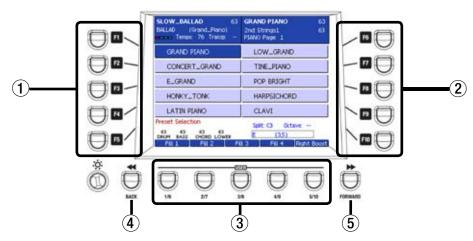

1 Funktionstasten F1-F5

Drücken Sie die Tasten F1-F5, um eine Voice (VOICE), einen STYLE oder ein Menü auszuwählen.

- ② Funktionstasten F6-F10 Wie oben.
- **③ User-Tasten**

Im Arranger-Modus werden mit den fünf User-Tasten unter dem Display die FILLS bzw. BREAKS gewählt. In den anderen Betriebsmodi werden damit benutzerdefiniert verschiedene Funktionen und Menüs aufgerufen. ④ ◀◀ (Back)-Taste

Hiermit werden die letzten fünf Funktionen der User-Tasten 1/6, 2/7, 3/8, 4/8, 5/10 angezeigt (siehe "Frei belegbare User-Tasten" auf Seite 52).

⑤ ▶► (Forward)-Taste

Hiermit werden die nächstfolgenden fünf Funktionen der User-Tasten 1/6, 2/7, 3/8, 4/8, 5/10 angezeigt (siehe "Frei belegbare User-Tasten" auf Seite 52).

### Funktionstasten F1, F2, F3, F9 und F10

Die Funktionstasten F1, F2, F3, F9 und F10 verschaffen Ihnen Zugriff auf die Umgebung AUDIO STYLE MODELING, sofern sie im STYLE VIEW-Modus des PLAY CONTROL-Bereichs gedrückt werden (weitere Informationen hierzu auf Seite 27).

Drücken Sie die STYLE VIEW-Taste und eine der folgenden Tasten:

- **F1 Audio Drum** (siehe Groove-Liste auf Seite 56) Mit F1 wird der AUDIO DRUM Part eingestellt.
- **F2 Groove Bank** (siehe Groove-Liste auf Seite 58) Mit F2 wird der GROOVE BANK Part eingestellt.
- **F3 Bass Bank** (siehe Groove-Liste auf Seite 60) Mit F3 wird der BASS BANK Part eingestellt.
- F9 Arp & Lick (siehe Groove-Liste auf Seite 61) Mit F9 wird der ARP&LICK Part eingestellt.

**F10 - Live Guitar** (siehe Groove-Liste auf Seite 62) Mit F10 wird der LIVE GUITAR Part eingestellt.





# **Display und Funktionstasten**

#### **User-Tasten**


Neben der FILL- und BREAK-Wahl im Arranger-Modus und frei konfigurierbaren Benutzerfunktionen (siehe "Frei belegbare User-Tasten" auf Seite 52) kann mit den User-Tasten auch auf andere Funktionen zugegriffen werden. In den verschiedenen Betriebsmodi (MENU, DISK, PLAYLIST, STYLE VIEW, DRUM MIXER und so weiter) gestatten diese fünf User-Tasten die Wahl und Anzeige weiterer Seiten, mit denen die Einstellmenüs geöffnet werden.

In der Abbildung zu sehen ist, wie mit den User-Tasten im STYLE VIEW-Modus die Wahl der VOICE-, EFFECT-, PAN- und MUTE SINGLE-Seiten erfolgt. Durch Drücken einer der fünf User-Tasten visualisieren Sie den Inhalt der jeweiligen Seite.



# **Arranger Conductor-Tasten**

Die Tasten des ARRANGER CONDUCTOR-Bereichs dienen der Echtzeitsteuerung der Styles, wenn der Arranger- Modus eingestellt ist. Siehe auf Seite 18 die PLAY CONTROL-Einstellungen, um den gewünschten Arranger-Modus zu wählen.

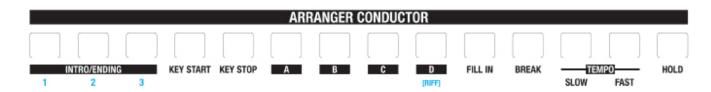

Hier nachstehend finden Sie die Beschreibung der Tasten von links nach rechts gesehen:

# **INTRO/ENDING 1 2 3**

Wenn der Arranger nicht läuft, aktivieren Sie durch Druck einer der Tasten die jeweilige "Introduction" des Styles.

Wenn die Begleitautomatik hingegen in Funktion steht, aktivieren Sie durch Druck einer der Tasten das jeweilige "Ending" des Styles.

#### **KEY START/KEY STOP**

Wenn die Funktion KEY START auf ON gesetzt ist, wird der Arranger gestartet, sobald Sie beginnen, am Keyboard zu spielen.

Wenn KEY STOP auf ON gesetzt ist, wird der Arranger gestoppt, sobald Sie alle Keyboardtasten los lassen.

### ABCD

Jede Taste entspricht einer Style-Variation.

#### **FILL IN**

Durch Druck auf diese Taste aktivieren Sie ein FILL des gewählten Styles, und der Arranger wird automatisch gestartet. Wenn die Begleitautomatik bereits in Funktion steht, wird das FILL gleichermaßen aktiviert.

#### **BREAK**

Durch Druck auf diese Taste aktivieren Sie ein BREAK des gewählten Styles, und der Arranger wird automatisch gestartet.

Wenn die Begleitautomatik bereits in Funktion steht, wird das BREAK gleichermaßen aktiviert.

# **TEMPO SLOW/FAST**

Mit diesen Tasten können Sie das Arranger-Tempo herabsetzen (SLOW) oder erhöhen (FAST). Durch gleichzeitigen Druck der Tasten wird die T.lock-Funktion aktiviert, d.h. das Tempo gesperrt. Zum Rücksetzen des Styles auf das Original-

Tempo drücken Sie gleichzeitig die ◀◀ ▶►-Tasten im RECORD-Bereich.

#### **HOLD**


Durch Drücken der HOLD-Taste wird die vom Arranger generierte Begleitung auch gespielt, wenn Sie alle Keyboardtasten los lassen.

Wenn HOLD deaktiviert ist und Sie die Keyboardtasten los lassen, wird die Begleitung durch den Arranger mit Ausnahme des Drum Parts gestoppt.

# **Wahl der Sounds**

### Wahl der Sounds


Im VOICE-Bereich an der Vorderseite des Geräts finden Sie drei Reihen mit je 8 Tasten. Mit den Tasten der ersten beiden Reihen werden die nach Häufigkeit des Gebrauchs angeordneten Instrumentenfamilien gewählt (komplettes

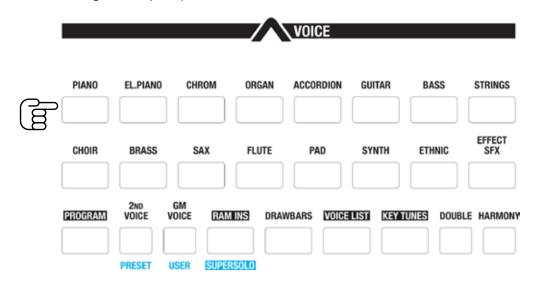

Sound-Verzeichnis auf Seite 63). In der dritten Reihe sind die PROGRAM- und andere Wahltasten angeordnet. Zudem finden Sie hier die DOUBLE-, HARMONY- und KEY TUNES-Tasten.

# Wahl des Basic-Sounds

- Wählen Sie eine Instrumentenfamilie durch Druck auf eine der 16 Tasten in den ersten beiden Reihen des VOICE-Bereichs. Beispielweise: PIANO.
  - Die Seite, die nun geöffnet wird, zeigt die ersten zehn aufrufbaren Sounds aus der Instrumentenfamilie PIANO.
- 2. Mit einer der Funktionstasten F1-F5 oder F6-F10 wählen Sie den gewünschten Sound. Über F4 zum Beispiel rufen Sie den Sound namens "HONKY\_TONK" auf (Abbildung 01).
- Drücken Sie die CURSOR-Tasten ◀ ► zum Durchblättern der VOICE-Seiten, die jeweils zehn weitere Sounds beinhalten (Abbildung 02). Für iede Instrumentenfamilie stehen mehr als 2 Seiten Sounds zur Wahl.

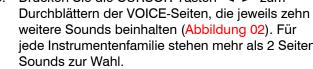

# HINWEIS

In Alternative zu den CURSOR-Tasten **◄** ► können Sie mit dem DATA/VALUE Wheel oder durch wiederholte Betätigung der VOICE Family-Tasten (PIANO, EL.PIANO usw.) die Seiten durchblättern.)

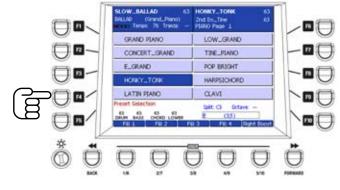


Abbildung 01



# **Wahl der Sounds**

# ■ Temporäres Laden eines SUPERSOLO-Sounds in den Arbeitsspeicher

- Drücken Sie die SUPERSOLO (RAM INS)-Taste in der dritten Reihe des VOICE-Bereichs. Am Display wird eine Liste der SUPERSOLO-Sounds angezeigt, die auf der Hard Disk des Keyboards gespeichert sind (Abbildung 03).
- Wählen Sie nun einen Sound mit den CURSOR-Tasten ▲ ▼.
- Drücken Sie die ENTER-Taste, sodass der SUPERSOLO-Sound in den Arbeitsspeicher geladen wird. Am Display wird der SUPERSOLO-Sound am ersten freien Speicherplatz angezeigt. ALTOSAX wurde bspw. auf den Speicherplatz geladen, der der Funktionstaste F1 entspricht (Abbildung 04).

# ■ Laden SUPERSOLO-Sounds

- Drücken Sie die SUPERSOLO (RAM INS)-Taste in der dritten Reihe des VOICE-Bereichs. Am Display wird eine Liste der SUPERSOLO-Sounds angezeigt, die auf der Hard Disk des Keyboards gespeichert sind.
- Wählen Sie nun einen Sound mit den CURSOR-Tasten ▲ ▼.
- Klicken Sie auf den SELECT-Button, der am Display n\u00e4chst den 5 USER-Tasten zu sehen ist. Vor dem gew\u00e4hlten SUPERSOLO-Sound erscheint nun ein Punkt. Wiederholen Sie die Wahl mehrerer SUPERSOLO-Sounds, indem Sie die CURSOR-Tasten ▲ ▼ und den SELECT-Button (Abbildung 05) bet\u00e4tigen.
- Drücken Sie die ENTER-Taste, sodass die gewählten SUPERSOLO-Sounds in den Arbeitsspeicher geladen werden. In dem Beispiel hier wurden fünf SUPERSOLO-Sounds auf die ersten fünf Speicherplätze geladen, die den Funktionstasten F1-F5 entsprechen (Abbildung 06).

Zu den fortgeschrittenen Funktionen der SUPERSOLO-Sounds siehe Seite 32.

#### HINWEIS


Die in den Arbeitsspeicher geladenen SUPERSOLO-Sounds werden am Display durch ein Sternchen gekennzeichnet angezeigt. Beispiel: ALTOSAX.ins\*. Wenn Sie versuchen, einen Sound in den Arbeitsspeicher zu laden, der bereits geladen ist, so wird er kein zweites Mal geladen.

#### **ACHTUNG**

Die Aufschrift RAM INS über der SUPERSOLO-Taste weist darauf hin, dass die SUPERSOLO-Sounds nur temporär in den Arbeitsspeicher geladen werden. Das heißt bei Ausschalten des Geräts bleibt die Zuweisung der SUPERSOLO-Sounds an die Funktionstasten nicht gespeichert.





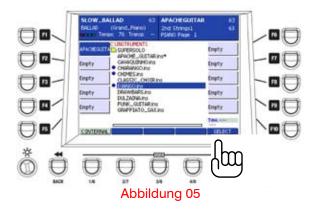



# **Wahl der Sounds**

# Hinzufügen eines zweiten Instruments zur rechten Hand (2nd VOICE)

- Drücken Sie die 2nd VOICE-Taste in der dritten Reihe des VOICE-Bereichs.
- Je nach PRESET- oder PROGRAM-Sound wird der rechten Hand ein zweites Instrument hinzugefügt.
- Beachten Sie, dass die 2nd VOICE-Instrumente für jedes Ihrer PROGRAMS frei programmiert werden können. Drücken Sie die EDIT-Taste und die USER 2-Taste, um die 2nd VOICE-Seite zu öffnen (Abbildung 07). Nähere Angaben zur Erstellung/Bearbeitung eines PROGRAMS finden Sie auf Seite 36.

#### ■ Wahl des DRAWBARS-Sound


- Drücken Sie die DRAWBARS-Taste in der dritten Reihe des VOICE-Bereichs. Am Display wird die Seite mit den Orgel-DRAWBARS angezeigt (Abbildung 08).
- Drücken Sie die USER 1-Taste (PedToRotor)
  unter dem Display, um den ROTOR zu steuern,
  indem ein externes SUSTAIN-Pedal verwendet
  wird. Durch wiederholtes Drücken des Pedals
  können Sie von ROTOR SLOW auf ROTOR
  FAST umschalten und umgekehrt. Wenn die
  "PedToRotor"-Taste deaktiviert wird, kehrt das
  SUSTAIN-Pedal zu seiner eigentlichen Funktion
  zurück.
- Benutzen Sie die Schieberegler im MIXER-Bereich (Seite 20), um die neun Orgel-DRAWBARS, die auf die folgenden Zugriegellängen eingestellt werden können, zu bedienen: 16, 8', 5 1/3', 4', 2 2/3', 2', 1 3/5', 1 1/3', 1 Abbildung 09 zeigt die genaue Übereinstimmung der neun Schieberegler des Mixer-Bereichs mit den neun am Display dargestellten DRAWBARS.
- Drücken Sie die USER 5-Taste (Drw: Lock/ Unlock) unter dem Display, um von Sperren auf Freigeben umzuschalten, sodass Sie die Schieberegler zum Mischen der Arranger Parts oder MIDI-Dateispuren anstatt zum Bedienen der DRAWBARS verwenden können.

Zu den fortgeschrittenen DRAWBARS-Bedienungen siehe Seite 31.

#### ■ Wahl der GM (General MIDI)-Sounds

- Drücken Sie die GM-Taste in der dritten Reihe des VOICE-Bereichs. Am Display wird eine Liste aller verfügbaren GM-Sounds angezeigt (Abbildung 10).
- Gehen Sie so wie für die Wahl der Basic-Sound-Instrumente auf Seite 14 beschrieben vor.



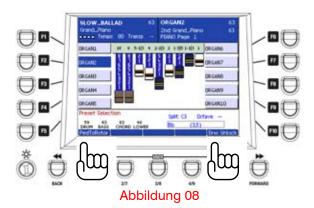

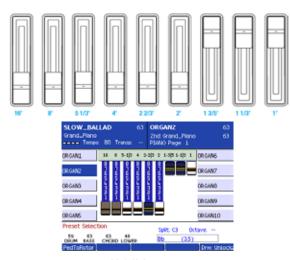



Abbildung 09



# **Wahl der Styles**

# Wahl der Styles

Das Zifferntastenfeld des STYLE-Bereichs gestattet die Wahl von zwölf Style-Gruppen, die nach Musikstilen zusammengefasst sind.

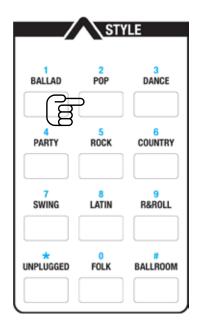

# ■ Wahl eines PRESET-Styles


- 1. Wählen Sie eine Style-Gruppe aus, indem Sie eine der zwölf Tasten im Tastenfeld des STYLE-Bereichs drücken. Beispielweise: POP.
- Am Display werden nun die ersten zehn aufrufbaren Styles angezeigt. Mit den Funktionstasten F1-F10 erfolgt die Auswahl eines der zehn visualisierten Styles. In dem Beispiel hier wird mit der Taste F3 der Style "FOXTROT" gewählt (Abbildung 11).





#### HINWEIS

Sie können die Seiten auch durch Links-/Rechtsdrehen des DATA/ VALUE Wheels oder wiederholtes Betätigen der STYLE Family-Tasten ◀ ► (BALLAD, POP usw.) durchblättern.

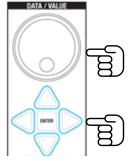


#### HINWEIS

Beachten Sie, dass die Styles, die einen Audio Part (AUDIO DRUM, GROOVE, LIVE GUITAR) beinhalten, das Symbol ^ vor dem Style-Namen führen.

# **Play Control**

# **Play Control**

Der PLAY CONTROL-Bereich umfasst sämtliche Steuerfunktionen, die zum Spielen erforderlich sind, und gestattet die Änderung der Einstellungen je nach Ihrer Spielweise.

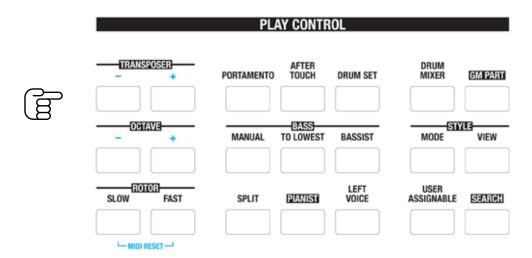

#### ■ TRANSPOSER

Durch Drücken der [-] und [+]-Tasten können Sie die generelle Tonhöhe um 24 Halbtöne aufwärts oder abwärts transponieren (1 Halbton pro Schritt), Arranger inklusive (ohne Drums). Am Display wird der laufend gültige TRANSPOSE-Wert angezeigt (Abbildung 13). Um den Wert auf 0 rückzusetzen, drücken Sie gleichzeitig die [+] und [-]-Tasten.

### OCTAVE

Die [+] und [-]-Tasten gestatten die Verschiebung der Tonhöhe des RIGHT-Parts um eine Oktave auf- oder abwärts. Am Display wird der laufend gültige OCTAVE Up oder Down-Wert angezeigt (Abbildung 14).

### ■ ROTOR

Die SLOW- und FAST-Tasten gestatten die Änderung der Geschwindigkeit des Rotary Speaker Simulators, wenn Sie DRAWBARS im VOICE-Bereich gewählt haben und die ROTARY SPEAKER-Funktion des betreffenden Sounds auf ON gesetzt ist.

# **■** PORTAMENTO

Mit dieser Taste wird der PORTAMENTO-Effekt einund ausgeschaltet, allerdings nur bei Sounds, für die das Portamento programmiert wurde. So zum Beispiel die Sound-Gruppe SYNTH.

#### ■ AFTER TOUCH

Mit dieser Taste wird der AFTER TOUCH-Effekt ein- und ausgeschaltet, allerdings nur bei Sounds, für die der After Touch programmiert wurde (GUITAR, SYNTH usw.)

#### DRUM SET

Mit dieser Taste wird eines der 53 implementierten DRUM SETS gewählt, die direkt am Keyboard zu spielen sind (Abbildung 15). Weitere Informationen zu den DRUM SETS finden Sie auf Seite 30.



Abbildung 13

Split: C3 Octave: Up

G Maj

Abbildung 14



#### BASS

Mit den MANUAL-, TO LOWEST- und BASSIST-Tasten wird der jeweils bezeichnete Bass-Modus eingestellt.

MANUAL: Hiermit wird der manuelle Bass für die linke Hand eingestellt.

TO LOWEST: Hiermit wird die tiefste Note des Akkords auf Bass gesetzt. Dieser Modus ist zu wählen, wenn z.B. in einer Akkordabfolge ein Basspedal gespielt werden soll.

BASSIST: Hiermit wird die Ausführung von freien Bassnoten auf einen mit der rechten Hand gespielten Akkord möglich. Dieser Modus dient zum Spielen von Basssoli.

## ■ SPLIT

Durch Niederdrücken der SPLIT-Taste wird eine kleine Tastatur unten am Display angezeigt. Sie können nun den Splitpunkt für den Arranger festlegen, indem Sie die gewünschte Note mit der entsprechenden Keyboardtaste anschlagen. In dem Beispiel hier wurde der SPLIT auf die Note F2 gesetzt (Abbildung 16). Beim Hochfahren ist der SPLIT-Punkt immer auf die Note C3 gesetzt...

#### PIANIST

Wollen Sie über die gesamte Keyboardtastatur spielen, drücken Sie die PIANIST-Taste. Auf diese Weise entfernen Sie praktisch den Splitpunkt. Bei laufendem Arranger werden die Akkorde über die ganze Tastatur erkannt.

#### LEFT VOICE

Nach Drücken der LEFT VOICE-Taste blinkt diese, bis der Sound für die linke Hand gewählt wird (Abbildung 17). Ist die Wahl erfolgt, drücken Sie die LEFT VOICE-Taste erneut.





#### HINWEIS

Nähere Erklärungen zum PLAY CONTROL-Bereich finden Sie auf den folgenden Seiten, die den gleichnamigen Tasten und ihren Funktionen gewidmet sind:

- DRUM MIXER Seite 29
- GM PART Seite 28
- STYLE MODE Seite 50
- STYLE VIEW Seite 26
- FREI BELEGBARE USER-TASTEN Seite 52
- SEARCH Seite 49

VIEW
SEARCH


# **Mixer**

#### Mixer

Der Mixer-Bereich setzt sich aus 9 Schiebereglern zusammen. Der erste Schieberegler links ist der Kontrolle der frei konfigurierbaren USER-Funktionen (siehe "Frei belegbare User-Tasten" auf Seite 52) zugedacht. Die restlichen acht Schieberegler dienen der Lautstärkeeinstellung der ARRANGER Parts und der VOICES Parts.

#### HINWEIS

Wenn der DRAWBARS-Modus aktiviert ist, werden mit den Schiebereglern des Mixers die Zugriegel bedient. Siehe hierzu Näheres auf den Seiten 16 und 31.

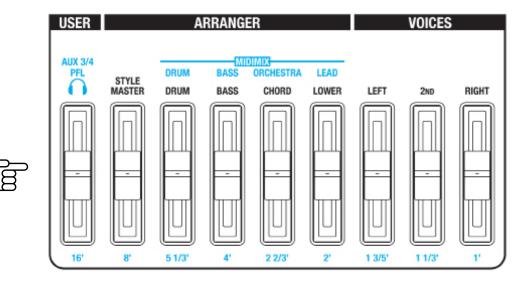

# ■ USER

Dieser - von links aus gesehen - erste Schieberegler gestattet die Kontrolle der frei programmierbaren USER-Funktionen, die auf Seite 52 beschrieben sind. Die Defaulteinstellung sieht die Lautstärkekontrolle des Ausgangs AUX3/4 vor.

#### ARRANGER

Mit diesen fünf Schiebereglern wird die Lautstärke der Arranger Parts der Styles kontrolliert. Das heißt genau:

STYLE MASTER: allgemeine Lautstärke des Styles

DRUM: Lautstärke des Drum Parts BASS: Lautstärke des Bass Parts CHORD: Lautstärke der Akkorde

LOWER: Lautstärke der vom Splitpunkt linken

Tastaturzone

zweiten Stimme

### VOICES

Mit diesen drei Schiebereglern wird die Lautstärke der VOICES am Keyboard kontrolliert. Das heißt genau:

LEFT: Lautstärke des vom Splitpunkt linken Parts 2ND: Lautstärke der vom Splitpunkt rechten

RIGHT: Lautstärke des vom Splitpunkt rechten

Die Lautstärken der Parts werden am Display angezeigt (Abbildung 18). Oben links wird die STYLE MASTER-Lautstärke angezeigt. Oben rechts werden die Lautstärken für die rechte Hand und die zweite Stimme angezeigt, unten links die der Style Parts DRUM, BASS, CHORD und LOWER.

### HINWEIS

Beim Abspielen einer MIDI-Datei am Player (siehe Seite 21) dienen die mit der blauen MIDIMIX-Aufschrift versehenen DRUM-, BASS-, CHORD- und LOWER-Schieberegler dazu, die Lautstärken der DRUM-, BASS-, ORCHESTRA- und LEAD-Spuren einzustellen:

- DRUM: Lautstärke der Drum-Spur
- BASS: Lautstärke der Bass-Spur
- ORCHESTRA: Lautstärke aller anderen Spuren
- LEAD: Lautstärke der Melodie-Spur, die in der Regel dem MIDI-Kanal 4 zugeordnet ist.


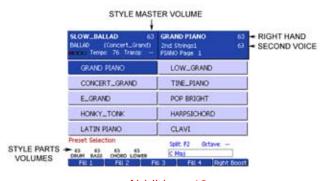


Abbildung 18

### **Player**

Der Player-Bereich bietet eine komplette Multimedia-Umgebung für die Live-Wiedergabe von Tracks aller Art. Der Mixer bestehend aus 5 Schiebereglern gestattet die Lautstärkekontrolle über WAVE, DJ LOOP, MP3, SFX und MIDI-Dateien. Die fünf Tasten über den

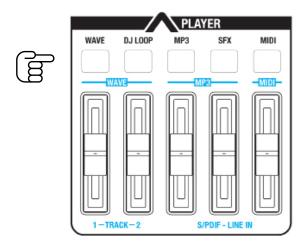

Schiebereglern dienen der Wahl bzw. dem Mix der verschiedenen Spuren.

#### ■ WAVE

Mit der WAVE-Taste wird das WAVE-Fenster geöffnet, in dem Sie die Audiospur wählen und von dem aus die Wiedergabe gestartet wird (Abbildung 19). Mit dem Schieberegler darunter stellen Sie die Lautstärke der gewählten Track ein. Zur Navigieren in diesem Fenster verwenden Sie die Cursor-, ENTER- und EXIT-Tasten:

- CURSOR ▲ ▼-Tasten (oder DATA/VALUE Wheel): zum Scrollen der Titel von oben nach unten und umgekehrt.
- ENTER-Taste: zum Öffnen des gewählten Ordners.
- EXIT-Taste: zum Verlassen des gewählten Ordners.
- Mit der USER 5-Taste unter dem Display wird die Wiedergabe gestartet. Während der Wiedergabe dienen die USER 4- und USER 2-Tasten unter dem Display jeweils zum PAUSE- und STOP-Schalten.
- Mit den Funktionstasten F1-F10 werden folgende Funktionen angesteuert:
- F1 LEAD MUTE: Stummschaltung der Melodiespur
- F2 LYRIC ON: Textanzeige
- **F3 ZOOM OFF**: Verkleinerung der Textanzeige
- **F4 MARKER**: Hervorhebung der Songmarker
- F5 MY FOLDERS: nach Aktivierung werden mit

#### HINWEIS

Während der Wiedergabe einer Spur am Player blinkt die zugehörige LED.

### HINWEIS

Obgleich sie auch auf den WAVE- und MP3-Fenstern angezeigt wurde, greift die Remix On/Off-Funktion nur, wenn MIDIFILE gewählt wurde.



den Tasten 0-9 des Zifferntastenfeldes im STYLE-Bereich die gespeicherten Ordner aufgerufen. Zum Speichern eines Ordners (WAVE, DJ LOOP, MP3 usw.) drücken Sie eine der Zifferntasten, während der Inhalt des Ordners angezeigt wird.

- **F6 A. PLAY ON**: automatische aufeinander folgende Wiedergabe von Songs
- F7 LOOP ON/OFF: Ein-/Ausschalten der Loop-Wiedergabe einer Track
- F6 GLOB./LOCAL VIEW: globale oder lokale Ansicht. Im LOCAL VIEW-Modus werden nur die Dateien mit demselben Zusatz (z.B. WAV) angezeigt. Im GLOBAL VIEW-Modus werden alle Dateitypen angezeigt. Beachten Sie, dass TXT-Dateien auf jeden Fall immer mit angezeigt werden.
- F7 SONG TR.: Anzeige des zuletzt gespeicherten Transpositionswertes des Songs
- F8 TRAN: Transposition der Track im Bereich von +/- 24 Halbtonschritten
- F9 REMIX ON/OFF: Ein-/Ausschalten des MIDI REMIX (siehe n\u00e4here Informationen auf Seite 47)
- Mit den Funktionstasten F6-F9 werden von der nächsten Seite aus folgende Funktionen angesteuert:
- F8 PFL ON/OFF: Ein-/Ausschalten des PFL
- F9 LEAD (4): bei MIDI-Dateien Wahl des Kanals von 1-16 für die Melodie. Werkseitig eingestellt ist MIDI-Kanal 4.
- F10 PREV/NEXT: Öffnen der nächsten Seite (NEXT). Von hier aus kehren Sie mit PREV zur letzten Seite zurück.

# **Player**

#### DJ LOOP

Die DJ LOOP-Taste öffnet das DJ LOOP-Fenster, in dem Sie den Audio Loop wählen und von dem aus die Wiedergabe gestartet wird (Abbildung 20). Mit dem Schieberegler darunter stellen Sie die Lautstärke der gewählten Track ein. Zum Navigieren in diesem Fenster verwenden Sie die Cursor-, ENTER- und EXIT-Tasten, wie für das WAVE-Fenster beschrieben.

DJ LOOP-Songs sind spezielle Looping Tracks, die für verschiedene Musikstile aufbereitet wurden. Mit der USER 5-Taste kann die JUMP NORM/IMM-Funktion gewählt werden.

#### ■ MP3

Die MP3-Taste öffnet das MP3-Fenster, in dem Sie die Audiospur wählen und von dem aus die Wiedergabe gestartet wird (Abbildung 21). Mit dem Schieberegler darunter stellen Sie die Lautstärke der gewählten Track ein. Zum Navigieren in diesem Fenster verwenden Sie die Cursor-, ENTER- und EXIT-Tasten, wie für das WAVE-Fenster beschrieben.

#### ■ SFX

Die SFX-Taste öffnet das SFX-Fenster, in dem Sie die Audiospur wählen und von dem aus die Wiedergabe gestartet wird (Abbildung 22). Mit dem Schieberegler darunter stellen Sie die Lautstärke der gewählten Track ein. Zum Navigieren in diesem Fenster verwenden Sie die Cursor-, ENTER- und EXIT-Tasten, wie für das WAVE-Fenster beschrieben.

Die SFX-Tracks enthalten speziell programmierte Effekte wie Applaus, Orchestertusch, Trommelwirbel und viele mehr.

#### MIDI

Die MIDI-Taste öffnet das MIDI-Fenster, in dem Sie die Audiospur wählen und von dem aus die Wiedergabe gestartet wird (Abbildung 23). Mit dem Schieberegler darunter stellen Sie die Lautstärke der gewählten Track ein. Zum Navigieren in diesem Fenster verwenden Sie die Cursor-, ENTER- und EXIT-Tasten, wie für das WAVE-Fenster beschrieben.

Bei der Wiedergabe einer MIDI-Track wird der zugehörige Text angezeigt (LYRIC ON ist aktiviert); zurück zum Verzeichnis der MIDI-Dateien kehren Sie, indem Sie EXIT oder F2 (LYRIC OFF) drücken.

# ■ MIXEN von Spuren am Player

Der Player gestattet die Wiedergabe von einzelnen Tracks oder die gemischte Wiedergabe von zwei oder mehreren Tracks gleichzeitig, d.h. bis zu 4 Audio-Spuren und 1 MIDI-Spur.

## MIX zwischen einer WAVE- und einer MP3-Datei

- 1. Drücken Sie die WAVE-Taste.
- Wählen Sie eine Audiodatei aus dem WAVE-Ordner.



Abbildung 20



Abbildung 21



Abbildung 22



- Drücken Sie START (USER 5), ENTER oder die START-Taste am Bedienfeld.
- 4. Die WAVE-Track wird wiedergegeben, und die zugehörige LED blinkt.
- 5. Drücken Sie die MP3-Taste.
- 6. Wählen Sie eine MP3-Datei aus der Liste.
- Drücken Sie START (USER 5). Wenn Sie die START-Taste am Bedienfeld drücken, wird die WAVE-Track wird gestoppt und Sie müssen erneut START drücken, damit die Wiedergabe der MP3-Track gestartet wird.

- Die MP3-Track wird wiedergegeben, und die zugehörige LED blinkt. Die WAVE-Track wird gestoppt, und die zugehörige LED erlischt.
- Wenn Sie hingegen ENTER drücken, erfolgt die Wiedergabe der MP3-Spur zusammen mit der WAVE-Track. In diesem Fall blinkt die LED der MP3-Track, während die LED der WAVE-Spur stetig leuchtet.

Regeln Sie die Lautstärke der WAVE-Track nach unten und die der MP3-Track nach oben, sodass Sie eine Art manuelles Crossfade zwischen den Spuren bewirken.

#### MIX zwischen zwei WAVE-Dateien

- 1. Drücken Sie die WAVE-Taste.
- 2. Wählen Sie eine Audiodatei aus dem WAVE-Ordner.
- Drücken Sie ENTER, um die Wiedergabe zu starten.
- 4. Wählen Sie eine weitere Audiodatei aus dem gleichen WAVE-Ordner.
- Drücken Sie ENTER, um die Wiedergabe zu starten.
- Stellen Sie die Schieberegler 1 und 2 des Players so ein, dass die beiden Audiodateien gemischt werden (TRACK 1 und TRACK 2 in blauer Schrift auf dem Bedienfeld).

#### **CROSSFADE**

Wenn Sie eine automatische Überblendung der Stücke während der Wiedergabe ausführen möchten, drücken Sie die CROSSFADE-Taste am Bedienfeld und beachten Sie die nachstehende Vorgangsweise.

#### **CROSSFADE** einer WAVE- und MP3-Datei

- 1. Drücken Sie die WAVE-Taste.
- Wählen Sie eine Audiodatei aus dem WAVE-Ordner
- 3. Drücken Sie START (USER 5), ENTER oder die START-Taste am Bedienfeld.
- 4. Die WAVE-Track wird wiedergegeben, und die zugehörige LED blinkt.
- 5. Drücken Sie die MP3-Taste.
- 6. Wählen Sie eine MP3-Datei aus dem Verzeichnis (Abbildung 25).
- 7. Drücken Sie die ENTER-Taste.
- Die CROSSFADE-Taste blinkt während der Überblendung der beiden Tracks, die den getroffenen Modus- und Geschwindigkeitseinstellungen zufolge abläuft (siehe MENU > KEYBOARD CONTROL > UTILITY > NEXT PAGE) (Abbildung 26).
- 9. Die Lautstärke der WAVE-Spur wird nach unten geregelt, während die des MP3-Stücks bis zur Einstellung des zugehörigen Schiebereglers nach oben gepegelt wird. Beide LEDs blinken während des CROSSFADE. Am Ende der Überblendung leuchtet die LED der WAVE-Spur stetig, die

#### HINWEIS

Wenn Sie ein MIX aus allen fünf Tracks kreieren wollen, drücken Sie einfach nach der Wahl der Dateien ENTER. Versichern Sie sich, dass die CROSSFADE LED dabei ausgeschaltet ist. Beispiel:

- Drücken Sie die WAVE-Taste, wählen Sie eine Datei aus dem WAVE-Ordner, und drücken Sie ENTER.
- Drücken Sie die DJ LOOP-Taste, wählen Sie eine Datei aus dem DJ LOOP-Ordner, und drücken Sie ENTER.
- Drücken Sie die MP3-Taste, wählen Sie eine Datei aus dem MP3-Ordner, und drücken Sie ENTER.
- Drücken Sie die SFX-Taste, wählen Sie eine Datei aus dem SFX-Ordner, und drücken Sie ENTER.
- Drücken Sie die MIDI-Taste, wählen Sie eine Datei aus dem MIDIFILE-Ordner, und drücken Sie ENTER.

Auf diese Weise werden alle Stücke gleichzeitig wiedergegeben, und Sie können die Lautstärke jeder Track mit dem entsprechenden Schieberegler genau wie ein DJ kontrollieren.



Abbildung 24



Abbildung 25




LED der MP3-Spur hingegen blinkt weiter. 10. Beachten Sie, dass auch andere Tracks in der gleichen Weise überblendet werden können.

# **Voicetron**

#### Voicetron

Im Voicetron-Bereich finden Sie einen MICRO-Regler und einen VOCALIZER-Regler, die beide mit einer On-/Off-LED-Taste versehen sind. Nach Anschluss eines Mikrofons an die MICRO 1- u./ o. MICRO 2-Buchse können Sie über vielfältige Optionen der Verarbeitung menschlicher Stimme verfügen.

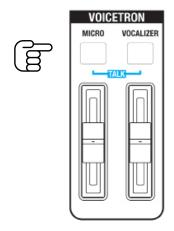

#### MICRO

Die MICRO-Taste aktiviert beide Eingänge, MICRO 1 und MICRO 2. Schließen Sie eines oder zwei dynamische Mikrofone an die Buchsen auf der Rückseite des Instruments an, und regulieren Sie den Verstärkungspegel mit den GAIN 1 und GAIN 2-Knöpfen, die ebenso rückseitig angeordnet sind.

#### **■ VOCALIZER**

Die VOCALIZER-Taste aktiviert die Multi-Prozessor-Effekte für automatische Harmonisierung und Tonhöhenkontrolle auf dem MICRO 1-Eingang.

#### ■ Einstellen eines Effekts für die Stimme

- 1. Drücken Sie die MICRO-Taste.
- Das Fenster, in dem die MICRO PRESETS auszuwählen sind, wird angezeigt (Abbildung 27).
- Drücken Sie die Tasten F1-F10, um eines der MICRO PRESETS einzustellen, d.h. Effekte, die auf dem MICRO 1- u./o. MICRO 2-Eingang greifen.
- 4. Drücken Sie die CURSOR-Tasten ◀ ►, um die MICRO PRESETS-Seiten zu durchlaufen. Durch Betätigung der Tasten F1-F10 können Sie sich auf 20 MICRO PRESETS Zugang verschaffen, die auf zwei Seiten gespeichert sind:

PAGE 1	PAGE 2
F1 - DRY	F1 - GIRL
F2 - REVERB SMALL	F2 - BABY
F3 - REVERB MEDIUM	F3 - VIBRATO
F4 - REVERB LARGE	F4 - PHONE
F5 - REVERB GATED	F5 - ANGEL
F6 - BOOST	F6 - MICRO_01
F7 - ECHO REVERB	F7 - MICRO_02
F8 - ECHO REVERB TAP	F8 - MICRO_03
F9 - CORRECTION	F9 - MICRO_04
F10 - BEAR	F10 - MICRO_05



# Einstellen eines VOCALIZER-Effekts für die Stimme

- 1. Drücken Sie die VOCALIZER-Taste.
- 2. Das Fenster, in dem die VOICETRON PRESETS auszuwählen sind, wird angezeigt (Abbildung 28a).
- Drücken Sie die Tasten F1-F10, um eines der VOICETRON PRESETS einzustellen, d.h. Effekte, die auf dem MICRO 1-Eingang greifen.
- 4. Drücken Sie die CURSOR-Tasten ◀ ▶, um die VOICETRON PRESETS-Seiten zu durchlaufen.

Durch Betätigung der Tasten F1-F10 können Sie sich auf 20 MICRO PRESETS Zugang verschaffen, die auf zwei Seiten gespeichert

#### sind:

PAGE 1	PAGE 2
F1 - VOCALIZER	F1 - USER 1
F2 - AUTOTUNE VOCAL	F2 - USER 2
F3 - BLUEGRASS DUET	F3 - USER 3
F4 - COUNTRY DUET	F4 - USER 4
F5 - CHAINED DUET	F5 - USER 5
F6 - STANDARD TRIO	F6 - USER 6
F7 - STANDARD TRIO 2	F7 - USER 7
F8 - CHAINED TRIO	F8 - USER 8
F9 - STAND. QUARTET	F9 - USER 9
F10 - JAZZ QUARTET	F10 - USER 10

#### Bearbeiten eines VOCALIZER-Effekts

- 1. Wählen Sie den zu ändernden VOCALIZER-Effekt.
- Durch Druck auf die EDIT-Taste wird ein Fenster wie in Abbildung 28b dargestellt geöffnet.
   Drücken Sie die Tasten F1-F10, um sich auf die Einstellung der VOCALIZER-Parameter Zugang zu verschaffen:

F1 - DUET: Duett-Effekt (Zwei-Stimmen-Effekt)

F2 - TRIO: Trio-Effekt (Drei-Stimmen-Effekt)

F3 - QUARTET: Quartett-Effekt (Vier-Stimmen-Effekt)

F4 - QUINTET: Quintett-Effekt (Fünf-Stimmen-Effekt)

F5 - FIXED INTERV.: Fester-Intervall-Effekt

F6 - VOCODER: Vocoder-Parameter

F7 - VOICES EDIT: Stimmenparameter (für bis zu fünf Stimmen): Volume, Pan, Formant, Detune,

Cutoff, Resonance

F8 - EQUALIZER: grafischer 10-Band-Equalizer






F9 - EFFECTS: Parameter der Effekte F10 - VOCAL TO ARR.: automatische Einstellung des Vocalizers in Funktion der Arranger Parts. Sie können z.B. einen DUET-Effekt für den START-Teil, einen TRIO-Effekt für die Variation A des Arrangers, einen VOCODER-Effekt für die Variation B des Arrangers usw. festlegen.

#### Master

Der Master-Regler ist rechts des Voicetron-Bereichs zu finden und dient der allgemeinen Ausgangs-Lautstärkeeinstellung des Instruments. Es ist auch eine FADE-Taste vorhanden, die ein automatisches Fade-Out aktiviert, d.h. eine sich allmählich zu Null hin entwickelnde Ausblendung.

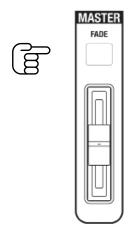



#### ■ FADE

Durch Druck auf die FADE-Taste beginnt die zugehörige LED zu blinken, und die Lautstärke wird schrittweise zurückgenommen, so wie in den CROSSFADE-Einstellungen definiert. Sehen Sie hierzu MENU > KEYBOARD CONTROL > UTILITY > NEXT PAGE (Abbildung 29). Nach Beenden des Fade-outs erlischt die LED der FADE-Taste. Beachten Sie, dass das Fade-Out am Mikrofon-Ausgang nicht greift. Das heißt, Sie können während des Fade-Outs sprechen bzw. singen.

# **Style View**

# **Style View**

Durch Druck auf die STYLE VIEW-Taste im PLAY CONTROL-Bereich gelangen Sie zur Visualisierung der 10 Parts, aus denen sich der laufend gewählte Style zusammensetzt. Mit den Tasten F1-F10 können Sie sich auf den gewünschten Style Part Zugriff verschaffen, d.h.:

- F1 DRUM 1
- F2 GROOVE (DRUM 2)
- F3 BASS
- F4 LOW 1 (LOWER 1)
- F5 LOW 2 (LOWER 2)
- F6 CH 1 (CHORD 1)
- F7 CH 2 (CHORD 2)
- F8 CH 3 (CHORD 3)
- F9 CH 4 (CHORD 4)
- F10 CH 5 (CHORD 5)
- Die vier USER-Tasten 1-4 unter dem Display öffnen die folgenden Edit-Seiten: VOICE, EFFECT, PAN, MUTE.



Wenn VOICE gewählt wird (Defaultwahl), können Sie für jeden Style Part mit den DATA/VALUE Wheel einen Sound einstellen.

Mit den CURSOR-Tasten ◀ ► wird die Lautstärke für jeden Part auf einen Wert zwischen 0 und 63 gesetzt.

Mit den OCTAVE +/- -Tasten hingegen werden der LOW 1- und LOW 2-Part in einem Bereich von +/- 48 Halbtönen in 12 Halbtonschritten transponiert (Abbildung 30).

#### EFFECT

Wenn EFFECT gewählt wird, können Sie für jeden Style Part Art und Stärke der Effekte einstellen (Abbildung 31). Der Multieffekt-Motor gestattet die Einstellung von bis zu vier Effekten gleichzeitig. Verwenden Sie die Taste F1, um das Effekt-Routing zu wählen; die Tasten F2-F5 hingegen gestatten die Wahl des Effekttyps mit dem DATA/VALUE Wheel oder den CURSOR-Tasten ◀ ▶. Mit den Tasten F7-F10 wird die Stärke der gesendeten Effekte eingestellt.

#### ■ PAN

Wenn PAN gewählt wird, können Sie mit den CURSOR-Tasten ◀ ► für jeden Style Part das Stereo-Panorama (Abbildung 32) einstellen.

### MUTE

Wenn MUTE gewählt wird, können Sie mit den Tasten F1-F10 Style Parts stumm schalten. Die stumm geschalteten Parts werden durch ein Sternchen gekennzeichnet (Abbildung 33).









### HINWEIS

Die USER 5-Taste entspricht der SINGLE/GLOBAL-Funktion und gestattet, Änderungen entweder für nur einen Style oder alle Styles vorzunehmen.

# **Style View (Audio Style Modeling)**

Durch Druck auf die STYLE VIEW-Taste im PLAY CONTROL-Bereich gelangen Sie zur Visualisierung der 10 Parts, aus denen sich der laufend gewählte Style zusammensetzt. Einige Funktionstasten gestatten bei zweimaligem Druck die Einschaltung der Audio Parts und zwar

F1 - Audio Drum

F2 - Groove Bank

F3 - Bass Bank

F9 - Arp & Lick

F10 - Live Guitar

Es handelt sich hierbei um Audio Parts (Grooves), die live mit richtigen Instrumenten eingespielt wurden und in jeden Style mit aufgenommen werden können.

Zur Wahl des Audio Grooves können Sie das DATA/VALUE Wheel oder das Zifferntastenfeld im STYLE-Bereich verwenden. Im letzteren Fall geben Sie direkt die Nummer gemäß Verzeichnis auf Seite 56 und folgenden ein.


#### Wahl eines Drum Audio Grooves

- Bei nicht laufendem Arranger drücken Sie die STYLE VIEW-Taste.
- 2. Dann F1.
- Während des Lesevorgangs aller Grooves auf Festplatte wird kurz die Meldung "Wait please..." angezeigt. Der Part wird nun als "Audio Drum" bezeichnet.
- Drehen Sie das DATA/VALUE Wheel, um die aufrufbaren Grooves zu scrollen, oder geben Sie die Nummer des gewünschten Groove direkt über die Zifferntasten im Style-Bereich ein. 201 wäre z.B. die Nummer für den Groove "16 BEAT6\_72" (Abbildung 34).
- 5. Starten Sie den Style mit der START-Taste am Bedienfeld.
- 6. Wenn Sie den Audio Groove ändern möchten, müssen Sie den Arranger stoppen.
- 7. Wiederholen Sie dann die Schritte ab Punkt 4.

#### ■ Wahl der anderen Audio Grooves

- Bei nicht laufendem Arranger drücken Sie die STYLE VIEW-Taste.
- 2. Dann F2, F3, F9 oder F9.
- Während des Lesevorgangs aller Grooves auf Festplatte wird kurz die Meldung "Wait please…" angezeigt. Der Part wird nun wie folgt angezeigt:
  - Groove Bank (F2)
  - Bass Bank (F3)
  - Arp&Lick (F9)
  - Live Guitar (F10)

 Drehen Sie das DATA/VALUE Wheel, um die aufrufbaren Grooves zu scrollen, oder geben Sie die Nummer des gewünschten Groove direkt über die Zifferntasten im Style-Bereich ein (siehe Groove-Verzeichnis auf Seite 58 und folgenden).

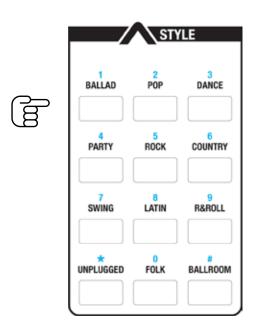



#### HINWEIS

Wenn Sie den bearbeiteten Style auf dem laufenden Speicherplatz sichern möchten, drücken die SAVE-Taste am Bedienfeld. Die Änderungen greifen auch auf Styles, die Audi Grooves enthalten.

# **GM Part**

#### **GM Part Mixer**

Durch Druck auf die GM PART MIXER-Taste im PLAY CONTROL-Bereich gelangen Sie zu dem Fenster, in dem die Parts der laufend wiedergegebenen MIDI-Datei visualisiert werden (Abbildung 35). Mit den Tasten F1-F10 können Sie sämtliche Parameter der MIDI-Dateien einstellen, und zwar:

- F1 VOLUME
- F2 REVERB
- F3 CHORUS
- F4 PAN
- F5 MUTE
- F6 SHIFT (Transposition um +/- 36 Halbtöne)
- F7 CHAN TX ON/OFF
- F8 CHAN RX ON/OFF
- F9 MODE (VOICE, VOCAL, DRUM)
- F10 SOLO
- Mit den USER-Tasten 1-5 werden folgende Edit-Seiten geöffnet: GM PARTS, FILT. TX/ RX, FILT. TO ALL, 16 PARTS und UTILITY.



Wenn GM PARTS gewählt wird (Defaultwahl), können Sie die oben genannten Parameter mit den Funktionstasten F1-F10 und dem DATA/ VALUE Wheel einstellen.

### ■ FILT. TX/RX

Wenn FILT. TX gewählt wird, gelangen Sie zu dem Fenster, in dem die Filter für die MIDI-Datenübertragung gesetzt werden (Abbildung 36). Drücken Sie die Taste erneut, öffnen Sie das Fenster, in dem die Filter für den MIDI-Datenempfang gesetzt werden.

#### FILT. TO ALL

Wenn FILT. TO ALL gewählt wird, kann ein Filter für alle (ALL) oder nur einzelne MIDI-Dateien (SINGLE) gesetzt werden.

#### 16 PARTS

Wenn 16 PARTS gewählt wird, gelangen Sie zu dem Fenster, in dem der Status der 16 Parts angezeigt wird, wobei jeweils 8 auf 2 Seiten zu finden sind (Abbildung 37). Von hier aus können Sie sämtliche Parameter der Tracks über die







# **Drum Mixer**

Tasten F1-F10 und das DATA/VALUE Wheel ändern. Um Spur zu wechseln, drücken Sie wiederholt auf die Tasten F1-F4 oder F5-F10. Die Tasten F5 und F10 dienen jeweils zur MUTE- und SOLO-Schaltung des gewählten Parts.

### UTILITY

Wenn UTILITY gewählt wird, gelangen Sie zu dem Fenster der MIDI-Utilities (Abbildung 38). Von hier aus können Sie folgende Parameter über die Tasten F1-F10 einstellen:

- F1 SOFT-THRU: MIDI Thru wird aktiviert.
- F2 MIDI CLOCK IN: Empfang der MIDI Clock wird aktiviert.
- F3 MIDI CLOCK OUT: Senden der MIDI Clock wird aktiviert.
- F4 LOCAL: Local-Funktion des Keyboards wird ein-/ausgeschaltet. Bei Local Off kann am Keyboard nicht gespielt werden.
- F5 MIDI PORT IN GM: MIDI IN 1 oder 2 werden für den Empfang von General MIDI-Daten aktiviert.
- F6 USB MIDI OUT: MIDI-Übertragung via USB-Port wird aktiviert.
- F7 GM2 MODE: General MIDI 2-Modus wird aktiviert.
- F8 GLOBAL GM TX: General MIDI-Übertragung wird aktiviert.
- F9 MIDI IN SEND TO: Datenübertragung von MIDI IN-Port an MIDI Out 1- oder MIDI 2-Port wird



aktiviert.

#### HINWEIS

Wenn Sie USB MIDI OUT auf On setzen, wird automatisch ein Treiber für die Übertragung von MIDI-Daten von und an den über via USB-Port angeschlossenen Computer installiert.

#### **Drum Mixer**

Durch Druck auf die DRUM MIXER-Taste im PLAY CONTROL-Bereich gelangen Sie zu dem Fenster, in dem die zehn Perkussionsinstrumente der Drum-Sektion visualisiert werden (Abbildung 39). Mit den Tasten F1-F10 können Sie sich auf den gewünschten Perkussionspart Zugriff verschaffen, d.h.

- F1 KICK: Trommel
- F2 SNARE: Kleine Trommel
- F3 HI-HAT: Charleston
- F4 CYMBAL: Becken
- F5 TOM: Trommeln und Pauken
- F6 RIMSHOT: Rahmenschlag
- F7 LATIN1: Lateinamerikanische Schlaginstrumente 1
- F8 LATIN2: Lateinamerikanische Schlaginstrumente 2
- F9 LATIN3: Lateinamerikanische Schlaginstrumente 3
- F10 CLAP/FX: Klatschen und andere Effekte

Mit den vier USER-Tasten 1-4 werden folgende Edit-Seiten geöffnet: VOLUME, REVERB, PAN POT, DRUM REMAP.

Wenn keines dieser Elemente gewählt ist (zur Deaktivierung ist die entsprechende Taste zu drücken), können Sie über die Tasten F1-F10 einzelne Perkussionsparts der Drum-Sektion stumm schalten (Abbildung 40).





# **Drum Set**

#### VOLUME

Wenn VOLUME gewählt wird, können Sie die Lautstärke für jeden einzelnen Perkussionspart der Drum-Sektion einstellen, indem Sie die Tasten F1-F10 und das DATA/VALUE Wheel oder die CURSOR-Tasten ◀ ► verwenden. Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 15 (Abbildung 41).

#### REVERB

Wenn REVERB gewählt wird, können Sie den Hall für jeden einzelnen Perkussionspart der Drum-Sektion einstellen, indem Sie die Tasten F1-F10 und das DATA/VALUE Wheel oder die CURSORTasten ◀ ► verwenden. Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 15.

#### PAN POT

Wenn PAN POT gewählt wird, können Sie das Stereo-Panorama für jeden einzelnen Perkussionspart der Drum-Sektion einstellen, indem Sie die Tasten F1-F10 und das DATA/ VALUE Wheel oder die CURSOR-Tasten ◀ ▶ verwenden. Der Einstellbereich liegt zwischen 64L, 0 und 63R (d.h. ganz links, Mitte, ganz rechts) (Abbildung 42).

#### DRUM REMAP

Wenn DRUM REMAP gewählt wird, gelangen Sie zu dem Fenster, in dem Sie eine personalisierte Zusammenstellung der Perkussionsparte der Drum-Sektion anlegen können. Mit den Tasten F1-F10 können Sie die Perkussionsinstrumente auswählen. Dann ordnen Sie das Instrument den Keyboardnoten zu und mit dem DATA/VALUE Wheel oder den CURSOR-Tasten ◀ ▶ wählen Sie den Drum-Sound (Abbildung 43).







### **Drum Set**

Durch Druck auf die DRUM SET-Taste im PLAY CONTROL-Bereich gelangen Sie zu dem Fenster, in dem eines aus den 42 DRUM SETS plus 20 User Sets gewählt wird (Abbildung 44). Mit den Tasten F1-F10 wählen Sie das DRUM SET, während mit den CURSOR-Tasten ◀ ► oder Vorwärts-Rückwärts-Tasten unter dem Display die verschiedenen Seiten des DRUM SET geöffnet werden.

Mit den USER-Tasten 1-5 werden folgende Edit-Seiten geöffnet: INTERNAL, USER, INS, FUNCTION, FULL RANGE.

#### INTERNAL

Wenn INTERNAL gewählt wird (Defaultwahl), können Sie das DRUM SET unter den instrumentenresidenten Sets aussuchen.



# **Drawbars**

#### ■ USER

Wenn USER gewählt wird, gelangen Sie zu dem Fenster, in dem die vom Benutzer erstellten DRUM SETS gewählt bzw. bearbeitet werden können (Abbildung 45).

#### INS

Wenn INS gewählt wird, können Sie die Sounds den Tasten F1-F10 zuordnen. Mit den CURSOR-Tasten ◀ ► oder dem DATA/VALUE Wheel durchlaufen Sie die zehn DRUM SET-Seiten.

#### FUNCTION

Wenn FUNCTION gewählt wird, gelangen Sie zu dem Fenster, in dem Sie die KEY SHIFT-Funktion einstellen können, die für die Transposition des DRUM SET in einem Bereich von +/- 24 Halbtönen in 12 Halbtonschritten sorgt (Abbildung 46).

# FULL RANGE

Wenn FULL RANGE gewählt wird, können Sie das DRUM SET entweder auf die gesamte Keyboardtastatur oder die Seite links vom Splitpunkt legen (SPLITTED).





#### **Drawbars**

Durch Druck auf die DRAWBARS-Taste im VOICE-Bereich aktivieren Sie den gleichnamigen Modus. Wie die verschiedenen Orgeltypen zu wählen sind, lesen Sie auf Seite 16 nach. Wenn Sie Ihre eigenen Orgelsounds kreieren wollen, drücken Sie EDIT auf dem Bedienfeld, um die Bearbeitungsseite zu öffnen (Abbildung 47). Mit den Tasten F1-F10 verschaffen Sie sich Zugriff auf die folgenden Parameter:

- F1 PERCUSS. ON/OFF: Ein-/Ausschalten des Perkussionseffekts
- F2 HARMON. 2nd/3rd: Hinzufügen gerader oder ungerader Harmonischer
- F3 DECAY: Abklingzeit (0-7)
- F4 VOLUME: Lautstärke (0-7)
- F5 CLICK: "Click"-Lautstärke (0-7)
- F6 SUSTAIN: Haltepegel (0-16)
- F7 BS BOOST: Bassemphase (0-63)
- F8 REVERB: Hallstärke (0-63)
- F9 CHORUS: Chorusstärke (0-63)
- F10 OVERDR.: Verzerrstärke (0-63)

Die USER 5-Taste entspricht dem SAVE-Button am Display, mit dem Sie die DRAWBARS-Einstellungen auf dem Speicherplatz des laufend gewählten Orgelklangs sichern können.




# **Supersolo**

### Supersolo

Durch Druck auf die SUPERSOLO-Taste im VOICE-Bereich gelangen Sie zu dem Fenster, in dem die auf Seite 15 beschriebenen SUPERSOLO-Sounds gewählt werden. Mit der EDIT-Taste öffnen Sie das Fenster, in dem SUPERSOLO-Sounds bearbeitet werden (Abbildung 48). Über die Tasten F1-F10 können Sie folgende Funktionen ausführen:

- F1 CLEAR&LOAD: löscht den laufenden Speicherplatz und lädt den/die gewählten SUPERSOLO-Sound/-s.
- F2 CLEAR SELECT.: löscht den/die laufend gewählten SUPERSOLO-Sound/-s aus dem Speicher.
- F6 CLEAR ALL: löscht alle SUPERSOLO-Sounds aus dem Speicher.
- F7 SAVE SELECT.: speichert die laufend gewählten Sound in einer Datei.
- F8 AUTO LOAD OFF: aktiviert/deaktiviert das automatische Abspeichern.

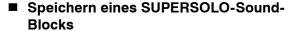

Nach Wahl eines oder mehrerer SUPERSOLO-Sounds drücken Sie die F7-Taste und geben den Namen des Blocks in das Textfeld ein, das im unteren Bereich der Menüseite geöffnet wird (Abbildung 49). In dem Beispiel hier wurde der Name "MY\_SUPERSOLO" gewählt. Sie können den Namen direkt über die Keyboardtasten eingeben.

■ Laden eines SUPERSOLO-Sound-Blocks
Nach Abspeichern des Sound-Blocks finden Sie
ihn im Verzeichnis als Datei, im Beispielfall: "MY\_
SUPERSOLO.RBK". Drücken Sie nun einfach
ENTER, um den SUPERSOLO-Sound-Block
zu laden. Mit einem Knopfdruck also werden
ein oder mehrere SUPERSOLO-Sounds in den
Arbeitsspeicher geladen (Abbildung 50).







#### HINWEIS

Wenn beim Laden der SUPERSOLO-Sound nicht genug Arbeitsspeicher vorhanden sein sollte, wird eine Warnmeldung angezeigt, die Sie auffordert, Speicherplatz mit den Tasten F2 (CLEA SELECT) oder F6 (CLEAR ALL) freizugeben.

### **Voice List**

Durch Druck auf die VOICE LIST-Taste im VOICE-Bereich wird das Fenster des benutzerdefinierten Sounds geöffnet. Für jede der 16 VOICES (erste zwei Reihen) stehend ebenso viele VOICE LISTS zur Verfügung, die sich aus jeweils 20 Speicherstellen zusammensetzen. Auf diese Weise kann die Liste der Sounds für jede Instrumentenfamilie nach Wunsch personalisiert werden (Abbildung 51).

# ■ Speichern einer VOICE LIST

- 1. Wählen Sie einen Sound aus, indem Sie die entsprechende Taste im VOICE-Bereich drücken. Zum Beispiel: "EL.PIANO",
- Drücken Sie die VOICE LIST-Taste. Es wird ein Fenster wie in Abbildung 51 geöffnet, in dem die ersten zehn Speicherstellen angezeigt sind.
- Drücken Sie die CURSOR-Taste, um auf die zweite Seite mit den nächsten zehn EMPTY VOICE-Speicherstellen zu blättern (Abbildung 52).
- Mit den Tasten F1-F10 w\u00e4hlen Sie eine leere Speicherstelle (oder auch besetzte, wenn Sie den betreffenden Sound durch einen anderen ersetzen wollen).
- 5. Drücken Sie die EDIT-Taste. Die VOICE LIST-Taste beginnt zu blinken.
- Betätigen Sie irgendeine Taste im VOICE-Bereich. Zum Beispiel: "EL.PIANO", wenn Sie in der gleichen Familie bleiben wollen, was aber natürlich nicht sein muss.
- 8. Drücken Sie ENTER, um die Wahl zu bestätigen.
- 9. Wenn Sie es wünschen, wählen Sie weitere Sounds aus, indem Sie den Vorgang von Schritt 5 bis 7 wiederholen und jedes Mal den Speicherplatz mit den Tasten F1-F10 und den CURSOR-Tasten ◄ ► ändern, so lange, bis Ihre Favoriten-VOICE LIST vollständig ist (Abbildung 54).
- Drücken Sie die USER 5-Taste (SAVE) oder die SAVE-Taste am Bedienfeld, um die von Ihnen definierte VOICE LIST zu speichern.
- Drücken Sie die EDIT-Taste, um den Bearbeitungsmodus zu verlassen. Die VOICE LIST-Taste hört auf zu blinken.
- Wenn Sie nun die VOICE LIST-Taste drücken, wird für jede Instrumentenfamilie der VOICE-Sektion die benutzerdefinierte Liste angezeigt.









# **Double, Harmony, Key Tunes**

# **Double, Harmony**

Durch Druck auf die DOUBLE-Taste im VOICE-Bereich können Sie die Funktion aktivieren, mit der die Oktave des für die rechte Hand gewählten Sounds ums zweifache geändert wird. Durch Druck auf die HARMONY-Taste im VOICE-Bereich können Sie die Funktion aktivieren, mit der der für die rechte Hand gewählte Sound harmonisiert wird. Zwei Seiten mit jeweils 10 Optionen sind verfügbar (Abbildung 55). Über die Tasten F1-F10 können Sie auf die Harmonisierungen zugreifen.

PAGE 1	PAGE 2
F1 - FULL1	F1 - DOWN1
F2 - FULL2	F2 - UP1
F3 - JAZZ1	F3 - DOWN2
F4 - JAZZ2	F4 - UP2
F5 - 2 HANDS	F5 - 3RD DOWN
F6 - FOLK1	F6 - 6TH UP
F7 - FOLK2	F7 - BLUEGRASS DOWN
F8 - TRILL*	F8 - BUEGRASS UP
F9 - REPEAT*	F9 - COUNTRY UP
F10 - ECHO*	F10 - COUNTRY DOWN



Die durch ein Sternchen gekennzeichneten Harmonisierungen bedingen Spezialeffekte wie Triller, Wiederholung und Echo. Sie können sich auf den Geschwindigkeitsparameter (SPEED) dieser Effekte Zugriff verschaffen, indem Sie wiederholt die USER 2-Taste unter dem Display drücken. Die SPEED-Werte, die zur Wahl stehen, sind: 6, 8, 12 und 24.

# **Key Tunes**

Durch Druck auf die KEY TUNES-Taste im VOICE-Bereich wird die Sektion aktiviert, in der jeder Keyboardtaste ein Song zugewiesen werden kann. Sie können jeder Taste nach freier Wahl einen Song aus dem WAVE-Ordner zuordnen.

#### **■** Erstellen einer KEY TUNE

- Drücken Sie die KEY TUNES-Taste. Die Demo-Datei "KEY\_TUNE\_DEMO" wird geöffnet (Abbildung 56).
- 2. Drücken Sie die USER 3-Taste (CREATE), um eine neue KEY TUNE zu erstellen.
- Wählen Sie mit dem DATA/VALUE Wheel oder den CURSOR-Tasten ▲ ▼ einen Song aus dem WAVE-Ordner.
- 4. Drücken Sie ENTER, um die Wahl zu bestätigen.
- 5. Der Song wird automatisch der C3-Taste des Keyboards zugewiesen.
- 6. Wählen Sie einen anderen Song, und drücken Sie erneut die ENTER-Taste.
- 7. Der Song wird automatisch der C#3-Taste des Keyboards zugewiesen.
- 8. Sie können die Zuweisung der Songs an die Keyboardtasten nach Belieben fortsetzen (Abbildung 57).
- 9. Drücken Sie die USER 5-Taste (SAVE), um die KEY TUNE zu speichern.
- Geben Sie mit den Keyboardtasten einen Namen in das Dialogfenster ein. In dem Beispiel hier lautet der Name "MY TUNE".





- 11. Drücken Sie erneut die USER 5-Taste (SAVE).
- 12. Die zugewiesene KEY TUNE wird nun am Display unter dem Namen "MY\_TUNE" angezeigt (Abbildung 58).
- Um einen als KEY TUNE gespeicherten Song zu entfernen, drücken Sie die USER 3-Taste unter dem Display, mit der die Schaltfläche REMOVE aktiviert wird.

#### **■** KEY TUNE-Parameter

Wenn Sie eine KEY TUNE neu erstellen oder eine bereits vorhandene bearbeiten, können Sie folgende Parameter über die Tasten F1-F10 einstellen.

- F3 START: die Startnote des Trigger-Intervalls (z.B. C3). Die Note wird direkt mit den Keyboardtasten eingegeben.
- F4 END: die Endnote des Trigger-Intervalls (z.B. F3). Die Note wird direkt mit den Keyboardtasten eingegeben.
- F5 INC/DEC: Es kann die automatische Einfügung der Songs in auf- oder absteigender Weise erfolgen. Wenn Sie beispielsweise bei C3 beginnen und INC einstellen, wird der nächste Song C#3 zugeordnet. Wenn der Parameter auf DEC gesetzt ist, wird der nächste Song B2 zugewiesen.
- F6 VOL: Hiermit kann die Ausgangslautstärke des Songs auf einen Wert zwischen 0 und 127 gesetzt werden.



- F7 LOOP ON/OFF: dient der Ein-/Ausschaltung des Loop, d.h. der zyklischen Wiederholung des Stücks.
- F8 HOLD ON/OFF: dient der Festlegung, ob der Song auch nach Loslassen der Taste weiter gespielt oder gestoppt wird.
- F9 DIN: dient der Festlegung, ob der Song bzw. dessen Lautstärke auf die Anschlagsintensität reagiert oder nicht.
- F10 SINGLE/GLOBAL EDIT: dient der Festlegung, ob Änderungen für einzelne oder alle KEY TUNES sein sollen.

#### HINWEIS

Durch Druck auf die USER 1-Taste (entspricht der CLEAR ALL-Schaltfläche) werden alle Songs der laufenden KEY TUNE gelöscht.

# **Play List**

Durch Druck auf die PLAY LIST-Taste können Sie auf die Play Lists zugreifen, die auf der Hard Disk gespeichert sind. Um eine Play List zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor.

#### Erstellen einer PLAY LIST

- Drücken Sie die PLAY LIST-Taste. Ein Fenster wie in Abbildung 59 wird geöffnet, um eine PLAY LIST-Demo zu zeigen.
- 2. Drücken Sie die CREATE-Taste.
- 3. Drücken Sie die EDIT-Taste.
- 4. Drücken Sie eine der Tasten F1-F10. Zum Beispiel F1
- Drücken Sie die WAVE- (oder MP3-, SFX-, MIDI-) Taste zur Wahl eines Songs oder einer MIDI-Datei, und dann ENTER. Der gewählte Song bzw. die gewählte MIDI-Datei wird der Taste F1 zugewiesen.
- 6. Drücken Sie die Taste F2, und wählen Sie einen anderen Song oder eine andere MIDI-Datei, und dann ENTER. Der Song bzw. die MIDI-Datei wird der Taste F2 zugewiesen.
- 7. Auf gleiche Weise belegen Sie die anderen Funktionstasten (Abbildung 60).
- 8. Am Ende drücken Sie die USER 5-Taste (SAVE).
- Geben Sie der PLAY LIST einen Namen und drücken Sie erneut SAVE.





#### HINWEIS

Über die Schaltfläche A.PLAY ON/OFF (USER 5-Taste) wird die automatische Wiedergabe der in der Play List enthaltenen Songs aktiviert bzw. deaktiviert.

# **Program**

### **Program**

Das Audya gestattet die Erstellung/Bearbeitung von PROGRAM-Sounds für jeden Klang der VOICE-Sektion. Wählen Sie eine VOICE aus, und drücken Sie auf die EDIT-Taste.

#### **■** Erstellen eines PROGRAMS

- 1. Wählen Sie einen Klang aus der VOICE-Sektion. Zum Beispiel: "GRAND PIANO".
- In Abbildung 61 ist die erste EDIT-Seite zu sehen, die mit der USER 1-Taste geöffnet wird und in der Sie sämtliche Parameter des VOICE EDIT aufgelistet finden.

Über die Tasten F1-F10 können Sie nachstehend beschriebene Parameter aufrufen:

Beachten Sie, dass die gewählten Werte mit dem DATA/VALUE Wheel oder den CURSOR-Tasten

■ geändert werden. Um sich von einem Parameter zum nächsten zu bewegen, drücken Sie wiederholt die jeweilige Funktionstaste oder die entsprechende Taste auf der anderen Seite. Drücken Sie bspw. wiederholt F1 oder F6, um von einer VOICE zur nächsten zu springen.

- F1/F6 VOICES: Sie k\u00f6nnen bis zu drei Sounds einer VOICE zuordnen.
- F2/F7 VOLUME: Sie können die Lautstärke für jedes der drei Instrumente einzeln regeln.
- F3/F8 SHIFT: Sie können die Tonhöhe für jedes Instrument im Bereich von +/- 24 Halbtönen regulieren.
- F4/F9 TUNE: Sie können für jedes Instrument eine Feinstimmung im Bereich von +/- 100 Cents (Wertebereich -63 bis +64) vornehmen.
- F5/F10 PAN: Sie können das Stereo-Panorama von rechts (63R) nach links (64L) für jedes Instrument abgleichen.
- 3. Drücken Sie die USER 1-Taste erneut, um sich auf das Fenster wie in Abbildung 62 dargestellt Zugriff zu verschaffen, in dem sämtliche Parameter des PROGR. EDIT des gewählten Sounds verzeichnet sind. Über die Tasten F1-F10 können Sie nachstehend beschriebene Parameter aufrufen: Beachten Sie, dass die gewählten Werte mit dem DATA/VALUE Wheel oder den CURSOR-Tasten
- F1...F5 ATTACK, DECAY, SUSTAIN, RELEASE LEVEL: Sie können die Anstiegszeit, Abklingzeit, den Haltepegel und die Nachklingzeit der VOICE ändern.
- F6 und F7 RESONANCE CUTOFF: Sie können die Resonanzstärke und Grenzfrequenz für jede VOICE festlegen.
- F8 und F9 DCA/DCF OFFSET: Sie können die DCA- und DCF-Hüllkurven ändern.







- F10 LFO: Sie können die LFO-Parameter (Parameter des Niedrigfrequenzoszillators) ändern. Drücken Sie F1, um eine weitere Seite mit den LFO-Parametern (Abbildung 63) zu öffnen, die sich wie folgt darstellen:
  - F1 VIBRATO RATE: Vibrato-Frequenz
  - F2 VIBRATO DEPTH: Vibrato-Tiefe
  - F3 VIBRATO DELAY: Vibrato-Einsatzverzögerung
  - F6 LFO RATE: Oszillator-Frequenz F7 - LFO TVF: LFO-Stärke am Filter
  - F8 LFO TVA: LFO-Stärke am Verstärker

### HINWEIS

In jedem PROGRAM ist auch einen DRAWBARS-Sound zuordenbar (allerdings nur der VOICE Nummer drei). Wählen Sie die VOICE Nummer drei (über F1 oder F6) und drücken Sie DRAWBARS, um einen Orgel-Sound aus dem angezeigten Verzeichnis zu wählen.

- 4. Drücken Sie die USER 2-Taste, um das in Abbildung 64 dargestellte Fenster zu öffnen, in dem die Parameter für die 2ND VOICE verzeichnet sind. Über die Tasten F1-F10 können Sie sämtliche verfügbaren Parameter aufrufen: Beachten Sie, dass die gewählten Werte mit dem DATA/VALUE Wheel oder den CURSOR-Tasten geändert werden.
- F1 2ND VOICE: Sie können jedes Instrument, das zur Wahl steht, zuordnen.
- F2 VOLUME: dient der Lautstärkenregelung.
- F3 OCTAVE: Transposition der 2nd Voice um +/-3 Oktaven.
- F4 TUNE: Sie können eine Feinstimmung im Bereich von +/- 100 Cents (Wertebereich -63 bis 64) vornehmen.
- F5 REVERB: regelt den gesendeten Halleffekt.
- F6 EFFECT ASSIGN: weist einen zweiten Effekt zu.
- F7 EFFECT SEND: regelt den gesendeten zweiten Effekt.
- F8 SUSTAIN: aktiviert/deaktiviert das SUSTAIN-Pedal für die 2nd Voice.
- F9 SPLIT: setzt den Splitpunkt f
  ür den rechten Bereich der 2nd Voice.
- F10 CONTROLS: öffnet eine Seite, von der aus folgende Funktionen angesteuert werden können.
  - F1 PORTAMENTO ON/OFF
  - F2 AFTERTOUCH ON/OFF
  - F3 PITCH BEND ON/OFF
  - F4 MODULATION ON/OFF
  - F5 EXPRESSION ON/OFF
- 5. Drücken Sie die USER 3-Taste, um das in Abbildung 65 dargestellte Fenster zu öffnen, in dem sich sämtliche Parameter für EFF. MODE verzeichnet finden. Diese Seite dient der Einstellung des Effekt-Modus für die PROGRAMS. Beachten Sie, dass die gewählten Werte mit dem DATA/VALUE Wheel oder den CURSOR-Tasten peändert werden..
  - F1/F6 VOICES: Sie können bis zu drei Sounds
- einer VOICE zuordnen.F2/F7 REV TYPE: Sie können einen der zur Wahl
- stehenden Halltypen zuordnen.
  F3/F8 EFF. ASSIGN: Sie können bis zu drei Effekte zuweisen.
- F4/F9 EFF TYPE: Sie können bis zu drei Effekttypen auswählen.
- F5/F10 ROTOR/SUST. PEDAL TO ROTOR: aktiviert/deaktiviert den ROTOR-Effekt und die Möglichkeit, ihn über das Sustain-Pedal zu schalten.







- Drücken Sie die USER 4-Taste, um das in Abbildung 66 dargestellte Fenster zu öffnen, in dem sämtliche Parameter für EFF. SEND, d.h. die gesendeten Effekte einzustellen sind.
   Beachten Sie, dass die gewählten Werte mit dem DATA/VALUE Wheel oder den CURSOR-Tasten
   ✓ ► geändert werden. Um sich von einem Parameter zum nächsten zu bewegen, drücken Sie wiederholt die jeweilige Funktionstaste oder die entsprechende Taste auf der anderen Seite.
- F1/F6 VOICES: Sie k\u00f6nnen bis zu drei Sounds einer VOICE zuordnen.
- F2/F7 REVERB: regelt den gesendeten Halleffekt.
- F3/F8 CHORUS: regelt den gesendeten Choruseffekt.
- F4/F9 ECHO: regelt den gesendeten Echoeffekt.
- F5/F10 DISTORTION: regelt den gesendeten Verzerreffekt.

## **Program**

Drücken Sie die USER 5-Taste, um das in

Abbildung 67 dargestellte Fenster zu öffnen, in dem die CONTROL 1-Seite gezeigt wird. Sie können auf die Parameter mit den Funktionstasten F1-F10 zugreifen.

Beachten Sie, dass die gewählten Werte mit dem DATA/VALUE Wheel oder den CURSOR-Tasten

- geändert werden. Um sich von einem Parameter zum nächsten zu bewegen, drücken Sie wiederholt die jeweilige Funktionstaste oder die entsprechende Taste auf der anderen Seite.
- F1/F6 VOICES: Sie k\u00f6nnen bis zu drei Sounds einer VOICE zuordnen.
- F2/F7 RANGE: Sie können den Splitpunkt für die drei Instrumente hier setzen. Die Note wird direkt mit den Keyboardtasten eingegeben.
- F3/F8 VELOCITY: Sie k\u00f6nnen die dynamische Reaktion der drei gew\u00e4hlten Instrumente (Werte zwischen 0 und 127) setzen.
- F4/F9 SUSTAIN: aktiviert/deaktiviert das Sustain-Pedal für jedes der Instrumente.
- F5/F10 EXPR: aktiviert/deaktiviert die Ausdruckskontrolle für jedes der Instrumente.

Von der CONTROL 1-Seite aus können Sie auf die CONTROL 2-Seite (Abbildung 68) wechseln, indem Sie die USER 5-Taste drücken. Die verfügbaren Parameter sind die folgenden.

- F1/F6 VOICES: Sie k\u00f6nnen bis zu drei Sounds einer VOICE zuordnen.
- F2/F7 PORT/MONO: Sie k\u00f6nnen hier die Zeit des PORTAMENTO einstellen. Das Portamento kann auf LEGATO oder POLY gesetzt werden: Im ersten Fall wirkt das Portamento auf die zusammen gespielten Instrumente, im zweiten Fall nicht.
- F3/F8 MORPHING: Hier wird der Morphing-Modus (Zwischenübergangs-Modus) eingestellt. Diese Funktion bewirkt die Transformation eines Klanges durch Bewegung des Modulation Wheels, und zwar entsprechend der Einstellung auf NORMAL, FIRST und SECOND (normal, erster Klang und zweiter Klang).
- F4/F9 MODES/HARMONY: Hier wird der Harmonisierungs- oder /Morphing-Modus gewählt.
- F5 SPLIT -12 (ON/OFF): aktiviert/deaktiviert die SPLIT-Funktion auf -12 Halbtöne. Das heißt, dass wenn SPLIT gesetzt ist, wird der RIGHT Part eine Oktave tiefer gespielt, und wenn PIANIST gesetzt ist, wird der Part wieder mit der normalen Oktave gespielt.







 F10 - AFTER/WHEELS: öffnet ein weiteres Fenster, in dem die Parameter für Aftertouch und Modulationsrad eingestellt werden (Abbildung 69). Folgende Parameter können geändert werden:

F1/F10 - VOICES: Sie können bis zu drei Sounds einer VOICE zuordnen.

F2/F7 - AFTERT.: Sie können jedem Instrument eine Aftertouch-Kontrolle zuweisen.

F3/F8 - MOD/WHA: Sie können jedem Instrument eine Modulationsrad-Kontrolle zuweisen.

F4/F9 - BEND: Sie können jedem Instrument eine Bend-Kontrolle (über das Tonhöhenrad) zuweisen.

## Registration

#### ■ Speichern eines PROGRAMS

Wenn Sie mit der Programmierung fertig sind, können Sie die PROGRAMS über die SAVE-Schaltfläche abspeichern. Ein Fenster wie in Abbildung 70 dargestellt wird geöffnet.

- Geben Sie den Namen direkt über die Keyboardtasten ein.
- Drücken Sie USER 4 oder USER 5 (Save TO DISK oder SAVE), um das PROGRAM auf Festplatte zu sichern
- Drücken Sie USER 2 (COPYTOPRES), um das PROGRAM als PRESET am laufenden



Speicherplatz zu sichern.

#### Registration

Durch Druck auf die REGISTRATION-Taste greifen Sie auf die REGISTRATION-Funktionen zu. Unter einer Registration wird die Speicherung der Konfiguration sämtlicher oder bestimmter Bedienfunktionen verstanden, die als SINGLE oder BLOCK REGISTRATION auf Disk gesichert werden.

#### ■ Erstellen einer SINGLE REGISTRATION

- Drücken Sie die REGISTRATION-Taste, um das in Abbildung 71 dargestellte Fenster zu öffnen. Wenn keine entsprechende Datei vorhanden ist, werden eine leere Seite und die Meldung "EMPTY FOLDER" angezeigt.
- 2. Sofern noch nicht aktiviert, drücken Sie die USER 5-Taste, um SINGLE zu wählen.
- Drücken Sie SAVE, um der REGISTRATION einen Namen zu geben. Geben Sie den Namen direkt über die Keyboardtasten ein.
- Wenn Sie eine oder mehrere Sektionen aktivieren/ deaktivieren möchten, drücken Sie die USER 1-Taste (SECTION OFF). Aktiviert werden sie über die Funktionstasten F1-F10, wie in Abbildung 72 gezeigt. Sie können folgende Sektionen aktivieren/deaktivieren:
  - F1 AUTOPLAY: aktiviert/deaktiviert die Autoplay-Funktion des Players.
  - F2 PLAYER: speichert den laufenden Ordner des Players.
  - F3 PLAYLIST: aktiviert die im Moment der Speicherung des Registration laufende Play List.
  - F4 TEXT: speichert den laufenden Text.
  - F5 STYLE: speichert den Style.
  - F6 TEMPO: speichert das Tempo.
  - F7 ARRANGER VARIATION: speichert die Arranger-Variationen A, B, C, D.
  - F8 ARRANGER MODES: speichert die Arranger-Einstellungen.
  - F9 RIGHT/LEFT: speichert die Einstellungen für die rechte und die linke Hand.
  - F10 SLIDERS: speichert die Regler-Einstellungen.
- 5. Nachdem die REGISTRATION gespeichert wurde, können Sie sie aus dem Verzeichnis mit den



Abbildung 71





CURSOR-Tasten ▲ ▼, dem DATA/VALUE Wheel oder mit der ENTER-Taste aufrufen (Abbildung 73).

#### HINWEIS

Um eine SINGLE REGISTRATION oder einen REGISTRATION BLOCK aufzurufen, können Sie auch die Zifferntasten verwenden, sofern die Option NUMERIC auf ON gesetzt ist (mit der USER 3-Taste).

## Registration

Der REGISTRATION BLOCK ist ein Bündel bestehend aus zwanzig SINGLE REGISTRATIONS oder Direktfunktionen, die schnell aufrufbar sind.

#### **■ Erstellen eines REGISTRATION BLOCKS**

- Drücken Sie die REGISTRATION-Taste, um die zugehörige Menüseite zu öffnen. Wenn nicht bereits eingestellt, drücken Sie die USER 4-Taste, um BLOCK zu wählen. Wenn keine entsprechende Datei vorhanden ist, werden eine leere Seite und die Meldung "EMPTY FOLDER" angezeigt (Abbildung 74).
- 2. Drücken Sie die EDIT-Taste.
- 3. Drücken Sie CREATE (USER 1).
- 4. Am Display werden sämtliche SINGLE REGISTRATIONS angezeigt (Abbildung 75).
- Mit den Funktionstasten F1-F10 w\u00e4hlen Sie, welcher Taste Sie die SINGLE REGISTRATION zuweisen m\u00f6chten.
- Mit dem DATA/VALUE Wheel oder den CURSOR-Tasten ▲ ▼ wählen Sie die SINGLE REGISTRATION.
- 7. Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Zuweisung der SINGLE REGISTRATION an eine der Tasten F1-F10 zu bestätigen.
- Wiederholen Sie den Vorgang für jede der Funktionstasten.
- Um auf die zweite Seite zu wechseln, drücken Sie die ZURÜCK- bzw.VORWÄRTS-Taste unter dem Display.
- Wenn Sie eine SINGLE REGISTRATION ersetzen oder löschen möchten, wählen Sie sie mit den Tasten F1-F10, drücken dann entweder die USER 2- (REPLACE) oder USER 3 -Taste (DELETE) und anschließen ENTER.
- Drücken Sie die SAVE-Schaltfläche, um dem REGISTRATION BLOCK einen Namen zu geben. Geben Sie den Namen direkt über die Keyboardtasten ein.
- Nachdem der REGISTRATION BLOCK gespeichert wurde, können Sie sie aus dem Verzeichnis mit den CURSOR-Tasten ▲ ▼, dem DATA/VALUE Wheel oder mit der ENTER-Taste aufrufen (Abbildung 76).
- 13. Mit den Tasten F1-F10 können Sie die zugehörigen SINGLE REGISTRATIONS aufrufen. Mit der USER 1-Taste können Sie die SINGLE PLAY- oder MULTI PLAY-Funktionen aktivieren, sodass die Registration automatisch gespielt werden.

#### Erstellen eines REGISTRATION BLOCKS mit Schnellzugriff

- Zusätzlich zu den SINGLE REGISTRATIONS können Sie Styles, Voices und Player direkt speichern. Öffnen Sie die REGISTRATION-Menüseite und drücken Sie USER 4 (BLOCK).
- Drücken Sie die EDIT-Taste und CREATE (USER 1).
- 3. Drücken Sie irgendeine der Funktionstasten F1-F10.
- 4. Wählen Sie einen Style, eine Voice oder einen









Song des Players aus, und drücken Sie ENTER.

- 5. Auf die gleiche Weise belegen Sie die anderen Funktionstasten (Abbildung 77).
- 6. Drücken Sie die SAVE-Schaltfläche, um dem REGISTRATION BLOCK einen Namen zu geben.
- Mit den Tasten F1-F10 können Sie die zugehörigen Elemente (Style, Voice oder Player) aufrufen.

#### HINWEIS

Um einen Style direkt in einem REGISTRATION BLOCK zu speichern, muss die Option NUMERIC auf OFF gesetzt sein (über die USER 3-Taste)..

## **Bearbeiten der GM Voices**

#### Bearbeiten der GM Voices

Neben der Bearbeitung der VOICES können Sie auch einige Parameter der GM (General MIDI)-Voices ändern.

#### ■ Bearbeiten eines GM-Instruments

- Wählen Sie einen Sound aus den GM VOICES. Zum Beispiel: "Grand Piano".
- 2. Drücken Sie die EDIT-Taste.
- Die Seite mit allen Parametern der jeweilig laufend gewählten GM VOICE ist in Abbildung 78 zu sehen.

Über die Tasten F1-F10 können Sie die nachstehend beschriebenen Parameter aufrufen: Beachten Sie, dass die gewählten Werte mit dem DATA/VALUE Wheel oder den CURSOR-Tasten

- F1 RIGHT OCTAVE: regelt die Stimmung der rechten Hand in einem Bereich von +/- 2 Oktaven.
- F2 LEFT OCTAVE: regelt die Stimmung der linken Hand in einem Bereich von +/- 2 Oktaven.
- F3 VIBRATO: aktiviert/deaktiviert das Vibrato.
- F6 ROTOR: aktiviert/deaktiviert den Rotoreffekt.
- F7 PORTAMENTO TIME: setzt die Portamento-Dauer.
- F9 Öffnet die EFFECTS EDIT-Seite zur Bearbeitung der Parameter aller Effekte (Abbildung 79).

Über die Tasten F1-F10 können Sie das Routing der Effekte und ihre Parameter wählen:

- F1 Routing der Effekte
- F2 REVERB TYPE: Halltyp
- F3 CHORUS TYPE: Chorustyp
- F4 ECHO TYPE: Echotyp
- F5 DIST. TYPE: Verzerrungstyp
- F6 REVERB AMOUNT: Hallstärke
- F7 CHORUS AMOUNT: Chorusstärke
- F8 ECHO AMOUNT: Echostärke
- F9 DIST. AMOUNT: Verzerrungsstärke
- F10 Öffnet die 2ND VOICE EDIT-Seite, um die Parameter der zweiten Stimme wie in Abbildung 80 gezeigt zu ändern.

Über die Tasten F1-F10 können Sie das Routing der Effekte und ihre Parameter wählen:

- F1 2ND VOICE: dient der Wahl des Instruments.
- F2 VOLUME: dient der Lautstärkenregelung.
- F3 OCTAVE: setzt die Oktave (+/- 2).
- F4 TUNE: regelt die Tonhöhe (+/- 100 Cents).
- F5 REVERB: regelt den gesendeten Halleffekt.
- F6 EFFECT ASSIGN: ordnet den Effekttyp zu.
- F7 EFFECT SEND: regelt den gesendeten Choruseffekt.
- F8 SUSTAIN: aktiviert/deaktiviert das Sustain.
- F9 SPLIT: setzt den Splitpunkt.
- F10 CONTROLS: öffnet die Seite (Abbildung 81), auf der folgende Parameter (über die Tasten F1-F5-Taste) gesetzt werden können: PORTAMENTO, AFTERTOUCH, PITCH BEND, MODULATION und EXPRESSION.









4. Drücken Sie die USER 5-Taste (SAVE), um den bearbeiteten GM-Sound auf demselben Speicherplatz zu sichern.

#### HINWEIS

Wenn Sie eine GM VOICE bearbeiten, beachten Sie, dass sich auch die Presets und Programs, die die diesen Sound verwenden, entsprechend ändern.

## Menu

#### Menu

Mit der MENU-Taste verschaffen Sie sich Zugriff auf die Hauptmenüseite (Abbildung 82), von der aus diverse Einstellseiten zu öffnen sind.

#### MIDI

 Drücken Sie die Taste F2 (MIDI), um die Seite der MIDI-Einstellungen (Abbildung 83) zu öffnen. Über die Tasten F1-F10 können Sie auf folgende Einstellungen zugreifen:

F1 - CHANNEL TX: Einstellung der MIDI-Sendekanäle.

F2 - FILTER PROG.CHANGE TX: Einstellung des Program Change-Sendefilters.

F3 - TRANPOSE TX: Einstellung der Sendung der transponierten Teile.

F4 - UTILITY: öffnet die Utilities-Seite, auf der folgende Parameter eingestellt werden:

SOFT-THRU

MIDI CLOCK IN/OUT

LOCAL ON/OFF

MIDI PORT IN KEYBOARD

**USB MIDI** 

**GM2 MODE** 

GLOBAL KEYB TX.

F6 - CHANNEL RX: Einstellung der MIDI-Empfangskanäle.

F7 - FILTER PROG.CHANGE RX: Einstellung des Program Change-Empfangsfilters.

F8 - TRANSPOSE RX: Einstellung des Empfangs der transponierten Teile.

#### ■ DSP

 Drücken Sie die Taste F3 (DSP), um die Seite der Einstellungen des Digital Signal Processors (Abbildung 84) zu öffnen. Über die Tasten F1-F10 können Sie auf folgende Einstellungen zugreifen: F1 - REVERB: Einstellung des Halls (Abbildung

F2 - CHORUS: Einstellung des Chorus.

F3 - ECHO-DELAY: Einstellung des Echos.

F4 - DISTORTION: Einstellung der Verzerrers.

F5 - ROTOR: Einstellung des Rotors (Leslie).

F6 - DRAWBAR OVERDRIVE: Einstellung der Verzerrers für den Orgelklang.

F7 - EQUALIZER: Einstellung des Equalizers.

F8 - WAVE EQUALIZER: Einstellung des

Equalizers für die Wave-Dateien.









#### ■ KEYBOARD CONTROL

Drücken Sie die Taste F4 (KEYBOARD

CONTROL), um die Seite der Einstellungen für das Keyboards (Abbildung 86) zu öffnen. Über die Tasten F1-F10 können Sie auf folgende Einstellungen zugreifen:

F1 - PITCH/VOL/TRANS: Einstellungen für Pitch, Pitch Bend, Master Tune, Master Volume, Keyb Only Transpose, Player Transpose Lock und Right Boost Level

F2 - MODULATION: Einstellung der Empfindlichkeit des Modulationsrades

F3 - AFTERTOUCH: Einstellung der Aftertouch-Parameter

F4 - EXPR. PEDAL: Einstellung der Parameter des Ausdruckspedals

F5 - ACCORDION: Einstellung der Akkordeon-

F6 - VEL CURVE: Einstellung der dynamischen Reaktionskurve des Keyboards

F7 - VEL FILTER: Einstellung der dynamischen Reaktion des Filters

F8 - ARABIC: Einstellung des Keyboards auf arabische Tonleitern

F9 - FOOTSWITCH: dient Zuweisung der Funktionen an den Fußschalter, der an der Rückseite des Instruments angeschlossen wird. F10 - UTILITY: öffnet die Utilities-Seite, auf der folgende Parameter eingestellt werden:

- SPDIF IN/OUT
- EDIT VALUE RECYCLE
- FAST SONG
- SHOW FILE ICON
- INTELLIGENT TRANSPOSE
- 2ND RIGHT TAB
- REMIX LIVE GUITAR
- HEADPHONE TO OUT3&4
- LINE IN

#### ■ OUTPUT-EINSTELLUNGEN

- Drücken Sie die Taste F5 (OUT DESIGN), um die Seite der Haupt- und getrennten Ausgänge (Abbildung 87) zu öffnen. Mit den Tasten F1-F10 können Sie die Einstellungen für Out1&2, Out1&2 Drum und Out3&4 für die Keyboard-Sektion und den Player ändern. Verwenden Sie die CURSOR-Tasten ▲ ▼ oder das DATA/VALUE Wheel, um die Quelle zu wählen, und mit den CURSOR-Tasten ◄ ► stellen Sie den Ausgang für folgende Ziele ein:
  - Main Stereo
  - Main + 3&4
  - 3&4 Stereo
  - 1&2 Stereo.

Drücken Sie die USER 5-Taste (SAVE), um die bis zu fünf Voreinstellungen der Ausgangszuweisungen zu speichern.

#### **■ METRONOME CLICK**

 Drücken Sie die Taste F6 (METRONOME CLICK), um die Seite der Metronom-Einstellungen









(Abbildung 88) zu öffnen. Über die Tasten F1-F10 können Sie folgende Parameter einstellen:

F1 - LINK MODE: All, Style, MIDI, Wave, MP3.

F2 - RUN MODE: Free, Start.

F3 - VOLUME: Ausgangslautstärke.

F4 - OUTPUT: Ausgangszuweisung (Köpfhörer oder AUX).

F5 - TYPÉ: Typ des Click-Geräusches.

F6 - TEMPO: dient der Tempoeinstellung.

F7 - TIME SIG \*/.: Einstellung des Zählers.

F8 - TIME SIG \*/.: Einstellung des Nenners.

## Menu

#### **■ VIDEO MODE**

 Drücken Sie die Taste F7 (VIDEO MODE), um die Seite der Video-Einstellungen (Abbildung 89) zu öffnen. Über die Tasten F1-F10 können Sie auf folgende Einstellungen zugreifen:

F1 - MODE: Einstellung des Video-Ausgangs auf VGA für die Textanzeige (Karaoke) oder auf MIRROR (sämtliche Menüseiten werden auch auf dem VGA-Monitor angezeigt)

F2 - HOR. START: Einstellung der vertikalen Startposition

F3 - HOR. POSITION: horizontale Positionierung F4 - VERT. START: Einstellung der vertikalen Startposition

F5 - VERT. POSITION: vertikale Positionierung

F6 - BACKGROUND: Einstellung der

Hintergrundfarbe

F7 - NORMAL TEXT: Einstellung der normalen Textfarbe

F8 - HIGHLIGHT FORE: Einstellung der Farbe des im Vordergrund hervorgehobenen Textes

F9 - HIGHLIGHT BACK: Einstellung der Farbe des im Hintergrund hervorgehobenen Textes F10 - Lyric UPPERCASE: Einstellung der

#### **■ AUDIO RECORDING**

 Drücken Sie die Taste F8 (AUDIO RECORDING), um die Seite für die AUDIO-Aufzeichnungen (Abbildung 90) zu öffnen. Über die Tasten F1-F10 können Sie die Audioaufzeichnung auf folgende Modi einstellen:

Großbuchstaben für den Songtext (Karaoke)

F1- MP3 RECORDING: Audiodateiaufzeichnung in MP3-Format.

F2- MIDI SYNC RECORDING:

Audiodateiaufzeichnung synchron zu einer MIDI-Datei.

F6- AUDIO RECORDING: Audiodateiaufzeichnung in WAV-Format.

#### ■ Aufzeichnen der WAV-Datei

- Drücken Sie die MENU-Taste und die Taste F8 (AUDIO RECORDING), um auf die Audioaufzeichnungsumgebung zuzugreifen.
- Drücken Sie F6 (WAVE RECORDING), um den WAV-Aufzeichnungsmodus zu wählen.
- 3. Drücken Sie die RECORD-Taste.
- Es wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie den Namen der aufzuzeichnenden Datei festlegen können. Geben Sie die Buchstaben direkt über die Keyboardtasten (Abbildung 91) ein. In dem Beispiel hier lautet der Dateiname "AUDIO\_01".
- 5. Drücken Sie ENTER (USER 5).
- Drücken Sie die Taste F3 (NORMAL), um die normale Aufzeichnung einzustellen, oder Taste F4 (MIXDOWN), um den Abmischmodus zu wählen (wird in Folge erläutert).
- 7. Spielen Sie auf dem Keyboard u./o. singen Sie in das Mikrofon, das an die MICRO 1-Buchse angeschlossen ist (nachdem die MICRO-Taste im VOICETRON-Feld betätigt wurde).
- Versichern Sie sich, dass die Eingangslautstärke am VU-Meter nicht zu hoch ist (Abbildung 92).
- 9. Drücken Sie die USER 5-Taste (START REC) oder









die ENTER-Taste, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.

- 10. Drücken Sie die USER 4-Taste (STOP REC), um die Aufzeichnung zu beenden.
- 11. Im WAVE-Ordner der Festplatte wird nun eine entsprechende Datei erstellt.
- 12. Drücken Sie die START-Taste oder die USER 5-Taste (START), um die Wiedergabe der aufgezeichneten Datei zu starten. Zum Durchsuchen und Auswählen der aufgezeichneten Audiodateien in WAV-Format drücken Sie die WAVE-Taste im Player-Bereich.
- 13. Press the START button or the USER 5 button (START) to start playback of the recorded file. To

browse and select any recorded audio WAV file, press the WAVE button in the Player section.

#### ■ Aufzeichnen einer MP3-Datei

- Drücken Sie die MENU-Taste und die Taste F8 (AUDIO RECORDING), um auf die Audioaufzeichnungsumgebung zuzugreifen.
- 2. Drücken Sie F1 (MP3 RECORDING), um den MP3-Aufzeichnungsmodus zu wählen.
- Gehen Sie genau so wie bei der Aufzeichnung von WAV-Dateien vor.
- Die MP3-Datei wird im MP3-Ordner der Festplatte angelegt. Zum Durchsuchen und Auswählen der aufgezeichneten Audiodateien in MP3-Format drücken Sie die MP3-Taste im Player-Bereich.

#### Aufzeichnen einer Audiodatei, die mit einer MIDI-Datei synchronisiert ist

- Drücken Sie die MENU-Taste und die Taste F8 (AUDIO RECORDING), um auf die Audioaufzeichnungsumgebung zuzugreifen.
- 2. Drücken Sie F2 (MIDI SYNC RECORDING), um die Liste der MIDI-Dateien im MIDIFILE-Ordner auf Festplatte (Abbildung 93) anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie eine MIDI-Datei aus der Liste. In dem Beispiel hier wurde "Cabaret.MID" gewählt.
- Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Audioaufzeichnung gleichzeitig mit der Wiedergabe der MIDI-Datei zu starten (Abbildung 94).
- 5. Spielen Sie auf dem Keyboard u./o. singen Sie in das Mikrofon, das an die MICRO 1-Buchse angeschlossen ist (nachdem die MICRO-Taste im VOICETRON-Feld betätigt wurde).
- Drücken Sie die USER 4-Taste (STOP REC), um die Aufzeichnung zu beenden. Wenn Sie die Aufzeichnung beenden, bevor die MIDI-Datei endet, drücken Sie START/STOP am Bedienfeld.
- Es wird nun eine Datei im Wave-Format mit dem gleichen Namen der MIDI-Datei und einer fortlaufenden Nummer erstellt. In dem Beispiel hier handelt es sich um die Datei "Cabaret\_1. wav". Sie finden die Datei im MIDIFILE-Ordner (Abbildung 95).
- 8. Sie können auch die MIDI-Datei und die neu geschaffenen Audiodateien abmischen. Wiederholen Sie hierzu die Schritte 3 bis 6.
- Nach dem Overdubbing finden Sie die Audiodateien mit entsprechend fortlaufender Nummer, d.h. in unserem Beispielfall: "Cabaret\_2. wav", "Cabaret\_3.wav" usw. (Abbildung 96).

#### ■ Overdubbing einer WAV-Datei

- Drücken Sie die MENU-Taste und die Taste F8 (AUDIO RECORDING), um auf die Audioaufzeichnungsumgebung zuzugreifen.
- Drücken Sie F6 (WAVE RECORDING) und die RECORD-Taste. Geben Sie den Namen direkt über die Keyboardtasten ein.
- 3. Drücken Sie F4 (MIXDOWN), um den Abmischmodus einzustellen.
- Drücken Sie die USER 5-Taste (START REC), um mit der Aufzeichnung zu beginnen, und die STOP-Taste, um die Aufnahme zu beenden.
- 5. Wiederholen Sie den MIXDOWN-Vorgang, indem











neues Audiomaterial vom Keyboard u./o. dem Mikro hinzugefügt wird.

### Menu

#### ■ MIDI RECORDING

 Drücken Sie F9 (MIDI RECORDING) im MENU-Fenster. Die MIDI-Aufzeichnungsseite wird geöffnet.

Über die Tasten F1-F10 können Sie die MIDI-Aufzeichnung auf folgende Modi einstellen: F1- KEYBOARD: Einstellung der Aufnahme vom Keyboard aus.

F2 - MIDI PORT IN GM: Einstellung der Aufzeichnung der MIDI-Daten von der MIDI IN-Buchse aus.

## Aufzeichnen einer MIDI-Datei unter Einsatz der Tastatur

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste und die Taste F9 (MIDI RECORDING), um auf die MIDI-Aufzeichnungsumgebung zuzugreifen.
- Es wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie den Namen der aufzuzeichnenden Datei festlegen können. Geben Sie ihn direkt über die Keyboardtasten (Abbildung 98) ein. In dem Beispiel hier wurde "MIDI\_01" gewählt.
- 3. Drücken Sie ENTER (USER 5).
- 4. Drücken Sie F1 (KEYBOARD), um den Keyboard-Aufzeichnungsmodus einzustellen.
- Drücken Sie die USER 5-Taste (START REC) oder die ENTER-Taste, um mit der MIDI-Aufzeichnung zu beginnen.
- Spielen Sie am Keyboard u./o. starten Sie den Arranger.
- 7. Drücken Sie die USER 4-Taste (STOP REC), um die Aufzeichnung zu beenden.
- Im MIDIFILE-Ordner der Festplatte wird nun eine entsprechende Datei erstellt (Abbildung 99).
- Drücken Sie die START-Taste oder die USER 5-Taste (START), um die Wiedergabe der aufgezeichneten MIDI-Datei zu starten. Zum Durchsuchen und Auswählen der aufgezeichneten Audiodateien in MIDI-Format drücken Sie die MIDI-Taste im Player-Bereich.

#### Aufzeichnen einer MIDI-Datei über MIDI IN-Port

- Drücken Sie die MENU-Taste und die Taste F9 (MIDI RECORDING), um auf die MIDI-Aufzeichnungsumgebung zuzugreifen.
- Es wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie den Namen der aufzuzeichnenden Datei festlegen können. Geben Sie ihn direkt über die Keyboardtasten ein.
- Drücken Sie F2 (MIDI PORT GM), um den Datenaufzeichnungsmodus über externen Port einzustellen (Abbildung 100).
- 4. Drücken Sie die USER 5-Taste (START REC), um mit der MIDI-Aufzeichnung zu beginnen.
- Starten Sie den externen MIDI-Sequenzer oder spielen Sie auf einem MIDI-Keyboard, das an die MIDI IN-Buchse angeschlossen ist.
- Drücken Sie die USER 4-Taste (STOP REC), um die Aufzeichnung zu beenden.







- 7. Im MIDIFILE-Ordner der Festplatte wird nun eine entsprechende Datei erstellt.
- 8. Zum Durchsuchen und Auswählen der aufgezeichneten Audiodateien in MIDI-Format drücken Sie die MIDI-Taste im Player-Bereich.

#### **MIDI Remix**

Das Audya bietet eine MIDI REMIX-Funktion, mit der die Schlagzeug-Track einer MIDI-Datei mit einem Drum Part eines Audya residenten Styles ersetzt werden kann.

#### Durchführen eines MIDI Remix

- Drücken Sie die MIDI-Taste im Player-Bereich, und wählen Sie eine MIDI-Datei aus der Liste. In dem Beispiel hier wurde die Datei "Raindrops
- Keep\_Falli.mid" (123 BPM) gewählt. Drücken Sie F9, um die REMIX ON-Funktion zu aktivieren (Abbildung 101).
- Wählen Sie einen Style mit etwa dem gleichen Tempo (BPM) der MIDI-Datei. Wenn sich das Tempo zu stark unterscheidet, wird eine Warnmeldung angezeigt, die Sie auffordert einen anderen Style zu wählen. In dem Beispiel hier (Abbildung 102) wurde der D-FLOOR Style gewählt. Über die STYLE VIEW-Taste und F1 können Sie auch das Drum Kit ändern und ein beliebiges AUDIO DRUM Groove wählen. Hier wurde z.B. (Abbildung 103) DANCE'80-2 125 (125 BPM) gewählt.
- Drücken Sie die USER 5-Taste (START REC), um mit dem REMIX zu beginnen.
- Nach ein paar Sekunden beginnt die START-Taste zu blinken, und Sie können die MIDI-Datei mit der neuen Audio Drum Track wiedergeben. Im Beispielfall bedeutet dies, dass die MIDI Datei "Raindrops Keep Falli.mid" mit der Schlagzeug-Track des Audio Grooves "DANCE'80-2 125" gespielt wird.
- Während der Wiedergabe des REMIX können Sie zudem die A-, B-, C- und D-Variationen sowie Fills des gewählten Styles und auch den Style selbst (Abbildung 104) ändern.
- 7. Drücken Sie SAVE, um die REMIX-Datei zu sichern, während die MIDI-Datei und das REMIX noch wiedergegeben werden.
- Geben Sie der Datei einen Namen, und drücken 8. Sie erneut SAVE.
- Die REMIX-Dateien (RMX) werden aus der Liste entweder mit dem DATA/VALUE Wheel oder den CURSOR-Tasten aufgerufen.
- 10. Warten Sie, bis die RMX-Datei geladen ist, und drücken Sie die USER 5-Taste (START). Wenn die START-Taste blinkt, können Sie die Wiedergabe des REMIX starten.

Auf dieselbe Weise können Sie dem REMIX auch die Track einer Live Guitar hinzufügen. Sie müssen hierzu das Menü KEYBOARD CONTROL > UTILITY öffnen und den REMIX LIVE GUITAR-Parameter auf ON setzen (Abbildung 105). Wenn Sie nun MIDI REMIX starten, können Sie neben dem Audio Drum auch die Live Guitar Track kontrollieren, die auf dem Keyboard gespielt wird, so als handele es sich um einen Style.

#### HINWEIS

Deaktivieren Sie die MY FOLDERS-Funktion, wenn Sie einen Style für den REMIX wählen; andernfalls erfolgt die Wahl eines der auf den Speicherplätzen 0-9 gesicherten Ordner und nicht die Wahl eines Styles.





Abbildung 102



Abbildung 103



Abbildung 104



## Disk

#### Disk

Das Audya bietet eine Reihe von Funktionen zur Verwaltung der internen Hard Disk.

#### ■ Disk-Menü

Drücken Sie die DISK-Taste, um den Inhalt der Festplatte an Bord zu sehen (Abbildung 106). Auf der Festplatte gespeichert sind diverse Ordner, auf die Sie mit den CURSOR-Tasten ▲ ▼ oder dem DATA/VALUE Wheel zugreifen können:

DJ LOOP **MIDIFILE** 

MP3

**PLAYLIST** 

SFX

**STYLES** 

WAVE

**INSTRUMENTS** 

REGISTRATION

**SYSTEM** 

- Drücken Sie die ENTER-Taste, um den gewählten Ordner zu öffnen.
- Drücken Sie die EXIT-Taste, um den gewählten Ordner zu verlassen und die Hierachie zu wechseln.
- Drücken Sie die USER 5-Taste (DISK MENU), um alle verfügbaren Funktionen aufzulisten (Abbildung 107):
  - F1 COPY: zum Kopieren von Dateien
  - F2 DELETE: zum Löschen von Dateien
  - F3 MOVE: zum Verschieben von Dateien
  - F4 RENAME: zum Umbenennen von Dateien
  - F5 SAVE: zum Speichern von PROGRAMS, GM VOICES, VOICE LISTS, DRAWBARS und **DRUMSETS**
  - F6 NEW FOLDER: zum Erstellen neuer Ordner
  - F7 DEL. FOLDER: zum Löschen von Ordnern

#### ■ Kopieren, Löschen und Verschieben

- 1. Zum Kopieren, Löschen und Verschieben wählen Sie zunächst die betreffenden Dateien mit der ENTER-Taste. Die gewählten Dateien werden durch einen blauen Punkt gekennzeichnet (Abbilduna 108).
- Drücken Sie F1 (COPY), F2 (DELETE) oder F3 (MOVE), je nachdem welche Funktion gewünscht
- Drücken die USER 5-Taste (EXECUTE), um die jeweilige Aktion auszuführen, oder die USER 4-Taste (EXIT), um den Vorgang abzubrechen.

#### ■ Erstellen oder Löschen eines Ordners

- 1. Drücken Sie F6, um einen neuen Ordner zu erstellen.
- Geben Sie den Namen ein, indem Sie die Zeichen direkt über das Keyboard wählen. In diesem Beispiel hier lautet der Ordnername "NEW FOLDER".



Abbildung 106







- 3. Drücken Sie ENTER (USER 5).
- Der Ordner wird auf dem laufenden Speicherplatz der Festplatte erstellt (Abbildung 109).
- Drücken Sie F7 (DEL. FOLDER), um die Löschfunktion zu aktivieren.
- Drücken die USER 5-Taste (EXECUTE), um die jeweilige Aktion auszuführen, oder EXIT, um den Vorgang abzubrechen.

## **Drive USB, Search**

#### **USB-Drive**

Neben der internen Hard Disk können Sie auch externe Laufwerke wie USB-Sticks, Hard Disks, CD-Player usw. verwalten, die an eine der USB-Buchsen an der Vorderseite des Instruments angeschlossen werden.

Nachdem Sie das USB-Gerät an eine der beiden USB-Buchsen angeschlossen haben, wird das USB-Laufwerk im DISK- Menü wie auf Abbildung 110 dargestellt angezeigt.

Sämtliche Funktionen des DISK MENU für die interne Festplatte stehen auch für die Dateien und Ordner des USB-Laufwerks zur Verfügung.



#### Search

Das Audya bietet eine nützliche SEARCH-Funktion für die Suche von Dateien auf der internen Hard Disk oder angeschlossenen USB-Laufwerken.

#### ■ Suche einer Datei

- 1. Drücken Sie die SEARCH-Taste.
- 2. Das Verzeichnis der internen Disk, auf das zuletzt zugegriffen wurde, wird geöffnet (Abbildung 111).
- 3. Verwenden Sie die CURSOR-Tasten ▲ ▼ oder das DATA/VALUE Wheel und die ENTER-Taste, um sich von Ordner zu Ordner zu bewegen.
- Geben Sie dann den gesamten Dateinamen oder einen Teil hiervon direkt über die Keyboardtasten ein. In dem Beispiel hier (Abbildung 112) ist der zu suchende Name "BATT".
- 5. Drücken Sie GLOB.SEARCH (USER 5), um die Suche zu starten.
- Nach einigen Sekunden wird ein Fenster geöffnet, in dem die Suchergebnisse aufgezeigt sind: im Beispielfall (Abbildung 113) sämtliche Dateien, die den Wortlaut "BATT" enthalten.
- 7. Die Wiedergabe der Dateien kann direkt vom Fenster mit den Suchergebnissen aus gestartet werden, indem Sie den Player aktivieren.







## **Style Mode**

#### **Style Mode**

Drücken Sie die MODE-Taste im STYLE-Bereich links vom Display, um auf die Arranger- und Style-Funktionen zugreifen zu können.

#### MODES

 Mit der USER 1-Taste (MODES) verschaffen Sie sich Zugriff auf die Arranger-Einstellungen (Abbildung 114):

(Abbildung 114): F1 - VOICE TO ARRANGE ON/OFF: aktiviert/ deaktiviert die Zuweisung der Voice an den Arranger.

F2 - INTERACTIVE GUITAR: regelt den dynamischen Wert des LIVE GUITAR Parts. Wenn die Keyboardtasten stärker angeschlagen werden, führt die rhythmische Gitarre ein Arpeggio aus; werden die Tasten weniger kraftvoll angeschlagen, werden rhythmische Akkorde gespielt.

F3 - PIANIST MODE: Im STANDARD-Modus wird der zuletzt erkannte Akkord durch Einsatz des Sustain-Pedals blockiert. Im AUTO-Modus ändert sich der zumindest aus drei Noten bestehende Akkord nicht, und die Melodie kann mit der rechten Hand gespielt werden.

F4 - PIANIST SUSTAIN: Im PIANIST-Modus bleibt bei Einsatz des Sustain-Pedals der zuletzt erkannte Akkord aktiv.

F5 - PRESET MIX: Wenn diese Funktion aktiviert ist, bleibt die Lautstärke des Instrumenten-MIX bei Stylewechsel unverändert; andernfalls wird die Lautstärke des MIX je nach gewähltem Style aktualisiert.

F6 - AUTO FILL ON/OFF: Hiermit das automatische FILL bei Variationenwechsel (A, B, C, D) eingestellt.

F7 - AFTER FILL ON/OFF: Hiermit wird das automatische FILL bei Aftertouch (sofern aktiviert) eingestellt.

F8 - FILL TO ARRANGER: Hiermit wird die automatische Variation bei FILL eingestellt. F9 - CHORD MODE: Hiermit werden die Modi EASY 1 und 2 sowie FINGER 1 und 2 jeweils für eine einfache Akkorderkennung und die Einfügung der Akkordnoten eingestellt. F10 - ROOTLESS: deaktiviert die Erkennung des Akkord-Grundtons.

#### ■ DRUM

 Mit der USER 2-Taste (DRUM) verschaffen Sie sich Zugriff auf die Audio Drum-Einstellungen (Abbildung 115):

F1 - LIVE DRUM: Hiermit werden die Modi STRETCH oder PITCH für die Audio Grooves des "Live-Schlagzeugs" eingestellt. Im STRETCH-Modus wird bei Tempoänderung die

Tonhöhe des Drum-Sounds nicht geändert.
Im PITCH-Modus ändert sich die Tonhöhe. Sie können diesen Parameter nur setzen, wenn der Style mit Audio Groove gerade nicht gespielt wird.
F3 - BASS FREQ EQ: Hiermit wird die Niedrigfrequenz des Equalizers des Schlagzeugs







auf einen Wert zwischen 50 und 990 Hz eingestellt.

F4 - TREBLE FREQ EQ: Hiermit wird die Hochfrequenz des Equalizers des Schlagzeugs auf einen Wert zwischen 1.030 und 16.130 Hz eingestellt.

F8 - BASS GAIN EQ: Hiermit wird der Gain der niedrigen Frequenzen auf +/- 12 dB eingestellt. F9 - TREBLE GAIN EQ: Hiermit wird der Gain der hohen Frequenzen auf +/- 12 dB eingestellt.

#### **■** BASS

 Mit der USER 3-Taste (BASS) verschaffen Sie sich Zugriff auf die Bass-Einstellungen (Abbildung 116):

F1 - BASS TO ROOT ON/OFF: aktiviert/deaktiviert den Bass auf dem Akkord-Grundton.
F2 - RETRIGGER ON/OFF: aktiviert die Möglichkeit, den Bassteil mit jedem Akkord zu beginnen, auch und vor allem wenn Sie beim Akkordübergang einen Fehler machen.

## **Style Mode**

F3 - SWING BASS ON/OFF: aktiviert den SWING-Modus für den Bassteil.

F4 - MONO/POLY: aktiviert/deaktiviert den polyphonen Bass im MANUAL BASS-Modus.

F5 - OCTAVE (+/- 2): Hiermit wird die Oktave für den Bass im MANUAL BASS-Modus eingestellt.

F6 - SUSTAIN ON/from 0 to 127: Hiermit wird der Sustain-Wert für den Bass im MANUAL BASS-Modus eingestellt.

F7 - BASS TO PEDAL ON/OFF: aktiviert/deaktiviert den Fußschalter für den Bass.

F8 - PEDALBOARD: Hiermit wird der dynamische Wert des Fußschalters von normal bis auf Werte zwischen 32 und 127 eingestellt.

F9 - PIANIST BASIC BASS ON/OFF: aktiviert den Basis-Modus für den Bass im PIANIST-Modus.

#### CHORDS

 Mit der USER 4-Taste (CHORDS) verschaffen Sie sich Zugriff auf die Akkord-Einstellungen (Abbildung 117):

F1 - CHORD 1 (CLOSE/PARAL.): Hiermit wird der Modus des gespielten Akkords auf "close" oder "parallel" gesetzt.

F2 - CHORD 2 (CLOSE/PARAL.): wie oben.

F3 - CHORD 3 (CLOSE/PARAL.): wie oben.

F4 - CHORD 4 (CLOSE/PARAL.): wie oben.

F5 - CHORD 5 (CLOSE/PARAL.): wie oben.

F6 - CHORD 1 (NORMAL/RETR.): Hiermit wird der Ausführungsmodus des Akkords eingestellt. Im RETRIGGER-Modus beginnt die Wiedergabe eines Parts bei Akkordwechsel jedes Mal von vorne.

F7 - CHORD 2 (NORMAL/RETR.): wie oben.

F8 - CHORD 3 (NORMAL/RETR.): wie oben.

F9 - CHORD 4 (NORMAL/RETR.): wie oben.

F10 - CHORD 5 (NORMAL/RETR.): wie oben.

#### ■ LOWER

 Mit der USER 5-Taste (LOWER) verschaffen Sie sich Zugriff auf die Einstellungen der linken Hand (Abbildung 118):

F1 - LOWER1 HOLD ON/OFF: aktiviert/deaktiviert die Möglichkeit, den Klang des LOWER 1-Parts nach Loslassen der Tasten zu halten.

F2 - LOWER2 HOLD ON/OFF: aktiviert/deaktiviert die Möglichkeit, den Klang des LOWER 2-Parts nach Loslassen der Tasten zu halten.

F3 - OFF STOP: aktiviert/deaktiviert die STOP-Funktion der LOWER-Klänge. Wenn die Funktion aktiviert ist und der Arranger gestoppt wird, endet der Klang, selbst bei angeschlagenen Kevboardtasten.

F4 - MUTE ON/OFF: schaltet den LOWER-Part des Arrangers stumm.

F5 - MODE: aktiviert folgende Modi:

NORMAL: Bei Arrangerstop wird der LOWER-Klang gehalten.

BAS+LOWER: Bei Arrangerstop werden der LOWER- und der BASS-Klang gehalten.

HOLD STOP: Bei Arrangerstop wird der LOWER-Klang je nach HOLD OFF STOP-Einstellungen beendet.

BAS+LOWER+HOLD STOP: Bei Arrangerstop





werden der LOWER- und der BASS-Klang je nach HOLD OFF STOP-Einstellungen beendet.

## Frei belegbare User-Tasten

#### **User Assignable**

Durch Druck auf die USER ASSIGNABLE-Taste links vom Display öffnen Sie das Fenster, in dem die USER-Tasten mit bestimmten Funktionen frei zu belegen sind (Abbildung 119).

Mit den Tasten F1-F5 können Sie bis zu fünf USER\_TABS\_PRES wählen, d.h. fünf verschiedene Funktionen für die fünf User-Tasten unter dem Display. Drücken Sie eine der Funktionstasten F1-F5 und dann die EDIT-Taste, um auf das in Abbildung 120 dargestellte Fenster zuzugreifen. Hier können Sie jeder USER-Taste eine der folgenden Funktionen zuordnen:

FILL 1

FILL 2

FILL 3

\_\_\_\_

FILL 4

BREAK 1

BREAK 2 BREAK 3

BREAK 4

FILL TO ARR.

**REINTRO** 

**AUTO FILL** 

AFTER FILL

SWING BASS

**BASS TO ROOT** 

**BASS SUSTAIN** 

LOWER MUTE

**LOWER OFF STOP** 

LOWER 1 HOLD

LOWER 2 HOLD

PIANIST SUSTAIN

MANUAL DRUM

**CRASH** 

**ONLY KICK** 

DRUM&BASS

KICK OFF

**SNARE OFF** 

HIHAT OFF

**CYMBAL OFF** 

TOM/FX OFF

RIMSHOT OFF

LATIN 1 OFF

LATIN 2 OFF

LATIN 3 OFF

CLAP FX OFF

WHA-WHA

**REVERB** 

**CHORUS** 

ECHO/DELAY

DIST/OVERDRIVE

**TEXT PAGE -**

TEXT PAGE +

**ARABIC 1... 10** 


**RIGHT BOOST** 





Über die Taste F1 sichern Sie die USER\_TABS\_ PRES am laufenden Speicherplatz.

Über die Tasten F6-F10 hingegen können Sie dem USER-Regler folgende Funktionen zuweisen:

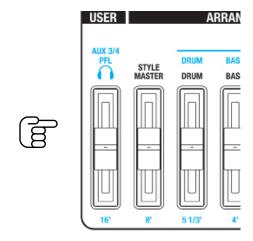

F5 - PFL: Lautstärkekontrolle des PRE FADER LISTEN.

F6 - DRUM CUTOFF: Regelung der Grenzfrequenz des Schlagzeugs.

F7 - CHORD 1 WHA-WHA: Regelung der

Grenzfrequenz des Akkords 1.

F8 - PORTAMENTO TIME: Regelung der Portamento-Dauer.

F9 - CHORD 2 CUTOFF: Regelung der Grenzfrequenz des Akkords 2.

#### **User Styles**

Das Audya verfügt über zwei Style-Gruppen: FACTORY STYLES und USER STYLES.

Die FACTORY STYLES sind die vom Hersteller gelieferten Styles des Audya, auf die Sie sich über das Tastenfeld im Style-Bereich Zugriff verschaffen (die Wahl der einzelnen Styles erfolgt über die Funktionstasten F1-F10 wie bereits im Kapitel Styles auf Seite 17 beschrieben.) Die Factory Styles können nicht geändert werden, d.h. es nicht möglich, sie zu überschreiben. Diese FACTORY STYLES werden in den Arbeitsspeicher geladen und gespielt. Der jeweils laufend geladene Style kann jedoch in STYLE VIEW-Umgebung (siehe Seite 26) bearbeitet werden. Diese bearbeitete Version können Sie dann als USER STYLE speichern.

#### Speichern eines FACTORY STYLES als USER STYLE

- 1. Wählen Sie einen FACTORY STYLE.
- 2. Nachdem Sie den Style in der Style Modeling Umgebung (STYLE VIEW auf Seite 26) geändert haben, drücken Sie die SAVE-Taste.
- Es wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie den Namen des USER STYLES festlegen können. Geben Sie den Namen direkt über die Keyboardtasten ein, und drücken Sie erneut SAVE (Abbildung 121).
- 4. Nach dem Speichervorgang ist der Style im USER STYLES-Bereich (Abbildung 122) abrufbar.
- 5. Um den geänderten und gespeicherten Style erneut zu laden, ist die USER STYLES-Taste zu drücken.





### **MSP**

#### **MSP-Funktion**

Das Audya bietet einen kompletten Multi Sample Player-Editor. Um auf die MSP-Funktion zuzugreifen, drücken Sie zunächst die WAVE-Taste; wählen Sie eine Datei aus dem WAVE-Ordner und drücken Sie die EDIT-Taste.

#### ■ Erstellen eines Multisamples

Wählen Sie eine WAV-Datei aus dem WAVE-Ordner und drücken Sie ENTER, damit die Datei in den Arbeitsspeicher geladen wird (Abbildung 123). Über die Tasten F1-F10 können Sie auf folgende Funktionen zugreifen:

F1 - START: zur Einstellung der ersten Note des Notenbereichs auf der Tastatur. Drücken Sie eine Keyboardtaste, um automatisch die Note zuzuweisen, oder verwenden Sie das DATA/VALUE Wheel oder die CURSOR-Tasten ▲ ▼.

F2 - END: zur Einstellung der letzten Note des Notenbereichs, wie oben beschrieben.

F3 - KEY: zur Einstellung der Grundtonart. Drücken Sie eine Keyboardtaste für die automatische Zuweisung.

F4 - PITCH: zur Einstellung auf TRACKING, d.h. Stimmung je nach angeschlagener Keyboardtaste, oder FIXED, d.h. gleiche Tonhöhe, egal welche Taste angeschlagen wird.

F5 - FINE: zur Feinstimmung des Klangs bis auf +99 Cents

F6 - VOL: dient der Ausgangs-Lautstärkeregelung F7 - CUTOFF: zur Einstellung der Grenzfrequenz (Tiefpassfilter)

F8 - EP (END POINT): zur Einstellung des Endpunktes des Klangs

F9 - LP (LOOP POINT): zur Einstellung des Loop-Punktes des Klangs

 Mit der USER 1-Taste (PAGE >>) können Sie auf die nächste Seite blättern, in der weitere Parameter des Samples bearbeitet werden können (Abbildung 128). Über die Tasten F1-F10 können Sie auf folgende Funktionen zugreifen: F1 - ATTACK: zur Einstellung der Anstiegszeit der Hüllkurve

F2 - DECAY: zur Einstellung der Abklingzeit der Hüllkurve

F3 - SUSTAIN: zur Einstellung des Haltepegels der Hüllkurve

F4 - RELEASE: zur Einstellung der Nachklingzeit der Hüllkurve

F6 - SLOPE: zur Einstellung der Steigung der Hüllkurve

F7 - OFFSET: zur Einstellung der Offset-Stärke der Hüllkurve je nach Dynamik

F8 - FILT. SLOPE: zur Einstellung der Steigung des Filters

F9 - FILT. OFFSET: zur Einstellung der Offset-Stärke am Filter je nach Dynamik

2. Laden Sie eine weitere WAV-Datei, weisen Sie sie einer anderen Taste zu und wiederholen Sie den Bearbeitungsvorgang.

 Wenn Sie mit dem Editing fertig sind, speichern Sie das Multisample mit der SAVE-Taste. Geben Sie den Namen direkt über die Keyboardtasten ein, und drücken Sie erneut SAVE (Abb. 127).





Abbildung 124



Abbildung 125



Abbildung 126



## **Music stand**

#### Text scrolling

Neben den bekannten Anzeigefunktionen für Karaoke-Texte der Standard MIDI-Dateien gestattet das Audya die Synchronisierung der Texte mit Audio- und MP3-Dateien.

#### Kombinieren einer Textdatei mit einer MIDI-, MP3- oder WAVE-Datei


- Stellen Sie eine USB-Verbindung her, mit der Sie sich auf die Hard Disk des Audya Zugriff zu verschaffen. Öffnen Sie den Wave-Ordner, und kopieren Sie eine Textdatei (TXT) mit einem Songtext. Der Name der TXT-Datei muss (abgesehen vom Zusatz) gleich lautend mit dem Songtitel sein (Abbildung 128).
   In diesem Beispiel hier entspricht die Textdatei "Chill Out.text" dem Song "Chill Out.Wav".
- Nach Abhängen der USB-Verbindung drücken Sie die WAVE-Taste, um den WAVE-Ordner mit den Songs zu öffnen.
- 3. Wählen Sie den Song, der zur TXT-Datei passt, und starten Sie die Wiedergabe über die START-Taste (Abbildung 128).
- 4. Drücken Sie F2 (LYRIC ON), um den Songtext am Display anzuzeigen (Abbildung 130).
- Ggf. blättern Sie auf die nächste Seite des Songtextes, indem Sie die CURSOR-Taste ▼ drücken (Abbildung 131).

#### Synchronisieren der Auto Scroll-Funktion für Songtexte

Sie können auch das Text Scrolling in Abstimmung mit einer MIDI-, MP3- oder WAVE-Datei automatisieren.

Starten Sie die Wiedergabe der WAVE-Datei (MIDI oder MP3).

- 1. Drücken Sie die RECORD-Taste.
- Durchlaufen Sie die Textseiten mit der CURSOR-Taste ▼.
- 3. Wenn Sie am Ende sind, drücken Sie STOP.
- Sie werden vor die Frage gestellt, ob die TXT-Datei gespeichert werden soll.
- 5. Bestätigen Sie.
- Wenn Sie den Song erneut starten, werden die zugehörigen Textseiten synchronisiert umgeblättert.

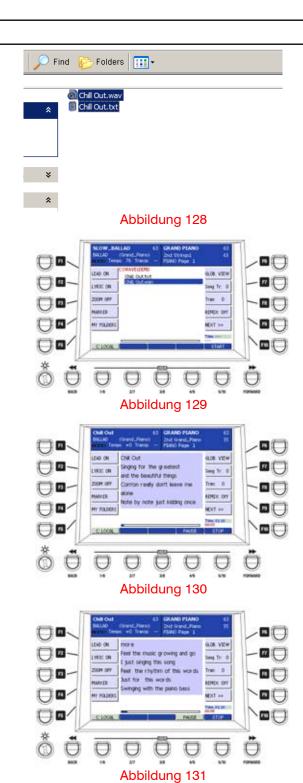

## **AUDIO DRUM**

### **Audio Drum**

#	STYLE
7	12_8POP_57
267	16 BEAT1RX 76
8	16 BEAT1 76
138	16 BEAT2RX 93
9	16 BEAT2 93
139	16 BEAT3RX 93
10	16 BEAT3 93
178	16 BEAT4 82
268	16 BEAT5RX 70
179	16 BEAT5 70
269	16 BEAT6RX 72
201	16 BEAT6 72
270	16 BEAT7RX 74
	16 BEAT7 74
202	16 BEAT8RX 80
271	
206	16 BEAT8_80 16 TRIPLET 90
11	
140	16 TRIPLTRX90
199	8 BEAT10_76
200	8 BEAT11_76
213	8 BEAT12_100
290	8 BEAT13_120
2	8 BEAT1FX_90
1	8 BEAT1_90
231	8 BEAT2RX_73
3	8 BEAT2_73
4	8 BEAT3_82
136	8 BEAT4RX_115
5	8 BEAT4_115
137	8 BEAT5RX_73
6	8 BEAT5_73
174	8 BEAT6_92
175	8 BEAT7_65
197	8 BEAT8_76
198	8 BEAT9_78
12	AFRO_125
13	APACHE_124
14	BACHATA_130
221	BAJON_88
15	BEGUINE1_114
232	BEGUINE2RX_114
187	BEGUINE2_114
299	BEGUINE3_114
319	BIGBAND_160
233	BLUEGRASSRX108
16	BLUEGRASS_108
237	BLUES128RX2_51
236	BLUES12_8RX_96
19	BLUES12_8_96
17	BLUES1_72
234	BLUES2RX_153
18	BLUES2_153
218	BLUES3_60
235	BLUES4RX_66
219	BLUES4_66
238	BLUESRIFF_126
20	BOLERO_90

#	STYLE
188	BOOGIE 155
21	BOSSA1 125
22	
	BOSSA2_150
229	BOSSA3_90
230	BOSSA4_90
272	BOSSA4_LE_90
23	CHACHA_127
314	CHA_ROCK_120
25	CTRY1FX_121
239	CTRY1RX_121
24	CTRY1_121
27	CTRY2FX_126
141	CTRY2RX_126
26	CTRY2_126
28	CTRYBEAT1_122
240	CTRYBEAT2RX120
189	CTRYBEAT2_120
224	CTRYBLD_108
273	CTRYFOXRX_120
29	CTRYFOX 120
30	CTRYPOP1 110
165	CTRYPOP2 99
176	CTRYPOP3 86
274	CTRYROCK1RX 94
31	CTRYROCK1 94
275	CTRYROCK2RX123
184	CTRYROCK2 123
185	CTRYROCK3 170
276	CTRYROCK4RX120
186	CTRYROCK4 120
277	CTRYUP1RX 110
32	CTRYUP1 110
278	CTRYUP2RX 110
190	CTRYUP2 110
33	CTRYWALTZ 85
171	<del>_</del>
172	CUIL&PIED_108 CUILLERES 108
34	DANCE'80-1_123
35	DANCE1BY 105
279	DANCE1 125
36	DANCE2_125
258	DANCE2_132
259	DANCE3_128
260	DANCE4_130
261	DANCE5_130
142	DISCFUNKRX_115
222	DISCO'70_124
37	DISCO1_122
39	DISCO2FX_112
143	DISCO2RX_112
38	DISCO2_112
40	DISCO3_120
317	DISCO4RX_116
41	DISCOACID_128
280	DISCOBRUSH_120
42	DISCOFUNK_115
43	DIXIE1_210

#	STYLE
44	DIXIE2 226
45	ELECTRO 84
46	ETHNO 129
47	FOX1 115
281	FOX2RX 115
48	FOX2 115
49	FOX3 164
50	FOX4 164
51	FOX5 115
52	FOX6 164
144	FUNKY1RX_97
53	FUNKY1 97
54	FUNKY2 110
145	FUNKY3RX 116
55	FUNKY3 116
146	FUNKY4RX 116
207	FUNKY5_104
208	FUNKY6_116
282	FUNKY7RX_100
209	FUNKY7 100
225	FUNKY8_116
226	FUNKY9 119
147	FUSIONRX_103
56	FUSION_103
57	GARAGE1_96
203	GARAGE2_108
58	GOGO_180
59	GUAJIRA_90
60	HIPHOP_81
61	HOUSE1_126
291	HOUSE2_127
292	HOUSE3_132
293	HOUSE4_128
227	HULLYGUL_122
148	JAZZROCKRX100
62	JAZZROCK_100
63	JIVE1_180
283	JIVE2RX_164
167	JIVE2_164
64	JUNGLE_132
65	JWALTZ1_135
66	JWALTZ2_190
67	LOUNGE_130
68	MAMBO_90
320	MARCH4_4_120
300	MARCH6_8_126
69	MAZURKA_148
70	MERENGUE_140
191	MODERATO1_112
289	MODERATO2_112
192	PARTYFOX_100
193	PARTYPOLKA120
325	PASODOBLE1_120
318	PASODOBLE2_120
173	PIEDS_108
315	PIZZICA1_96
71	POLKA_120

#### **Audio Drum**

#	STYLE
77	POP'60FX_140
284	POP'60RX 140
76	POP'60 140
73	POP1FX_77
149	POP1RX 77
72	POP1 77
150	POP2RX 76
74	POP2 76
151	POP3RX 85
75	POP3_85 POPBEAT 91
78	
152	POPCITYRX_90
79	POPCITY_90
153	POPCOOLRX_90
80	POPCOOL_90
82	POPFUNK1FX_94
154	POPFUNK1RX_94
81	POPFUNK1_94
84	POPFUNK2FX106
155	POPFUNK2RX106
83	POPFUNK2_106
285	POPFUNK3RX_95
204	POPFUNK3_95
286	POPLIGHTRX_82
85	POPLIGHT 82
210	POPMIX 85
86	POPSTREET 81
87	POPSTREFX 81
156	POPSTUDIORX91
88	POPSTUDIO 91
89	POPTRIPLET 75
157	POPTRIPLTRX75
158	R&BLUES1RX110
90	R&BLUES1_110
91	R&BLUES2_113
159	R&BLUES3RX115
92	R&BLUES3 115
287	R&BLUES4RX_116
93	R&BLUES4 116
94	R&BLUES5 110
9 <del>4</del> 96	RAP 85
90 97	RAVE 125
97 288	REGGAERX 81
<b></b>	_
265	REGGAETONI_99
266	REGGAETON2_94
295	REGGAETON3_94
98	REGGAE_81
301	RNB10_88
302	RNB11_81
303	RNB12_63
304	RNB13_81
305	RNB14_80
306	RNB15_114
307	RNB16_106
308	RNB17_100
309	RNB18_96
310	RNB19_110

#	STYLE
95	RNB1 88
311	RNB20 100
312	RNB21 100
313	RNB22 90
205	RNB2 80
211	RNB3 92
262	RNB4 95
263	RNB5 97
264	RNB6 104
296	RNB7 95
297	RNB8 73
298	RNB9 95
	ROCK&ROLL180
102	ROCK&ROLLISO
247	<del>}</del>
160	ROCK1RX_120
99	ROCK1_120
161	ROCK2RX_125
100	ROCK2_125
162	ROCK3RX_127
101	ROCK3_127
241	ROCK4RX_125
166	ROCK4_125
242	ROCK5RX_122
177	ROCK5_122
243	ROCK6RX_120
214	ROCK6_120
244	ROCK7RX_180
215	ROCK7_180
245	ROCK8RX_125
246	ROCK9RX_180
194	ROCKABILLY105
248	ROCKABILLYRX105
103	SALSA1_90
104	SALSA2_98
105	SALSA3_90
106	SAMBA1_124
107	SAMBA2_115
108	SAMBA3_105
109	SAMBA4_105
249	SAMBA5RX_124
110	SAMBA5_124
220	SAMBA6_116
324	SEVIGLIANA_165
111	SHADOWS_127
112	SHUFFLE1_110
113	SHUFFLE2_119
163	SHUFFLE3RX125
114	SHUFFLE3_125
250	SHUFFLE4RX_126
115	SHUFFLE4_126
116	SHUFFLE5_160
195	SHUFFLE6_128
216	SHUFFLE7 126
168	SLOW1 65
169	SLOW2 80
170	SLOW3 90
118	SL ROCK1FX 65
	1-25 51(11 /1_00

#	STYLE
251	SL_ROCK1RX_65
117	SL_ROCK1_65
120	SL ROCK2FX 51
252	SL_ROCK2RX_51
119	SL_ROCK2_51
253	SL_ROCK3RX_70
121	SL_ROCK3_70
122	SL_ROCK4_165
181	SL_ROCK5_150
212	SL ROCK6 100
254	SL_ROCK7RX_66
217	SL_ROCK7_66
123	SOUL1_104
124	SOUL2_115
164	SOUL3RX_94
125	SOUL3_94
255	SURFRX_170
196	SURF_170
126	SWING1_115
127	SWING2_120
128	SWING3_150
129	SWING4_160
130	SWING5_200
223	SWING6_110
316	TAMMURR1_124
321	TANGO2_123
131	TANGO_116
132	TECHNO_128
256	TWISTRX_174
228	TWIST_174
133	URBAN1_136
294	URBAN2_105
323	VILLERA_88
134	WALTZ_183
257	WESTERN1RX_115
135	WESTERN1_115
182	WESTERN2_106
183	WESTERN3_106
180	WESTERN4_115
322	WIENER_176

#### HINWEIS

Das Kürzel RX nach dem Namen des AUDIO DRUMS steht für "remixed", d.h. neu abgemischte Version der ursprünglichen Datei mit dem gleichen Namen, das Kürzel FX steht für "effects", d.h. Version der Ausgangsdatei mit Kompressor-, Halleffekt usw.

## **Groove (Drum 2)**

### **Groove Bank (Drum 2)**

#	STYLE
1	AFRO_1
2	AFRO_2
3	AFRO_3
4	AFRO 4
5	AFRO 5
6	BACHATA A
7	BACHATA B
8	BACHATA_C
9	BACHATA D
10	BATUCADA A
11	BATUCADA B
12	BLUEGRASS
13	BOLERO A
14	BOLERO B
15	BOLERO C
225	BONGO 1 T
16	BONGO BACHAT1
17	BONGO BACHAT2
18	BONGO BOLERO1
19	BONGO BOLERO2
20	BONGO CHA
21	BONGO SALSA
22	BOSSA A
23	BOSSA B
24	BOSSA_C
226	BRUSH 1 T
25	
26	BRUSH_FAST BRUSH MEDIUM
27	BRUSH SLOW1
28	BRUSH SLOW2
29	BRUSH SLOW3
30	BRUSH_SLOW4
184	CABAZA_1 CABAZA 2
185	
31	CHACHA
32	CHACHA_A CHACHA B
33	
34	CHACHA_C
35	CHACHA_D
36	CHACHA_E
37	CHACHA_F
38	CLAP_1
39	CLAP_2
227	CONGA_1_T
228	CONGA_2_T
229	CONGA_3_T
230	CONGA_4_T
231	CONGA_5_T
232	CONGA_6_T
233	CONGA_7_T

	·
#	STYLE
40	CONGA BOLERO1
41	CONGA BOLERO2
42	CONGA BOSSA
43	CONGA CHA1
44	CONGA CHA2
45	CONGA MAMBO
46	CONGA_MERENG1
47	CONGA MERENG2
48	CONGA RUMBA
49	CONGA SALSA1
50	CONGA_SALSA2
51	CONGA SALSA3
52	COWBELL CHA1
53	COWBELL CHA2
181	COWBEL_SALSA1
182	COWBEL_SALSA2
56	CUMBIA A
57	CUMBIA B
58	CUMBIA C
59	CUMBIA D
60	CUMBIA E
61	DANCE 1
62	DANCE 2
63	DANCE 3
64	DANCE 4
65	DANCE 5
66	DANCE 6
67	DANCE 7
68	DANCE 8
195	DANCE Kick1A
196	DANCE_Kick1B
197	DANCE Kick2A
198	DANCE Kick2B
199	DANCE Kick3A
200	DANCE Kick3B
201	DANCE Kick4A
202	DANCE Kick4B
203	DANCE Kick5A
204	DANCE Kick5B
205	DANCE Kick6A
206	DANCE Kick6B
207	DANCE Kick7A
208	DANCE Kick7B
209	DANCE Kick8A
210	DANCE Kick8B
69	FLAMENCO A
70	FLAMENCO B
71	FLAMENCO C
72	FLAMENCO D
73	FLAMENCO E

#	STYLE
74	FLAMENCO_F
75	FLAMENCO_G
76	GIPSY1
77	GIPSY2
78	GUAJIRA A
79	GUAJIRA B
186	GUIRA 1
187	GUIRA_2
80	GUIRA BACHAT1
81	GUIRA BACHAT2
82	GUIRA MERENG1
83	GUIRA_MERENG2
84	GUIRO CHA
85	GUIRO CUMBIA
86	GUIRO MERENG
87	GUIRO SALSA
88	HHAT SHUFFLE1
89	HHAT SHUFFLE2
92	HIHAT 16_1
93	HIHAT 16 2
90	HIHAT 8 1
91	HIHAT 8 2
94	HIHAT SWING1
95	HIHAT SWING2
96	HIHAT SWING3
97	HIPHOP1
98	HIPHOP2
99	HOUSE 1
100	HOUSE 2
101	HOUSE 3
102	HOUSE 4
103	HOUSE 5
104	HOUSE 6
105	HOUSE 7
106	HOUSE 8
211	HOUSE Kick1A
212	HOUSE Kick1B
213	HOUSE Kick2A
214	HOUSE Kick2B
215	HOUSE Kick3A
216	HOUSE Kick3B
217	HOUSE Kick4A
218	HOUSE Kick4B
219	HOUSE Kick5A
220	HOUSE Kick5B
221	HOUSE Kick6A
222	HOUSE Kick6B
223	HOUSE Kick7A
224	HOUSE Kick7B
107	JAZZROCK A
107	107 (221 10 OK_A

## **Groove (Drum 2)**

## Groove Bank (Drum 2)

#	STYLE
108	JAZZROCK B
109	JIGS
110	LATINDANCE1
111	LATINDANCE2
112	MAMBO A
113	MAMBO_A
114	MAMBO_B
188	MARACAS 1
234	MARACAS 1 T
189	MARACAS 2
235	MARACAS_2_T
190	MARACAS 3
191	MARACAS 4
192	MARACAS 5
115	MARAC BOLERO1
116	MARAC BOLERO2
117	MARAC BOLERO3
118	-
119	MARAC_BOSSA MARAC CHA
120	MARAC CUMBIA
121	MARAC MERENG
122	MARAC SALSA1
123	MARAC SALSA2
123	MERENGUE A
125	MERENGUE B
126	MERENGUE_C
127	MERENGUE D
128	MERENGUE E
54	MERENGUE F
55	PANDERO1
129	PANDERO2
236	PANDERO 1 T
237	PANDERO_2_T
130	PASODOBLE
131	POPDOWN A
132	POPDOWN B
133	POPFUNK A
134	POPFUNK B
135	POPJAZZ A
136	POPJAZZ B
137	POPJAZZ C
138	POPJAZZ D
139	POPJAZZ E
140	POPJAZZ F
141	R&BLUES A
142	R&BLUES B
143	R&BLUES C
144	RAP
145	REELS

#	STYLE
	T
238	RIDE_1_T
146	RIDE_FAST1
147	RIDE_FAST2
148	RIDE_MEDIUM
149	RIDE_SHUFFLE
150	RIDE_SLOW
151	ROCK_A
152	ROCK_B
153	SALSA_A
154	SALSA_B
155	SALSA_C
156	SALSA_D
157	SALSA_E
158	SALSA_F
159	SALSA_G
160	SAMBA_A
161	SAMBA_B
162	SAMBA_C
163	SAMBA_D
164	SHAKER_1
239	SHAKER_1_T
165	SHAKER_2
240	SHAKER_2_T
193	SHAKER_3
194	SHAKER_4
166	SHUFFLE_A
167	SHUFFLE_B
168	SHUFFLE_C
169	STREET1
170	STREET2
171	SWING_A
172	SWING_B
173	SWING_C
174	TAMBORA
183	TAMBOURIN16
175	TAMBOURIN16T
177	TAMBOURINE_12
178	TAMBOURINE_24
176	TAMBOURINE_8
179	TRIPLET
180	URBAN

## **Bass Bank**

### **Bass Bank**

#	STYLE
10	12 8BALLAD1
11	12 8BALLAD2
12	12 8BALLAD3
13	12 8BALLAD4
14	16BEAT_1
15	16BEAT 2
16	16BEAT_3
17	16BEAT 4
18	
19	16BEAT_5 16BEAT_6
20	16BEAT_7
21	16BEAT 8
22	16BEAT 9
1	3 4PDOBLE
2	6 8BALLAD1
3	6 8BALLAD2
4	6 8BLUES
5	6 8WALZ 1
6	6 8WALZ 2
23	70BEAT_1
24	70BEAT_2
25	70POP_1
26	70POP 2
7	8BEAT_1
8	8BEAT_2
9	8BEAT_3
27	BACHATA_1
28	BACHATA_2
29	BACHATA_3
30	BALLAD_1
31	BALLAD_2
32	BALLAD_3
33	BALLAD_4
34	BALLENATO_1
166	BALLENATO_1
35	BALLENATO_2
167	BALLENATO_2
36	BEGUINE_1
37	BEGUINE_2
38	BIGBAND_1
39	BIGBAND_2
40	BLUES_1 BLUES 2
41	BLUES_2 BLUES 3
42 43	BOLERO 1
44	BOLERO_1
45	BOOGIE 1
46	BOOGIE_2
47	BOSSA 1
48	BOSSA_1
49	BOSSA_2 BOSSA 3
50	BOSSA_3
51	BOSSA_4 BOSSA 5
52	BUGG 1
<u> </u>	12044_1

#	STYLE
53	BUGG_2
54	CALYPSO_1
55	CALYPSO_2
56	CANCAN_1
57	CANCAN_2
58	CANCAN_3
59	CHACHA_1
60	CHACHA_2
61	CHACHA_3
62	CHARLESTON
63	CNTRYDIX
64	DANCE_1
176	DANCE_2
177	DANCE 3
178	DANCE 4
179	DANCE 5
180	DANCE 6
181	DANCE 7
182	DANCE 8
183	DANCE 9
187	DISCO 1
194	DISCO_10
195	DISCO_11
196	DISCO_11
197	DISCO_12
	DISCO_I3
198	_
199	DISCO_15
200	DISCO_16
201	DISCO_17
202	DISCO_18
203	DISCO_19
65	DISCO_2
204	DISCO_20
66	DISCO_3
67	DISCO_4
184	DISCO_5
185	DISCO_6
186	DISCO_7
188	DISCO_8
189	DISCO_9
70	ENGLTRIP_1
71	ENGLTRIP_2
72	ENGLTRIP_3
73	FLAMENCO_1
74	FLAMENCO_2
75	FLAMENCO_3
76	FLIPBEAT_1
77	FOLKSINGER_1
78	FOLKSINGER_2
79	FOLKSINGER_3
80	FOLKSINGER 4
81	FUNKY_1
210	FUNKY_10
211	FUNKY 11
	. –

#	STYLE
212	FUNKY_12
213	FUNKY_13
214	FUNKY_14
215	FUNKY_15
216	FUNKY_16
82	FUNKY_2
83	FUNKY 3
84	FUNKY 4
85	FUNKY 5
86	FUNKY 6
87	FUNKY 7
88	FUNKY 8
209	FUNKY_9
89	FUSION_1
90	FUSION_2
91	FUSION 3
92	FUSION 4
93	GITANA 1
94	_
95	GITANA_2 GITANA_3
96	GOSPEL_1
97	GOSPEL_2
98	GOSPEL 3
99	HOUSE 1
206	HOUSE 10
207	HOUSE 11
208	HOUSE 12
100	HOUSE 2
101	HOUSE_3
102	HOUSE_4
103	HOUSE 5
104	HOUSE 6
105	HOUSE 7
106	HOUSE_8
205	HOUSE_9
107	HULLYGULLY 1
107	HULLYGULLY 2
109	LATINROCK
110	LIGHTPOP 1
111	LIGHTPOP 2
112	LIGHTPOP_2
113	MACARENA 1
114	MACARENA 2
115	MARCH
116	MENEITO_1
117	MENEITO_1
	MERENGUE 1
118	<del>-</del>
119	MERENGUE_2
120	MERENGUE_3
121	PDOBLE_1
122	PDOBLE_2
123	POP_1
124	POP_2
125	POP_3

#	STYLE
126	POP 4
127	POP 5
128	POP 6
134	REGGAETON 1
135	REGGAETON_2
129	REGGAE 1
130	
131	
	REGGAE_3
132	REGGAE_4
133	REGGAE_5
136	RHUMBA_1
137	RHUMBA_2
138	RNBLUES_1
139	RNBLUES_2
146	ROCKSHUFF
140	ROCK_1
141	ROCK_2
142	ROCK_3
143	ROCK_4
144	ROCK_BALLAD_1
145	ROCK_BALLAD_2
147	SALSA_1
148	SALSA_2
149	SALSA 3
191	SAMBA 1
192	SAMBA 2
193	SAMBA 3
150	SHAKE
151	SLOWROCK
152	SOUL 1
153	SOUL 2
154	SOUL 3
155	SOUL 4
156	SWING 1
68	SWING 2
69	SWING 3
190	SWING 4
157	TANGO 1
158	TANGO_1
150	TANGO_2
160	TANGO_3
161	TANGO_4
162	TANGO_5
163	TANGO_6
164	
164 165	
	TWIST_2
168	WALZ_1
169	WALZ_2
170	WALZ_3
171	WALZ_4
172	WALZ_5
173	WALZ_6
174	WALZ_7
175	WALZ_8

### Arp & Licks

39	#	STYLE
49	39	16GUIT 1
50	48	16GUIT 10
51	49	 16GUIT 11
51	50	 16GUIT 12
52	51	_
53		<del>-</del>
54	-	<del>-</del>
55		<u>_</u>
56		_
41 16GUIT_3 42 16GUIT_4 43 16GUIT_5 44 16GUIT_5 44 16GUIT_7 46 16GUIT_8 47 16GUIT_9 57 16PIANO_1 58 16PIANO_2 59 16PIANO_3 60 16PIANO_5 62 16PIANO_5 62 16PIANO_6 63 16PIANO_7 64 16PIANO_8 117 16STRINGS_1 118 16STRINGS_2 119 16STRINGS_3 120 16STRINGS_3 120 16STRINGS_5 122 16STRINGS_6 123 16STRINGS_6 123 16STRINGS_7 124 16STRINGS_6 123 16STRINGS_9 126 16STRINGS_T_1 127 16STRINGS_T_1 127 16STRINGS_T_1 127 16STRINGS_T_2 128 16STRINGS_T_3 65 16SYNT_1 74 16SYNT_1 75 16SYNT_11 76 16SYNT_11 76 16SYNT_12 77 16SYNT_15 80 16SYNT_16 81 16SYNT_16 81 16SYNT_17 82 16SYNT_17		 16GUIT 18
42	40	 16GUIT 2
43 16GUIT_5 44 16GUIT_6 45 16GUIT_7 46 16GUIT_8 47 16GUIT_9 57 16PIANO_1 58 16PIANO_2 59 16PIANO_3 60 16PIANO_4 61 16PIANO_5 62 16PIANO_6 63 16PIANO_7 64 16PIANO_8 117 16STRINGS_1 118 16STRINGS_2 119 16STRINGS_3 120 16STRINGS_4 121 16STRINGS_5 122 16STRINGS_6 123 16STRINGS_6 123 16STRINGS_7 124 16STRINGS_8 125 16STRINGS_9 126 16STRINGS_T_1 127 16STRINGS_T_1 127 16STRINGS_T_2 128 16STRINGS_T_3 65 16SYNT_1 74 16SYNT_1 75 16SYNT_11 76 16SYNT_11 76 16SYNT_12 77 16SYNT_14 79 16SYNT_15 80 16SYNT_16 81 16SYNT_16 81 16SYNT_17	41	16GUIT 3
44 16GUIT_6 45 16GUIT_7 46 16GUIT_8 47 16GUIT_9 57 16PIANO_1 58 16PIANO_2 59 16PIANO_3 60 16PIANO_5 62 16PIANO_5 62 16PIANO_6 63 16PIANO_7 64 16PIANO_8 117 16STRINGS_1 118 16STRINGS_2 119 16STRINGS_3 120 16STRINGS_4 121 16STRINGS_5 122 16STRINGS_6 123 16STRINGS_6 123 16STRINGS_7 124 16STRINGS_8 125 16STRINGS_9 126 16STRINGS_T 127 16STRINGS_T 128 16STRINGS_T 129 16STRINGS_T 109 16	42	 16GUIT 4
44 16GUIT_6 45 16GUIT_7 46 16GUIT_8 47 16GUIT_9 57 16PIANO_1 58 16PIANO_2 59 16PIANO_3 60 16PIANO_5 62 16PIANO_5 62 16PIANO_6 63 16PIANO_7 64 16PIANO_8 117 16STRINGS_1 118 16STRINGS_2 119 16STRINGS_3 120 16STRINGS_4 121 16STRINGS_5 122 16STRINGS_6 123 16STRINGS_6 123 16STRINGS_7 124 16STRINGS_8 125 16STRINGS_9 126 16STRINGS_T 127 16STRINGS_T 128 16STRINGS_T 129 16STRINGS_T 109 16	43	 16GUIT 5
46	-	_
46	45	16GUIT 7
47	-	_
57		_
59		_
59	58	16PIANO 2
61 16PIANO_5 62 16PIANO_6 63 16PIANO_7 64 16PIANO_8 117 16STRINGS_1 118 16STRINGS_2 119 16STRINGS_3 120 16STRINGS_4 121 16STRINGS_5 122 16STRINGS_6 123 16STRINGS_7 124 16STRINGS_8 125 16STRINGS_9 126 16STRINGS_T_1 127 16STRINGS_T_1 127 16STRINGS_T_2 128 16STRINGS_T_2 128 16STRINGS_T_3 65 16SYNT_1 74 16SYNT_10 75 16SYNT_11 76 16SYNT_11 76 16SYNT_11 77 16SYNT_13 78 16SYNT_14 79 16SYNT_15 80 16SYNT_16 81 16SYNT_17 82 16SYNT_18	-	16PIANO 3
62 16PIANO_6 63 16PIANO_7 64 16PIANO_8 117 16STRINGS_1 118 16STRINGS_2 119 16STRINGS_3 120 16STRINGS_4 121 16STRINGS_5 122 16STRINGS_6 123 16STRINGS_7 124 16STRINGS_8 125 16STRINGS_9 126 16STRINGS_T_1 127 16STRINGS_T_1 127 16STRINGS_T_2 128 16STRINGS_T_3 65 16SYNT_1 74 16SYNT_1 75 16SYNT_11 76 16SYNT_11 76 16SYNT_12 77 16SYNT_14 79 16SYNT_15 80 16SYNT_16 81 16SYNT_17 82 16SYNT_18	60	16PIANO 4
63	61	16PIANO 5
64 16PIANO_8 117 16STRINGS_1 118 16STRINGS_2 119 16STRINGS_3 120 16STRINGS_4 121 16STRINGS_5 122 16STRINGS_6 123 16STRINGS_7 124 16STRINGS_8 125 16STRINGS_9 126 16STRINGS_T_1 127 16STRINGS_T_1 127 16STRINGS_T_2 128 16STRINGS_T_3 65 16SYNT_1 74 16SYNT_10 75 16SYNT_11 76 16SYNT_11 77 16SYNT_13 78 16SYNT_14 79 16SYNT_15 80 16SYNT_16 81 16SYNT_17 82 16SYNT_18	62	16PIANO 6
117	63	16PIANO 7
118	64	16PIANO_8
119 16STRINGS_3 120 16STRINGS_4 121 16STRINGS_5 122 16STRINGS_6 123 16STRINGS_7 124 16STRINGS_8 125 16STRINGS_9 126 16STRINGS_T_1 127 16STRINGS_T_2 128 16STRINGS_T_2 128 16STRINGS_T_3 65 16SYNT_1 74 16SYNT_10 75 16SYNT_11 76 16SYNT_11 77 16SYNT_13 78 16SYNT_14 79 16SYNT_15 80 16SYNT_16 81 16SYNT_17 82 16SYNT_18	117	16STRINGS_1
120 16STRINGS_4 121 16STRINGS_5 122 16STRINGS_6 123 16STRINGS_7 124 16STRINGS_8 125 16STRINGS_9 126 16STRINGS_T_1 127 16STRINGS_T_2 128 16STRINGS_T_3 65 16SYNT_1 74 16SYNT_10 75 16SYNT_11 76 16SYNT_11 77 16SYNT_13 78 16SYNT_14 79 16SYNT_15 80 16SYNT_16 81 16SYNT_17 82 16SYNT_18	118	16STRINGS_2
121 16STRINGS_5 122 16STRINGS_6 123 16STRINGS_7 124 16STRINGS_8 125 16STRINGS_9 126 16STRINGS_T_1 127 16STRINGS_T_2 128 16STRINGS_T_3 65 16SYNT_1 74 16SYNT_10 75 16SYNT_11 76 16SYNT_12 77 16SYNT_13 78 16SYNT_14 79 16SYNT_15 80 16SYNT_16 81 16SYNT_17 82 16SYNT_18	119	16STRINGS_3
122 16STRINGS_6 123 16STRINGS_7 124 16STRINGS_8 125 16STRINGS_9 126 16STRINGS_T_1 127 16STRINGS_T_2 128 16STRINGS_T_2 128 16STRINGS_T_3 65 16SYNT_1 74 16SYNT_10 75 16SYNT_11 76 16SYNT_11 77 16SYNT_13 78 16SYNT_14 79 16SYNT_15 80 16SYNT_16 81 16SYNT_17 82 16SYNT_18	120	16STRINGS_4
123 16STRINGS_7 124 16STRINGS_8 125 16STRINGS_9 126 16STRINGS_T_1 127 16STRINGS_T_2 128 16STRINGS_T_3 65 16SYNT_1 74 16SYNT_10 75 16SYNT_11 76 16SYNT_12 77 16SYNT_13 78 16SYNT_14 79 16SYNT_15 80 16SYNT_16 81 16SYNT_17 82 16SYNT_18	121	16STRINGS_5
124 16STRINGS_8 125 16STRINGS_9 126 16STRINGS_T_1 127 16STRINGS_T_2 128 16STRINGS_T_3 65 16SYNT_1 74 16SYNT_10 75 16SYNT_11 76 16SYNT_12 77 16SYNT_13 78 16SYNT_14 79 16SYNT_15 80 16SYNT_16 81 16SYNT_17 82 16SYNT_18	122	16STRINGS_6
125 16STRINGS_9 126 16STRINGS_T_1 127 16STRINGS_T_2 128 16STRINGS_T_3 65 16SYNT_1 74 16SYNT_10 75 16SYNT_11 76 16SYNT_12 77 16SYNT_13 78 16SYNT_14 79 16SYNT_15 80 16SYNT_16 81 16SYNT_17 82 16SYNT_18	123	16STRINGS_7
126	124	16STRINGS_8
127 16STRINGS_T_2 128 16STRINGS_T_3 65 16SYNT_1 74 16SYNT_10 75 16SYNT_11 76 16SYNT_12 77 16SYNT_13 78 16SYNT_14 79 16SYNT_15 80 16SYNT_16 81 16SYNT_17 82 16SYNT_18	125	16STRINGS_9
128	126	16STRINGS_T_1
65 16SYNT_1 74 16SYNT_10 75 16SYNT_11 76 16SYNT_12 77 16SYNT_13 78 16SYNT_14 79 16SYNT_15 80 16SYNT_16 81 16SYNT_17 82 16SYNT_18	127	16STRINGS_T_2
74 16SYNT_10 75 16SYNT_11 76 16SYNT_12 77 16SYNT_13 78 16SYNT_14 79 16SYNT_15 80 16SYNT_16 81 16SYNT_17 82 16SYNT_18	128	16STRINGS_T_3
75 16SYNT_11 76 16SYNT_12 77 16SYNT_13 78 16SYNT_14 79 16SYNT_15 80 16SYNT_16 81 16SYNT_17 82 16SYNT_18	65	16SYNT_1
76 16SYNT_12 77 16SYNT_13 78 16SYNT_14 79 16SYNT_15 80 16SYNT_16 81 16SYNT_17 82 16SYNT_18	74	16SYNT_10
77 16SYNT_13 78 16SYNT_14 79 16SYNT_15 80 16SYNT_16 81 16SYNT_17 82 16SYNT_18	75	16SYNT_11
78	76	16SYNT_12
79 16SYNT_15 80 16SYNT_16 81 16SYNT_17 82 16SYNT_18	77	16SYNT_13
80 16SYNT_16 81 16SYNT_17 82 16SYNT_18	78	16SYNT_14
81 16SYNT_17 82 16SYNT_18	79	16SYNT_15
82 16SYNT_18	80	16SYNT_16
_	81	16SYNT_17
83   16SYNT_19	-	_
	83	16SYNT_19

#	STYLE
66	16SYNT 2
84	16SYNT 20
85	16SYNT 21
	16SYNT 22
86	-
87	16SYNT_23
88	16SYNT_24
89	16SYNT_25
90	16SYNT_26
91	16SYNT_27
67	16SYNT_3
68	16SYNT_4
69	16SYNT_5
70	16SYNT_6
71	16SYNT_7
72	16SYNT_8
73	16SYNT_9
92	3_4STRINGS_1
101	3_4STRINGS_10
102	3_4STRINGS_11
103	3_4STRINGS_12
104	3_4STRINGS_13
105	3_4STRINGS_14
106	3 4STRINGS 15
107	3 4STRINGS 16
93	3 4STRINGS 2
94	3 4STRINGS 3
95	3 4STRINGS 4
96	3 4STRINGS 5
97	3 4STRINGS 6
98	3 4STRINGS 7
99	3 4STRINGS 8
100	3 4STRINGS 9
129	8BANJO 1
138	8BANJO 10
139	8BANJO 11
140	8BANJO 12
141	8BANJO 13
	<del>-</del>
142	8BANJO_14
130	8BANJO_2
131	8BANJO_3
132	8BANJO_4
133	8BANJO_5
134	8BANJO_6
135	8BANJO_7
136	8BANJO_8
137	8BANJO_9
1	8GUIT_1
2	8GUIT_2
3	8GUIT_3

#	STYLE
4	8GUIT 4
5	8GUIT_5
6	8GUIT 6
7	8GUIT 7
8	8GUIT T 1
9	8GUIT T 2
10	8GUIT_T_3
11	8GUIT_T_4
12	8GUIT_T_5
13	8GUIT_T_6
14	8GUIT_T_7
15	8GUIT_T_8
16	8PIANO_1
17	8PIANO_2
18	8PIANO_3
19	8PIANO_4
20	8PIANO_T_1
21	8PIANO_T_2
22	8PIANO_T_3
23	8PIANO_T_4
24	8PIANO_T_5
25	8PIANO_T_6
26	8PIANO_T_7
108	8STRINGS_1
109	8STRINGS_2
110	8STRINGS_3
111	8STRINGS_4
112	8STRINGS_5
113	8STRINGS_6
114	8STRINGS_7
115	8STRINGS_T_1
116	8STRINGS_T_2
27	8SYNT_1
28	8SYNT_2
29	8SYNT_3
30	8SYNT_T_1
31	8SYNT_T_2
32	8SYNT_T_3
33	8SYNT_T_4
34	8SYNT_T_5
35	8SYNT_T_6
36	8SYNT_T_7
37	8SYNT_T_8
38	8SYNT_T_9

## **Live Guitar**

### **Live Guitar**

7	#	STYLE
8	7	16B ELECT 1
9		
10	9	
6 16_SMOOTH 69 2_STEPS 1 5TH_MUTE 2 5TH_SHUFFLE 135 6-8MARCH_1 136 6-8MARCH_2 68 8B_ELECT 3 8B_FOLK_1 4 8B_FOLK_2 5 8B_FOLK_3 127 8B_FOLK_4 11 BALLAD_1 12 BALLAD_2 59 BALLAD_MIX 88 BALLENATO 83 BEAT_1 90 BEAT_2 114 BEAT_3 13 BEGUINE_1 122 BEGUINE_2 14 BLUES_1 129 BLUES_2 137 BLUES_2 137 BLUES_EL_6_8 15 BOSSA_NOVA 91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
69 2_STEPS 1 5TH_MUTE 2 5TH_SHUFFLE 135 6-8MARCH_1 136 6-8MARCH_2 68 8B_ELECT 3 8B_FOLK_1 4 8B_FOLK_2 5 8B_FOLK_3 127 8B_FOLK_4 11 BALLAD_1 12 BALLAD_2 59 BALLAD_MIX 88 BALLENATO 83 BEAT_1 90 BEAT_2 114 BEAT_3 13 BEGUINE_1 122 BEGUINE_2 14 BLUES_1 129 BLUES_2 137 BLUES_EL_6_8 15 BOSSA_NOVA 91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1	-	
1 5TH_MUTE 2 5TH_SHUFFLE 135 6-8MARCH_1 136 6-8MARCH_2 68 8B_ELECT 3 8B_FOLK_1 4 8B_FOLK_2 5 8B_FOLK_3 127 8B_FOLK_4 11 BALLAD_1 12 BALLAD_1 12 BALLAD_2 59 BALLAD_MIX 88 BALLENATO 83 BEAT_1 90 BEAT_2 114 BEAT_3 13 BEGUINE_1 122 BEGUINE_2 14 BLUES_1 129 BLUES_2 137 BLUES_EL_6_8 15 BOSSA_NOVA 91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
2 5TH_SHUFFLE 135 6-8MARCH_1 136 6-8MARCH_2 68 8B_ELECT 3 8B_FOLK_1 4 8B_FOLK_2 5 8B_FOLK_3 127 8B_FOLK_4 11 BALLAD_1 12 BALLAD_2 59 BALLAD_MIX 88 BALLENATO 83 BEAT_1 90 BEAT_2 114 BEAT_3 13 BEGUINE_1 122 BEGUINE_2 14 BLUES_1 129 BLUES_2 137 BLUES_EL_6_8 15 BOSSA_NOVA 91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
135 6-8MARCH_1 136 6-8MARCH_2 68 8B_ELECT 3 8B_FOLK_1 4 8B_FOLK_2 5 8B_FOLK_3 127 8B_FOLK_4 11 BALLAD_1 12 BALLAD_2 59 BALLAD_MIX 88 BALLENATO 83 BEAT_1 90 BEAT_2 114 BEAT_3 13 BEGUINE_1 122 BEGUINE_2 14 BLUES_1 129 BLUES_2 137 BLUES_EL_6_8 15 BOSSA_NOVA 91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1	<u> </u>	<del></del>
136 6-8MARCH_2 68 8B_ELECT 3 8B_FOLK_1 4 8B_FOLK_2 5 8B_FOLK_3 127 8B_FOLK_4 11 BALLAD_1 12 BALLAD_2 59 BALLAD_MIX 88 BALLENATO 83 BEAT_1 90 BEAT_2 114 BEAT_3 13 BEGUINE_1 122 BEGUINE_2 14 BLUES_1 129 BLUES_2 137 BLUES_EL_6_8 15 BOSSA_NOVA 91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
68 8B_ELECT 3 8B_FOLK_1 4 8B_FOLK_2 5 8B_FOLK_3 127 8B_FOLK_4 11 BALLAD_1 12 BALLAD_2 59 BALLAD_MIX 88 BALLENATO 83 BEAT_1 90 BEAT_2 114 BEAT_3 13 BEGUINE_1 122 BEGUINE_2 14 BLUES_1 129 BLUES_2 137 BLUES_EL_6_8 15 BOSSA_NOVA 91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		<del>-</del>
3 8B_FOLK_1 4 8B_FOLK_2 5 8B_FOLK_3 127 8B_FOLK_4 11 BALLAD_1 12 BALLAD_2 59 BALLAD_MIX 88 BALLENATO 83 BEAT_1 90 BEAT_2 114 BEAT_3 13 BEGUINE_1 122 BEGUINE_2 14 BLUES_1 129 BLUES_2 137 BLUES_EL_6_8 15 BOSSA_NOVA 91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		<del>-</del>
4 8B_FOLK_2 5 8B_FOLK_3 127 8B_FOLK_4 11 BALLAD_1 12 BALLAD_2 59 BALLAD_MIX 88 BALLENATO 83 BEAT_1 90 BEAT_2 114 BEAT_3 13 BEGUINE_1 122 BEGUINE_2 14 BLUES_1 129 BLUES_2 137 BLUES_EL_6_8 15 BOSSA_NOVA 91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG FLECT_1 76 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
5 8B_FOLK_3 127 8B_FOLK_4 11 BALLAD_1 12 BALLAD_2 59 BALLAD_MIX 88 BALLENATO 83 BEAT_1 90 BEAT_2 114 BEAT_3 13 BEGUINE_1 122 BEGUINE_2 14 BLUES_1 129 BLUES_2 137 BLUES_EL_6_8 15 BOSSA_NOVA 91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1	<b></b>	
127         8B_FOLK_4           11         BALLAD_1           12         BALLAD_2           59         BALLAD_MIX           88         BALLENATO           83         BEAT_1           90         BEAT_2           114         BEAT_3           13         BEGUINE_1           122         BEGUINE_2           14         BLUES_1           129         BLUES_2           137         BLUES_EL_6_8           15         BOSSA_NOVA           91         BUGG_1           92         BUGG_2           93         BUGG_3           16         CNTRY_12-8           17         CNTRY_POP           18         DANCE           19         DISCO           60         DISCO_MIX           20         DISCO_WHA           74         ENGLISH_WALZ           21         FAST_FOLK           22         FINGERPICK           115         FOLK_12_8           70         FOX           89         IRISH_WALZ6_8           75         LONG ELECT_1           76         LONG FOLK_1	_	
11 BALLAD_1 12 BALLAD_2 59 BALLAD_MIX 88 BALLENATO 83 BEAT_1 90 BEAT_2 114 BEAT_3 13 BEGUINE_1 122 BEGUINE_2 14 BLUES_1 129 BLUES_2 137 BLUES_EL_6_8 15 BOSSA_NOVA 91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
12 BALLAD_2 59 BALLAD_MIX 88 BALLENATO 83 BEAT_1 90 BEAT_2 114 BEAT_3 13 BEGUINE_1 122 BEGUINE_2 14 BLUES_1 129 BLUES_2 137 BLUES_EL_6_8 15 BOSSA_NOVA 91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
59 BALLAD_MIX 88 BALLENATO 83 BEAT_1 90 BEAT_2 114 BEAT_3 13 BEGUINE_1 122 BEGUINE_2 14 BLUES_1 129 BLUES_2 137 BLUES_EL_6_8 15 BOSSA_NOVA 91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		-
88 BALLENATO 83 BEAT_1 90 BEAT_2 114 BEAT_3 13 BEGUINE_1 122 BEGUINE_2 14 BLUES_1 129 BLUES_2 137 BLUES_EL_6_8 15 BOSSA_NOVA 91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		_
83 BEAT_1 90 BEAT_2 114 BEAT_3 13 BEGUINE_1 122 BEGUINE_2 14 BLUES_1 129 BLUES_2 137 BLUES_EL_6_8 15 BOSSA_NOVA 91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
90 BEAT_2 114 BEAT_3 13 BEGUINE_1 122 BEGUINE_2 14 BLUES_1 129 BLUES_2 137 BLUES_EL_6_8 15 BOSSA_NOVA 91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
114 BEAT_3 13 BEGUINE_1 122 BEGUINE_2 14 BLUES_1 129 BLUES_2 137 BLUES_EL_6_8 15 BOSSA_NOVA 91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		_
13 BEGUINE_1 122 BEGUINE_2 14 BLUES_1 129 BLUES_2 137 BLUES_EL_6_8 15 BOSSA_NOVA 91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
122 BEGUINE_2 14 BLUES_1 129 BLUES_2 137 BLUES_EL_6_8 15 BOSSA_NOVA 91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		_
14 BLUES_1 129 BLUES_2 137 BLUES_EL_6_8 15 BOSSA_NOVA 91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		_
129 BLUES_2 137 BLUES_EL_6_8 15 BOSSA_NOVA 91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
137 BLUES_EL_6_8 15 BOSSA_NOVA 91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
15 BOSSA_NOVA 91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
91 BUGG_1 92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_ 12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
92 BUGG_2 93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		<del>-</del>
93 BUGG_3 16 CNTRY_12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		_
16 CNTRY_ 12-8 17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
17 CNTRY_POP 18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
18 DANCE 19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG ELECT_2 66 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
19 DISCO 60 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		_
60 DISCO_MIX 20 DISCO_WHA 74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
20 DISCO_WHA  74 ENGLISH_WALZ  21 FAST_FOLK  22 FINGERPICK  115 FOLK_12_8  70 FOX  89 IRISH_WALZ6_8  75 LONG ELECT_1  76 LONG FOLK_1  67 LONG FOLK_2  71 PARTY_FOX_1		
74 ENGLISH_WALZ 21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG ELECT_2 66 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
21 FAST_FOLK 22 FINGERPICK 115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG ELECT_2 66 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		_
22 FINGERPICK  115 FOLK_12_8  70 FOX  89 IRISH_WALZ6_8  75 LONG ELECT_1  76 LONG ELECT_2  66 LONG FOLK_1  67 LONG FOLK_2  71 PARTY_FOX_1		_
115 FOLK_12_8 70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG ELECT_2 66 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		_
70 FOX 89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG ELECT_2 66 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
89 IRISH_WALZ6_8 75 LONG ELECT_1 76 LONG ELECT_2 66 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
75 LONG ELECT_1 76 LONG ELECT_2 66 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
76 LONG ELECT_2 66 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
66 LONG FOLK_1 67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		<del>-</del>
67 LONG FOLK_2 71 PARTY_FOX_1		
71 PARTY_FOX_1		
[72   [73][11] OX_2	12	ANTI_FUA_2

#	STYLE
73	PARTY POLKA
23	POLKA 1
24	POLKA 2
101	POLKA 3
138	POLKA 4
<b>—</b>	POLKA_4
139	POP 1
25	_
26	POP_2
27	POP_4
106	POP_4
128	POP_5
28	POP_6-8
29	R&BLUES_1
94	R&BLUES_2
116	R&BLUES_3
30	R&ROLL_1
31	R&ROLL_2
32	REGGAE_1
33	REGGAE_2
34	RIDE_WEST
35	ROCK_1
107	ROCK_10
108	ROCK_11
109	ROCK_12
110	ROCK_13
111	ROCK_14
112	ROCK_15
36	ROCK_2
37	ROCK_3
38	ROCK_4
95	ROCK_5
96	ROCK_6
97	ROCK 7
98	ROCK 8
99	ROCK_9
39	RUMBA_1
40	RUMBA_2
130	RUMBA 3
131	RUMBA 4
132	RUMBA_MIX_1
133	RUMBA MIX 2
41	SAMBA JAZZ
84	SHORT ELECT1
85	SHORT ELECT2
86	SHORT FOLK1
87	SHORT FOLK2
46	SHUFFLE 1
47	SHUFFLE 2
48	SHUFFLE 3
40	SI IUFFLE_3

#	STYLE
103	SHUFFLE_4
118	SHUFFLE_5
119	SHUFFLE 6
42	SHUF_ROCK_1
43	SHUF_ROCK_2
44	SHUF ROCK 3
45	SHUF ROCK 4
77	SLOW ROCK6 8
49	SLOW_ROCK_1
125	SLOW ROCK 2
126	SLOW ROCK 3
134	SLOW ROCK 4
80	SLOW WALTZ
50	SMOOTH FOLK
113	SOKA
51	SOUL 16
52	STOP FUNK
82	SURF
78	SWING 1
79	SWING 2
117	SWING_3
53	SWING FOX1
123	SWING FOX2
124	SWING FOX3
54	TANGO 1
55	TANGO 2
56	TARANTELLA 1
57	TARANTELLA 2
61	TRIPL_16SMOTH
143	TRIPL DISCMIX
141	TRIPL_DISCO
142	TRIPL DISCWH
62	TRIPL_POP1
63	TRIPL POP2
64	TRIPL POP3
81	TRIPL RNB
65	TRIPL SOUL16
120	UP_CLEAN
104	UP COUNTRY 1
105	UP_COUNTRY_2
121	UP MUTED
58	WALTZ 1
100	WALTZ 2
140	WALTZ 3
102	WESTERN

#### **Drum Set**

#	DRUM SET
1	Standard1
1 2 3 4 5 6 7	Standard2
3	Room_Gm2
4	Power_Gm2
5	Electro_Gm2
6	Jazz_Gm2
	Analog_Gm2
8 9	Standard_Gm2
	Folk
10	Acoustic1
11	JazzDry
12	Vintage
15	Acoustic2
17	Rock
25	House

#	DRUM SET
26	Techno
28	Progressive
29	Rave
30	НірНор
33	Fusion
41	Brush
42	Brush_Gm2
47	Sfx_Kit
48	Orchestra_Gm2
49	Orchestra
57	Studio
58	LightPop
59	Rap
60	Hip_Box
62	Modern

#	DRUM SET
65	Custom
66	Latin
73	PopJazz
74	Street
75	Analog
76	Citypop
77	Smooth
78	Acid
79	Kick&Snare
80	JazzBrush
81	Swing
82	Garage
83	U.S.Pop
84	MeloRap
85	Grunge

#	DRUM SET
86	Contemporary
87	Urban
88	Electro
89	Country
90	R&B

#### SPECIAL KIT

91	Pop_Super_Kit
92	Funk_Super_Kit
93	Power Super Kit

### **GM** voices

### BANK A (CC0 Value=0)

#	INSTRUMENT
1	Grand_Piano
2	Rock&Roll
3	Upright
4	Honky
4 5	Honky El_Piano1
6	Dx_Piano
7	Harpsichord
8	Clavinet
9	Celesta
10	Glocken
11	Musicbox
12	Vibraphone
13	Marimba
14	Xylophon
15	Tubular_Bell
16	Santur
17	Leslies
18	Jazz_Organ
19	Rock_Organ
20	Church_Organ
21	Theatre_Organ
22	Musette
23	Harmonica
24	Accordion
25	ClassicFx
26	Country1
27	Jazz_Guitar
28	Clean
29	Muted
30	Distortion
31	Overdrive
32	Harmonics
33	Acoustic
34	Finger
35	Picked

#	INSTRUMENT
36	Fretless
37	Slap
38	Funk
39	Synbass1
40	Synbass2
41	Violin
42	Viola
43	Violoncello
44	Contrabass
45	Tremolos
46	Pizzicato
47	Harp
48	Timpani
49	Strings1
50	Slow_Strings
51	Synstrings1
52	Synstrings2
53	Choir1
54	Choir2
55	Synvoice
56	Hits
57	Mexican
58	Trombone
59	Tuba
60	Muted_Tpt1
61	French_Horn
62	Brass1
63	Synbrass1
64	Synbrass2
65	Altosoft
66	Altosax
67	Tenor
68	Bariton
69	Oboe
70	English_Horn

#	INSTRUMENT
71	Bassoon
72	Clarinet
73	Piccolo
74	Classic Flute
75	Recorder
76	Pan_Flute
77	Bottle
78	Shakuhashi
79	Whistle
80	Ocarina
81	Square
82	Sawtooth
83	Calliope
84	Wha
85	Sinesweep
86	Vox
87	Fifth
88	Fm_Lead1
89	Fantasy
90	Warmpad
91	Score
92	Space
93	Softpad
94	Metal
95	Halo
96	Sweep
97	Ice_Rain
98	Soundtrack
99	Crystal
100	Atmosphere
101	Brightness
102	Goblin
103	Echodrops
104	Startheme
105	Sitar

#	INSTRUMENT
106	Banjo
107	Shamisen
108	Koto
109	Kalimba
110	Bagpipe
111	Fiddle
112	Zurna
113	Tinkle
114	Agogo
115	Steeldrum
116	Woodblock
117	Taiko
118	Melotom1
119	Syntom
120	Reverse
121	Fret_Noise
122	Breath
123	Seashore
124	Bird
125	Telephone
126	Helicopter
127	Applause
128	Gunshot1

## **Sounds**

#### **GM** voices

### BANK B (CC0 Value=1)

BANK B (CC0 Value=1)	
#	INSTRUMENT
1 2 3 4	Jingle
2	Electric
3	Latin_Piano
	El_Piano1
5	Concert_Grand
6	Bright_Grand
7	Twin_fm
8	Hard_Dx
9	Musicbox
10	Tubular_Bell
11	Marimba
12	Long_Vibe
13	Kalimba
14	Ep_Phase
15	Orch-Bell
16	Windchimes
17	Rotary
18	Dry_Organ
19	Drawbar
20	Positive
21	Master
22	Francaise
23	Jazz_Fisa
24	Tango
25	Tango Country&Slide
26	Ac_Folk1
27	Electric_Funk
28	60Stopped
29	Mute_Velo
30	Distortion
31	12Strings
32	Solid_Body

#	INSTRUMENT
33	Warm
34	Ballad
35	Funk
36	Bass&Guit2
37	Precision
38	Synbass3
39	Synbass4
40	Synbass5
41	Strings2
42	Violas
43	Strings2
44	Octastring
45	Strings1
46	Marcato
47	Strings3
48	Slow_Strings
49	Strings2
50	Synstrings3
51	Dah
52	Choir_Aah1
53	Choir_Aah2
54	Ooh
55	Vocal
56	Tuuh
57	Golden
58	Tbone_Section
59	Oberbass1
60	Muted_Tpt2
61	Flugel_Horn
62	Brass2
63	Growbrass1
64	Brass3

#	INSTRUMENT
65	Altosax
66	Circus
67	Blowed
68	Tenor
69	Mariachi
70	Growbrass2
71	Blare
72	Slide_Tbone
73	Clarinet
74	Pan_Flute
75	Voice_Flute
76	Synth14
77	Analogs
78	Flanger
79	Brightpad
80	Wiring
81	Wha
82	Ramp
83	Lead_Square
84	Sinesweep
85	Fusion
86	Synbass6
87	Synbass7
88	Synbass8
89	2nd_Perc
90	3rd_Perc
91	Click
92	B3_Vibrato
93	Dry_Organ
94	Jazz_Organ
95	Lower_8-4
96	16_1

#	INSTRUMENT
97	R&Roll
98	Mid_Tone_Guit
99	Strato
100	Melobar
101	Vintage
102	Fingered
103	Stops
104	Whaguitar
105	Hawaian
106	Mandolin
107	Ac_Folk2
108	ClassicFx
109	Pedalsteel
110	Vintage
111	Reed
112	Silent
113	Fx
114	Polisynth
115	Sci_Fi
116	Ramp
117	Wave
118	D_Cycle
119	Synth10
120	Synth4
121	Hit&Crash
122	Clackson
123	Pfif&Jew_Harp
124	Huu
125	Alarm&Laser
126	Door_Bell1
127	Thunder
128	Airhorn

#### BANK C (CC0 Value=10)

#	INSTRUMENT
1	Bright_Grand
1 2 3 4 5 6 7	Rock&Roll
3	Ac_Grand_L
4	Ac_Grand_R
5	Ep_Legend
6	Twin_Fm
7	Ep_Phase
8	Hard_Dx
9	Brightpad
10	Crash
11	Tubular_Bell
12	Vibes
13	Kalimba
14	Marimba
15	Glockpad
16	El_Piano1
17	Hamm_Slow
18	Hamm_Fast
19	Gospel_Slow

#	INSTRUMENT
20	Pipe
21	Gospel_Fast
22	Jazz_Fisa
23	Diatonic
24	Alpen
25	Brazilian
26	CountryFx
27	MelobarFx
28	StratoFx
29	Fingered
30	PopFx
31	JGuit&Slide
32	Spanish
33	Sinus
34	Bass&Guit1
35	Oberbass1
36	Fusion
37	Funk
38	Oberbass2

#	INSTRUMENT
39	Pedal
40	Bass&Guit2
41	Violin Slow
42	Geige
43	Marcato
44	Tzivago
45	Concert
46	Chamber
47	Strings3
48	Symphonic
49	Strings3
50	Digistring
51	Strings2
52	Strings1
53	Tuuh
54	Humming
55	Choir1
56	Choir2
57	Cornet

#	INSTRUMENT
58	Bright_Tbone
59	Dixie
60	Tbone_Section
61	Fall_Brass
62	Brass3
63	Trombone
64	Octabrass
65	Blowed
66	Altosoft
67	Muted_Tpt2
68	Tenor
69	Brass1
70	Golden
71	Mariachi
72	Brass_Section
73	Euphonium
74	Piccolo
75	Pop_Flute
76	Pan_Flute

### **GM** voices

	77	Voice_Flute
	78	Shakuhashi
ĺ	79	Whistle
	80	Classic_Flute
ĺ	81	Pulse1
	82	Synbrass3
ĺ	83	Lead_Square
ĺ	84	Chick
	85	Triangle1
ĺ	86	Triangle2
	87	Synth8
ĺ	88	Synth1
Ì	89	Softpad

90	Saw&Pulse
91	Warmpad
92	Fantasy
93	Magic
94	Glockpad
95	Choir_Pad
96	Digipad
97	Atmosphere
98	Obx_Pad
99	Bowed_Pad
100	Digipad
101	Fantasy
102	Halo

103	Ensemble
104	Digistring
105	Tres
106	Hackbrett
107	Tres
108	Cajun
109	Pan_Flute
110	Ac_Folk1
111	Jungle
112	Balama
113	Tinkle
114	Triangle
115	Tambora

116	Claves
117	Ac.Tom
118	Brushtom
119	Snare
120	Crash
121	Scratch1
122	Scratch2
123	Scratch3
124	Scratch4
125	Scratch5
126	Fx_Slap
127	Laser
128	Wind

### BANK D (CC0 Value=11)

<i>m</i>	INCTIONENT
1	Concert_L
2	Concert_L Concert_R
3	Latin Piano
4	Pulse_Clavi
1 2 3 4 5 6	FI Piano2
6	Dx_Tine
7	Soft_Dx
8	Stage_Pno
9	Drawbar_Detune
10	Synth11
11	Concert_Bright
12	Harps_Wide
13	Harps_Octave
14	ElPiano_Detune
15	Marktree
16	Vibraphon_Wide
17	Marimba_Wide
18	Puff_organ
19	Italian_60
20	Church_Octave
21	Pipe_Octave
22	Fisa8
23	Blues_Harp
24	Casunder Smooth_Folk
25	
26	Ac_Folk2
27	Folk&Slide
28	Humbuck
29	Country2
30	Thin_Strato
31 32	Ac_Nylon
32	Jazz_Octave

#	INSTRUMENT
33	Foodback Guit

33	Feedback_Guit
34	Chuck_5TH
35	Folk
36	Deep
37	Finger_Slap
38	Retro
39	Synbass9
40	Synbass10
41	Synbass11
42	Synbass12
43	Synbass13
44	Bass&Guit3
45	Fingerpick
46	Staccato
47	Swing_Tpt
48	Clean_Detune
49	Strings3
50	Latin_tenor
51	Latin_bariton
52	Pulse2
53	Fm_Lead2
54	Sawtooth2
55	Synth6
56	Synth7
57	Mariachi
58	Brass_Section
59	Wide_Horns
60	Synth9
61	Flugel_Horn
62	Synth12
63	Tijuana
64	Synth13

### # INSTRUMENT

65	Synth15
66	Synth16
67	Synth17
68	Synth18
69	Synth19
70	Musette2
71	Accordion2
72	Church_Detune
73	Synbrass4
74	Bass&Piano1
75	Bass&Piano2
76	Pan_Flute
77	Voice_Flute
78	Shakuhashi
79	Muted
80	Yang_Chin
81	Synth2
82	Synth3
83	Door_Bell2
84	Key_Hammer
85	Bass_Noise
86	Synth4
87	Synth5
88	Synth1
89	Short_Perc
90	Bowed_Pad
91	Warmpad
92	Fantasy
93	Bubble
94	Burst
95	Choir Pad
96	Digipad

### INSTRUMENT

97	Car_Stop
98	Car_Crash
99	Car_Engine
100	Car_Pass
101	Cow
102	Melotom2
103	Dog
104	Door_Slam
105	Concert_BD
106	Explosion
107	Fire_Alarm
108	Footsplash
109	Footsteps
110	Gunshot2
111	Gunshot3
112	Heart
113	Castanets
114	Horse
115	Horse_Gallop
116	Jet
117	Laughing
118	Machinegun
119	Punch
120	Rain
121	Screaming
122	Sirene
123	Starships
124	River
125	Thunder
126	Train
127	Wind
128	Airhorn

## **Sounds**

#### **Preset Sounds**

Piano	
#	INSTRUMENT
1	GRAND PIANO
2	CONCERT_GRAND
3	E_GRAND
4	HONKY_TONK
5	LATIN PIANO
6	LOW_GRAND
7	TINE_PIANO
8	POP BRIGHT
9	HARPSICHORD
10	CLAVThe
11	DARK_PIANO
12	ELECTROMIX
13	PIANO&STRINGS
14	OCTAPIANO
15	JINGLE
16	WIDE_GRAND
17	UPRIGHT
18	PIANO_PAD
19	FM_GRAND
20	HOUSE

Chrom	
#	INSTRUMENT
1	CELESTA
2	GLOCKENSPIEL
3	MUSIC_BOX
4	VIBRAPHONE
5	MARIMBA
6	ORCHEST_BELL
7	XYLOPHONE
8	BELL
9	KALIMBA
10	VIBES_MALLETS
11	MARKTHREE
12	WINDCHIMES
13	WOODBLOCK
14	DRY VIBE
15	TINES
16	GLOCKSTRINGS
17	XYLOPAD
18	AIRBELL
19	OCTABOX
20	MALLETS

Acc	ordion
#	INSTRUMENT
1	MUSETTE
2 3	CASSOTTO
3	TANGO
4	PARISIENNE
5	MASTER
6	BLUES_HARP
7	FISA_8
8	ALPEN
9	ITALIAN
10	DIATONIC
11	CELESTE
12	ACCORDION
13	HARMONICA
14	BASSOON
15	8_REED
16	TYROLER
17	ARGENTINIAN
18	CLASSIC
19	16 & 8
20	FULL

#	INSTRUMENT
1	STAGE_73
2	SUITECASE
	FM_PIANO
4	E_P_MODULE
5	ELECTRO
6	STAGE_LOW
7	STAGE_PHASER
8	SMOOTH_MARK
9	EIGHT_EIGHT
10	DX_TINE
11	E_POP
12	DARK_ELECTRIK
13	FM_STAGE
14	TINES_BLEND
15	ULTRAFUNK
16	XPIANO_PAD
17	ELECTRIK_TOY
18	SEVENTHY_3
19	E_PIANO_PAD
20	TX_PIANO

El.Piano

Organ	
#	INSTRUMENT
1	CLASSIC B3
2	ROCKAGE
3 4	JAZZ ORGAN
4	GOSPEL
5	ROTARY
6	POP_THIRD
7	THEATRE
8	DRAWBARS
9	16_1
10	TWIN FAST
11	PERCUSSION
12	LOWER 8_4
13	TONE_WHEEL
14	70S ORGAN
15	EVERGREEN
16	POSITIVE
17	PRINCIPALE&4
18	CHURCH
19	B3_VIBRATO
20	76O_FAST
21	ITALIAN_60
22	PUFF_ORGAN
23	FAST_SPIN
24	PIPE
25	PRAISE
26	CHURCH_DETUNE
27	DIGITORGAN
28	3RD_PERCUSSION
29	TONEWHEEL
30	JAZZ_DRY

Guitar	
#	INSTRUMENT
1	SWEET NYLON
2	COUNTRY
3	JAZZ GUITAR
4	FOLK
5	STRATO
6	ROCK_LEAD
7	SOLIDBODY
8	12_STRINGS
9	BLUES
10	CLEAN
11	FINGERPICKING
12	BRAZILIAN
13	TELECAST
14	VINTAGE
15	METAL
16	PEDAL_STEEL
17	MELOBAR
18	MUTED
19	JAZZ_OCTAVE
20	FUNK STOP
21	CHUCK_5TH
22	FEEDBACK
23	HUMBUCK
24	FINGERPICK
25	HAWAIAN
26	WHA_GUITAR
27	DETUNED_CLEAN
28	DISTORTION
29	ELECT_FUNK
30	POP

### **Preset Sounds**

Bass	
#	INSTRUMENT
1	ACOUSTIC
2	FINGER
3	POP
4	FUNK
5	FRETLESS
6	PICKED
7	SLAP
8	RETRO
9	PRECISION
10	BASS&PIANO
11	SYNBASS1
12	SYNBASS2
13	SYNBASS3
14	SYNBASS4
15	SYNBASS5
16	HOUSE1
17	HOUSE2
18	SINUS
19	BASS&GUIT
20	OBERBASS

Choir	
#	INSTRUMENT
1	POP_AAH
2	РОР ООН
3	VOCALS
4	DAH
5	ТООН
6	UUH
7	MEN_CHOIR
8	SYNVOICE
9	SWITCH_VOX
10	DIGICHOIR
11	HALOCHOIR
12	DIGIVOICE
13	SMOOTH AAH
14	VOICEPAD
15	CHOIRPAD
16	CHURCH_VOCAL1
17	CHURCH_VOCAL2
18	SYNTHVOX1
19	SYNTHVOX2
20	SYNTHVOX3

Sax	
#	INSTRUMENT
1	BLOWED_TENOR
2	SWEET_ALTO
3	ROCK_SAX
4	POP_SAX
5	CIRCUS_SAX
6	ALTOSOFT
7	CLARINET
8	BARITON
9	ENGLISH_HORN
10	OBOE
11	FAGOTTO
12	LATIN_SAX
13	WOODWINDS
14	LOW_TENOR
15	BLOW_SECTION
16	JAZZ ALTO
17	SAX DUO
18	MILLER
19	R&ROLL_SAX
20	SAX&BRASS

### Strings

#	INSTRUMENT
1	STRING_ENSEMBLE
2	PHILARMONIC
3	VIOLIN
4	CELLO
5	FAST_STRINGS
6	MARCATO
7	SLOW STRINGS
8	SYNSTRING
9	HARP
10	PIZZICATO
11	CAMERA
12	STRINGS_70
13	BAROQUE
14	OCTASTRING
15	BASS&VIOLIN
16	TZIVAGO
17	STACCATO
18	OPERA
19	CHURCH SYMPHONY
20	FULL ENSEMBLE

Brass		
<b></b>	1,,,,	

#	INSTRUMENT
#	INSTRUMENT
1	BRASS_1
2	BRASS_2
3	MEXICAN
4	TROMBONE
5	DIXIE_TRUMP
6	MUTED TPT
7	SWING_TRUMPET
8	OCTABRASS
9	MARIACHThe
10	FLUGELHORN
11	CORNET
12	JAZZ_TROMBONE
13	FALL_OFF
14	HORNS
15	GOLD_TRUMPET
16	BEBOP_MUTED
17	SAX&BRASS
18	LATIN BRASS
19	ALPEN_DUO
20	DUO MARIACHThe

### Flute

#	INSTRUMENT
1	CLASSIC_FLUTE
2	LATIN_FLUTE
3	ANDES
4	WHISTLE
5	SHAKUHASHThe
6	CHIFF
7	VOICE FLUTE
8	FIFE
9	PICCOLO
10	RECORDER
11	BOTTLE
12	ETHNIC
13	PIPES
14	POP FLUTE
15	FLUTE&STRING
16	OCTAFLUTE
17	PERUVIAN
18	SYNTVOX
19	FLUTEPAD_1
20	FLUTEPAD_2

## Sounds

#### **Preset Sounds**

Pad	
#	INSTRUMENT
1	DIGIPAD
2	MOVIES
3	OBX
4	SWEEP
5	SPACE
6	LARGE
7	MAGICHORD
8	SYNSTRINGS
9	BRIGHTPAD
10	EXPLORER
11	SCENE
12	GLASSPAD
13	SYBER
14	NEW_ERA
15	ACID
16	BELL_PAD
17	WARMNESS
18	TINEPAD
19	ANALOGS
20	VOCALS

Synth
-------

#	INSTRUMENT
	INSTITUTE
1	LEAD1
2	LEAD2
3	LEAD3
4	LEAD4
5	LEAD5
6	SYNTH1
7	SYNTH2
8	SYNTH3
9	SYNTH4
10	SYNTH5
11	TRANCE
12	RESOWAV
13	RAVE
14	SINE
15	BRIGHTSYNT
16	MAXSYNTH
17	SOLOIST
18	QUADRA
19	CALLIOPE
20	FXLEAD

Ethnic			
#	INSTRUMENT		
1	MANDOLIN		
2	BANJO		
3	FIDDLE		
4	SITAR		
5	SHAMISEN		
6	KALIMBA		
7	BAG_PIPE		
8	BOUZUKThe		
9	STEEL_DRUM		
10	CAJUN		
11	FADO		
12	CELTIC HARP		
13	AFRICAN_MALLET		
14	JUNGLE		
15	HACKBRETT		
16	MELOTOM		
17	SYNTOM		
18	TRES		
19	КОТО		

#### Effect SFX

ZURNA

20

#	INSTRUMENT
1	FREETSLIDE
2	BREATH
3	PFIF
1	HUU
5	HEART
6	APPLAUSE
7	LAUGHING
8	SCREAMING
9	PUNCH
10	JET
11	HELICOPTER
12	EXPLOSION
13	GUN_SHOT_1
14	GUN_SHOT_2
15	MACHINE_GUN
16	STAR_SHIPS
17	ALARM&LASER
18	LASER
19	FIRE_ALARM
20	SIRENE
21	DOOR_BELL1
22	DOOR_SLAM
23	GUNSHOT3
24	DOOR_BELL2
25	TELEPHONE
26	AIRHORN

### Effect SFX 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

#### **AUDYA FACTORY STYLES**

BALLAD			
#	STYLE		
1	^8_BEAT_1		
2	^8_BEAT_2		
3	^8_LIGHT_FOLK		
4	^16_BEAT_1		
5	^16_BEAT_2		
6	^ HEAVY_BEAT		
7	^ CLASSIC_BALLAD		
8	^ COUNTRY_BEAT_1		
9	^COUNTRY_BEAT_2		
10	^ ELECTRO_BALLAD		
11	^ENGLISH_TUNE		
12	^ EUROPOP		
13	^FOLK_12_8		
14	^FOLK_BEAT		
15	^FOLK_MELODY		
16	^ GUITAR_BALLAD		
17	^ ITALBEAT		
18	^MEDIUM_16_BT		
19	^ MODERN_POP		
20	^ NEW_BALLAD		
21	^ NEW_TITLE		
22	^ NICE_BALLAD		
23	^POP_BALLAD_1		
24	^POP_BALLAD_2		
25	^POP_SONG		
26	^R&B_BALLAD		
27	^SLOW_BALLAD		
28	^SOFT_BEAT_1		
29	^SOFT_BEAT_2		
30	^WONDER_LIFE		

DANC	E				
#	STYLE				
1	^AFRO&BASS_1				
2	^AFRO&BASS 2				
3	^AFRO&BASS 3				
4	^AFRO HOUSE				
5	^ DANCE_HALL				
6	^ DEEP&BASS_1				
7	^ DEEP&BASS_2				
8	^ DISCO_70'S				
9	^ DISCO_DANCE				
10	^ DISCO_FEVER_70				
11	^ DISCO_FUNK_70				
12	^ DISCO_NIGHT				
13	^DJ_DISCO				
14	^ELECTRO&BASS_1				
15	^ELECTRO&BASS_2				
16	^ ELECTRO_DANCE				
17	^EURO_DANCE				
18	^FUNK&BASS_1				
19	^FUNK&BASS_2				
20	^ GIPSY_DANCE				
21	^HANDS_UP				
22	^HOUSE&BASS_1				
23	^HOUSE&BASS_2				
24	^LATIN&BAS_1				
25	^LATIN&BAS_2				
26	^LATIN&BAS_3				
27	^LATIN_DANCE_1				
28	^LATIN_DANCE_2				
29	^LIQUID_FUNK				
30	^ MINIMAL_TECHNO				
31	^MODERN_SOKA				
32	^ REGGAETON_1				
33	^ REGGAETON_2				
34	^ ROCK_HOUSE				
35	^TECH_HOUSE				
36	^TECHNO_DANCE				
37	^TECHNO_GARAGE				
38	^TRIBE&BASS_1				
39	^TRIBE&BASS_2				
40	^ VILLAGE_FÊTE				

#### COUNTRY

#	STYLE
1	^ APACHE
2	^ BLUEGRASS
3	^ COUNTRY_BEAT
4	^ COUNTRY_FOX
5	^ COUNTRY_QUARTET
6	^COUNTRY_ROOTS
7	^COUNTRY_SURF
8	^ IRISH_FOX
9	^ IRISH_SLOW_FOX
10	^ IRISH_WALZ
11	^ KRAMER_BALLAD
12	^ON_THE_ROAD
13	^ QUICK_STEP
14	^ ROCKABILLY
15	^UP_COUNTRY_1
16	^UP_COUNTRY_2
17	^WALKING_FOX
18	^OLD_CNTRY_WALZ
19	^WESTERN_1
20	^WESTERN_2
21	BALLAD_12_8
22	COUNTRY_BALLAD
23	COUNTRY_DIXIE
24	COUNTRY_WALZ

#### BALLROOM

STYLE
^ ARGENTINO
^BEGUINE_1
^BEGUINE_2
^ ENGLISH_WALZ
^FOX_TROT
^H-GULLY_1
^H-GULLY_2
^ ITALPOLKA
^ MAZURCA (R)
^ MEDIUM_FOX
^ MODERATO
^ QUADRIGLIA
^ SHUFFLE_FOX
^SLOW_FOX
^ SLOW_WALZ
^ SWING_FOX
^ TANGO_ITALIANO
^ TARANTELLA
^ WALZ_ROMAGNOLO
^ WIENER
SMOOTH_FOX
SOFT_POLKA
SOFT_WALZ

#### HINWEIS

Das Symbol ^ vor dem Namen des STYLES bedeutet, dass der Style AUDIO DRUMS, GROOVES oder LIVER GUITAR Parts enthält.

## **Styles**

#### **AUDYA FACTORY STYLES**

LATIN						
#	STYLE					
1	^ BACHATA					
2	^BAJON					
3	^BALADA					
4	^ BALLENATO					
5	^BOLERO_1					
6	^BOLERO_2					
7	^BOSSA&SALSA					
8	^BOSSA_LOUNGE					
9	^ CALIENTE(R)					
10	^ CHA_CHA_1					
11	^ CHA_CHA_2 (R)					
12	^ CUBAN_CHACHA(R)					
13	^ CUMBIA (R)					
14	^ CUMBION					
15	^ DISCO_SAMBA					
16	^ DOMINICANA(R)					
17	^FAST_BOSSA					
18	^GUAJIRA (R)					
19	^ ITALBACHATA					
20	^JLG_BACHATA					
21	^ LATIN_BALLAD					
22	^LATIN_JAZZ					
23	^ LIVE_BOSSA					
24	^ MAMBO					
25	^ MAMBO_HIT					
26	^ MAMBO_SALSA(R)					
27	^MEDIUM_BOSSA					
28	^ MERENGUE_1(R)					
29	^ MERENGUE_2(R)					
30	^ PUERTORICANA(R)					
31	^ REGGAE_BAND					
32	^ RUMBA_BEGUINE					
33	^ RUMBA_FLAMENCA					
34	^ SALSA_CUBANA(R)					
35	^ SAMBA_JAZZ					
36	^ SAMBA_LIGHT					
37	^ SAMBA_MOOD					
38	^ SOKA(R)					
39	^ SON_ANTIGUO					
40	^TECHNO_MERENGUE					
41	^ TROPICAL					
42	^ VILLERA					

	н	IN	W	П	S
--	---	----	---	---	---

Das Symbol ^ vor dem Namen des STYLES bedeutet, dass der Style AUDIO DRUMS, GROOVES oder LIVER GUITAR Parts enthält.

FOLK	
#	STYLE
1	^ JIGS
2	^ MARCH_4_4
3	^ MILONGA
4	^ PAQUITO
5	^ PARISIENNE
6	^ PASO_DOBLE
7	^ PIZZICA
8	^ QUEBEC_FOLKLORE
9	^ REELS
10	^ RUMBA_NAPOLETANA
11	^ SALTARELLO
12	^ SEVILLANA
13	^ TAMMURIATA
14	ALPEN_POLKA
15	ALPEN_WALZ
16	BAROQUE
17	CAN_CAN
18	ESPANA_HIT
19	MEXICAN
20	OBERKRAIN
21	PASO_DOBLE_3_4
22	SIRTAKY

R&ROLL	
#	STYLE
1	^ JIVE
2	^R&ROLL
3	^ RETRO_ROCK&ROLL
4	^ PARTY_ROCK&ROLL
5	^ STAGE_ROCK&ROLL
6	^ ROCKING
7	^ SHADOW
8	^ SHUFFLE
9	^SLOW_BLUES
10	^ SLOW_12_8
11	^SLOW_ROCK_1
12	^SLOW_ROCK_2
13	^ TERZINATO
14	^ RETRO_SLOW_R
15	^ VINTAGE_SLOW_R
16	^HIP_SLOW_ROCK
17	^ SURF
18	POP_60
19	BOOGIE
20	OLD_JIVE
21	POP_ROCK
22	R&ROLL_1
23	R&ROLL_2
24	SLOW_ROCK
25	TWIST

PARTY	
#	STYLE
1	^ORGEL SAMBA
2	^ PARTY_FOX
3	^ PARTY_POLKA_1
4	^ PARTY_POLKA_2
5	^ PARTY_SAMBA
6	^SCAND_SCHLAGER
7	^SCHLAGER
8	^SHUFFLE_BEAT
9	FOX_70
10	ALOHA
11	BOARISCHER
12	COUNTRY_BALLAD
13	DISCO_DREAM
14	DISCO_FOX_1
15	DISCO_FOX_2
16	DOLOMITEN_BEAT
17	DOLOMITEN_POWER
18	FLIP_FOX
19	HAPPY_POLKA
20	JIVECONIE
21	OBER_POLKA
22	OBER_WALZ
23	ORGEL_PARTY
24	SCAN_BUG
25	SCHLAGER_WALZER
26	SCHLAGERGRIECH
27	SLOW_ROCK_6_8
28	SPATZEN_BEAT
29	SUMMER_REGGAE
30	TANZ_PALAST

#### **AUDYA FACTORY STYLES**

POP	POP	
#	STYLE	
1	^16 POP ROCK	
2	^98_POP	
3	^ ACOUSTIC_GROOVE	
4	^ACOUSTIC_POP	
5	^BRIT_POP	
6	^HIP_HOP	
7	^ DOWNBEAT	
8	^EASY_FUSION	
9	^ELECTRIC_POP	
10	^EMOTIONAL_R&B	
11	^FUNKY_1	
12	^FUNKY_2	
13	^FUSION_FUNK	
14	^ SUBWAY	
15	^LATIN_R&B	
16	^LATIN_FLAVOUR	
17	^LIGHT_POP	
18	^LOUNGE	
19	^RUMBA_RAP	
20	^OLD_SCHOOL	
21	^R&B_BALLAD_1	
22	^R&B_BALLAD_2	
23	^ CHILL_OUT	
24	^ORIENTAL_R&B	
25	^BROKEN_BIT	
26	^R&B_REMIX	
27	^RAP&REGGAE	
28	^SHUFFLE_POP	
29	^SMOOTH_FUNK	
30	^ SOULFUL	
31	^SOUL_FUNK	
32	^TREND_POP	
33	^TRIPLET_POP	

SWING	
#	STYLE
1	^BIG_BAND_1
2	^BIG_BAND_2
3	^BIG_BAND_SLOW
4	^ CHRISTMAS_FOX
5	^FAST_BEBOP
6	^GOGO(R)
7	^JAZZ_COCKTAIL
8	^JAZZ_QUARTET
9	^JAZZ_WALZ
10	^ORCHESTRAL_SLOW
11	^SWING_1
12	^SWING_2
13	CHARLESTON
14	DIXIELAND(R)
15	JAZZ_5_4
16	JAZZMAN
17	MANOUCHE
18	SHUFFLE_FOX
19	SLOW_FOX
20	SWING_3

#### ROCK&SOUL STYLE ^60'S BLUES ^AMERICAN\_ROCK\_1 3 ^AMERICAN ROCK 2 ^NIGHT BLUES ^FOLK ROCK 6 ^ GARAGE ROCK ^LATIN\_ROCK 8 ^ METAL ROCK 9 ^ON\_THE\_ROCK 10 ^ POP\_ROCK 11 ^ POWER\_ROCK 12 ^R&BLUES 1 13 ^R&BLUES 2 14 ^R&BLUES\_3 15 ^R&BLUES\_4 16 ^ROCK\_SHUFFLE 17 ^SHUFFLE BLUES 18 ^SOFT BLUES 19 ^STAGE ROCK 20 ^STREET ROCK 21 ^STUDIO\_ROCK

# UNPLUGGED

#	STYLE
1	^16_BALLAD
2	^ ANDALUZ
3	^ BEGUINE
4	^ BLUEGRAS
5	^BOSSA_NOVA
6	^COUNTRY_ROCK
7	^COUNTRY_BEAT
8	^COUNTRY_POP
9	^FAST_SAMBA
10	^ GIPSY
11	^ MAMBO_SHUFFLE
12	^ MEDITERRANEAN
13	^ BALLAD
14	^SLOW_ROCK
15	^SMOOTH_FOLK
16	^SOUL_FOLK
17	^ SURFIN
18	^IT_TARANTELLA
19	^WESTERN_BALLAD
20	^ FADO

#### HINWEIS

Das Symbol ^ vor dem Namen des STYLES bedeutet, dass der Style AUDIO DRUMS, GROOVES oder LIVER GUITAR Parts enthält.

## **Spezifikationen**

### **Technische Daten**

TASTATUR	76 halbgewichtete Tasten, 8 Anschlagstärken. Pitch- und Modulationsrad, Aftertouch und Portamento. Über USB aktualisierbares Betriebssystem. 17 Lautstärken-Schieberegler (davon 1 frei belegbar). 10 zuweisbare Bedienelemente
DISPLAY	320x240 pixel TFT-Farbdisplay.
FESTPLATTE	80 GB ATA 2.5".
USB-ANSCHLÜSSE	2 USB Host + 1 USB Device.
UNTERSTÜTZTE MASSENSPEICHERMEDIEN	USB-Stick, USB-Diskette, MP3-Player, CD-ROM und DVD-ROM, HD.
SOUND GENERATION	360 MB PCM Wavetable (32 MB vom Benutzer überschreibbar). 384 Orchestral Preset Sounds (Stereo- und Multilayer). 512 GM2 Sounds. 32-fach multitimbral.
POLYPHONY	197 Noten.
VOICELIST	Decree of first and District his and a second
VOICE LIST	Benutzerdefinierte Playlist mit bis zu 320 Sounds.
ORGAN DRAWBARS	9 digitale Zugriegel, Rotorsimulation Slow/Fast, Percussion und Overdrive.
PROGRAMS	320 Programme. 3 layered Voices, 3 Splitpunkte. Funktionen: Sustain, Portamento, Velocity Switch, Duet, Trio, Morphing, Steel, Slide, Harmony. Bearbeitung von: ADSR-Hüllkurven, Cut off, Resonanz, Effekte. 2 <sup>nd</sup> Voice 1 und 2. RAM/Ins: 64 MB Arbeitsspeicher für Sounds, die von unterstützten Speichermedien geladen werden können. Schnellladen im Multitasking-Modus.
SAMPLER	44.1KHz. Multi Sampler Editor und mit Styles und Midifiles synchronisierte Wave. Neue, intuitive Benutzerschnittstelle.
PROFESSIONAL MULTIPLAYER	Dual-WAV-, Dual-MP3-, Dual-MIDI-Kanäle mit Timestretching und Audio-Transposition in Echtzeit. Playlist- und Autoplay-Funktion. HD-Recording auf 2 Spuren. MP3-Encoder (einstellbare Auflösung). Audio CD-Ripper mit Wave-Konvertierung und interner Speicherung.
MIDIFILE PLAYER	SMF Song Playback mit Karaoke- und Text-Dateien (KAR und TXT). Konversion von KAR- und MIDI-Files Typ 0 in Typ 1. Jukebox. Intelligente Transposition. Song-Verkettung. Drum & Bass. Lead On/Off. Speicherung von neuen Song Setups in den MIDI-Dateien.
AUDIO REMIX	Synchronisation von MIDI-Files oder Styles mit Audio-Drums.
SEQUENCER	Echtzeit-Aufnahme von Songs.
SEQUENCER	
REGISTRATIONS	320 allgemeine Keyboard-Einstellungen. Single- und Block-Modus.
DRUM-1	32 Drum Sets. 24 User Drum Sets. 10 Percussion-Sektionen. Drum Mixer. Manual Drums.
DRUM-2 (AUDIO)	62 Live Drums (Acoustic, Electro, Jazz und Latin Loops).
REAL AUDIO ARRANGER	Bis zu 300 Styles mit Real Drums und Percussions. Begleitungen mit live eingespielten akustischen und elektrischen Gitarrenphrasen. 4 Style-Variationen: A, B, C, D. 3 Intros/Endings, 4 Fill Ins, 4 Breaks. Manual Bass. Jump. Tap Tempo. Accelerando-Ritardando. Stummschaltung einzelner Arranger-Bereiche. After Fill. Tempo Slow/Fast. Fußschalter gesteuerte Funktionen. Erkennung von Standard- und Rootless-Akkorden. Voice to Arrange. Pianist: Standard- und Auto-Modus. Bassist
OCTAVE/DOUBLE	Oktavwahl in +/- 24 Halbtonschritten. Doppelte Oktave.
HARMONY	Full, Jazz, Bluegrass, Trill, Repeat, Folk 1, Folk 2, 2-Hands, Echo-Tap.
TRANSPOSER	Transposition in +/- 24 Halbtonschritten.
ARABISCHE TONLEITER	13 der Pedalsteuerung zuordenbare Einstellungen für die Arabische Tonleiter. +/- 99 Cent- Stimmung.

## **Spezifikationen**

ACCORDION	Akkordeonfunktionen nach internationalem oder belgischem System. Anschlagstärke auf Bässen und Melodie steuerbar. Oktave für manuellen Bass und Akkorde wählbar. Manual Drum auf Bass und Akkorden.
DSP EFFEKTE	3 neue DSP-Multieffekte. Hall, Chorus, Flanger, Delay, Phaser, Tremolo, Tap Delay 4/8, Wha-Wha, Distorsion, Overdrive, Rotor Slow/Fast. Parametrierbarer Vierband-Equalizer.
MICROPHONE 1&2	2 Mikrofoneingänge mit separater Gain-Steuerung. 10-Band-Equalizer. Echo, Hall, Pan, Pitch Shift, Talk, Voice Transform.
VOICETRON	5-stimmiger Ketron-Harmonizer. Vocoder-Modus, Auto Harmony mit Arranger, Vocalizer- Track auf MIDI-File, vielfältige Bearbeitungsmöglichkeiten der 5 Stimmen.
MIDI	In 1, In 2, Out, Thru. 32 MIDI-Kanäle. GM2-Standard
AUSGÄNGE	Left/Mono, Right. 4 zuweisbare Einzelausgänge (2 Stereo oder 4 Mono). Digitaler S/PDIF Ein- und Ausgang. Kopfhörer (Stereo).
EINGÄNGE	2 Mikrofoneingänge mit XLR-Effekten. 2 Line-Eingänge (Stereo). Sustain- und Volume-Pedal. Pedalsteuerung (6 oder 13 Schalter).
VIDEO SCHNITTSTELLE	Für die Systeme PAL, NTSC, SuperVHS. VGA-Monitor, Mirror, Zoom, Karaoke. Dimensions- und Positionierungseinstellungen. Auflösung: 640 x 480.
STANDARD ZUBEHÖR	Videokarte, Festplatte, Voicetron Vocalizer, Anschlusskabel, Bedienungsanleitung, Notenständer.
OPTIONALES ZUBEHÖR	Hartschalenkoffer, Sustain-Pedal in Pianoausführung, Volume-Pedal, Pedalsteuerung FS6/FS13 (6 oder 13 Schalter).
NETZANSCHLUSS:	Automatische Erkennung der Versorgungsspannung 110 V/60 Hz oder 240 V/50 Hz (Plug&Play)
ABMESSUNGEN:	L x B x H = 114 cm x 43 cm x 15 cm (45" x 17" x 6").
GEWICHT	18.5 Kg (38 lbs).

Im Rahmen unserer ständigen Bestrebungen, das Produkt noch besser zu gestalten, bleiben Änderungen der technischen Merkmale und des Aussehens ohne Vorankündigung vorbehalten.

Bitte besuchen Sie des öfteren unsere Internetseiten www.ketron.it, wo Softwareaktualisierungen, Bedienungsanleitungen, usw. veröffentlicht werden.



#### KETRON s.r.l.

Via Giuseppe Taliercio n. 7 60131 Ancona (Italy) Tel. +39 071 285771 Tel. +39 071 2857748 www.ketron.it email: ketron@ketron.it